



راهنمای مالک

ماشین لباسشویی



قبل از شروع نصب، این دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کنید. این کار نصب را ساده تر کرده و تضمین می کند که محصول به درستی و به صورت ایمن نصب شود. پس از نصب، این دستورالعمل ها را نزدیک محصول برای مراجعات آینده نگه دارید.

انگلیسی

F4J3VYG** / F4J3VYL** / F4J3TYG** / F4J3TYL** / WJ1408*TG



MFL71682877

Rev.01_07092

4

www.lg.com

کپی رایت © 2023-2024 ال جی الکترونیکس. کلیه حقوق محفوظ است

این راهنما ممکن است حاوی تصاویر یا محتوایی باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد. این راهنما ممکن است حاوی تصاویر یا محتوایی باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد. فهرست مطالب

دستورالعمل های ایمنی

.....قبل از استفاده، تمام دستورالعمل ها را مطالعه کنید
.....هشدار

نصب

.....قطعات و مشخصات فنی
.....نیازهای محل نصب
.....بسته بندی دستگاه
.....تراز کردن دستگاه
.....اتصال شلنگ آب
.....نصب شلنگ تخلیه

عملکرد

.....مرور عملکرد
.....پنل کنترل
.....آماده کردن لباسها برای شستشو
.....افزودن مواد شوینده و نرم کننده
.....جدول برنامه ها
.....گزینه های اضافی و توابع

SMART توابع

.....ThinQ اپلیکیشن ال جی
.....تشخیص هوشمند

نگهداری

.....پاک کردن پس از هر بار شستشو
.....پاک کردن دوره ای دستگاه

عیب یابی

.....قبل از تماس با خدمات پس از فروش

دستورالعمل های ایمنی

راهنمایی های ایمنی زیر برای پیشگیری از ریسک های پیش بینی نشده یا آسیب ناشی از عملکرد نالین با تقسیم 'CAUTION' و 'WARNING' نادرست دستگاه طراحی شده اند. این راهنمایی ها به دو بخش شده اند که در زیر توضیح داده شده است.

پیام های ایمنی



این نماد برای نشان دادن موارد و عملکردهایی که می توانند باعث خطر شوند، نمایش داده می شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل ها را برای جلوگیری از خطر دنبال کنید. هشدار این نشان می دهد که عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند باعث آسیب جدی یا مرگ شود. احتیاط این نشان می دهد که عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند باعث آسیب جزئی یا آسیب به محصول شود. این نماد برای نشان



دادن موارد و عملکردهایی که می توانند باعث خطر شوند، نمایش داده می شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل ها را برای جلوگیری از خطر دنبال کنید. هشدار این نشان می دهد که عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند باعث آسیب جدی یا مرگ شود. احتیاط این نشان می دهد که عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند باعث آسیب جزئی یا آسیب به محصول شود.



WARNING

! WARNING WARNING

برای کاهش خطر انفجار، آتش سوزی، مرگ، شوک الکتریکی، آسیب یا سوختگی هنگام استفاده از این محصول، اقدامات احتیاطی پایه را دنبال کنید، از جمله موارد زیر:

ایمنی فنی

- این دستگاه برای استفاده توسط افراد (یا کودکان) با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته، یا فقدان تجربه و دانش، در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنان باشد، قرار گرفته باشند.

- کودکان باید تحت نظارت باشند تا از بازی با دستگاه جلوگیری شود.
- اگر کابل برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده، نماینده خدمات آن یا افراد مشابهی که صلاحیت لازم را دارند، تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.
- از شلنگ جدید یا مجموعه شلنگ همراه با دستگاه استفاده کنید. استفاده مجدد از شلنگ های قدیمی می تواند باعث نشت آب و آسیب بعدی به اموال شود.
- باید با فرش مسدود نشوند [0] openings.
- این دستگاه فقط برای استفاده در خانه طراحی شده است [1].
- باشد kPa و 800 kPa فشار آب ورودی باید بین 50 [2].

3] حداکثر ظرفیت

حداکثر ظرفیت در برخی چرخه ها برای لباس های خشک که باید شسته شوند [4]:

5] F4J3VYG** / F4J3VYL**	6] F4J3TYG** / F4J3TYL** / WJ1408*TG
کیلوگرم 9 [7]	کیلوگرم 8 [8]

حداکثر ظرفیت توصیه شده برای هر برنامه شستشو ممکن است متفاوت باشد. برای کسب نتایج [9] شستشوی خوب، لطفاً به جدول برنامه در فصل عملیات برای جزئیات بیشتر مراجعه کنید.

هرگز سعی نکنید دستگاه را در صورتی که آسیب دیده، خراب است، به طور جزئی تجزیه شده است، یا قطعات گم شده یا شکسته ای دارد، از جمله کابل یا پرز آسیب دیده، به کار اندازید.

- به صورت ایمن حمل شود 更多的人 این دستگاه باید فقط توسط دو یا [11].
- دستگاه را در محل مرطوب و گرد و غبار آلود نصب نکنید. دستگاه را در هیچ فضای باز یا هر [10]. ناحیه که تحت شرایط جوی مانند نور مستقیم خورشید، باد، باران یا دماهای زیر صفر قرار دارد، نصب یا انبار نکنید.
- مطمئن شوید که پرز کاملاً در پرز برق فشرده شده است [11].
- دستگاه را به چند پرز، تابلوی برق یا کابل برق طولانی وصل نکنید [12].

- پریز برق همراه دستگاه را تغییر ندهید. اگر با پریز برق مناسب نیست، یک پریز مناسب توسط [13] برقکار متخصص نصب کنید.
- اتصال نادرست هادی ارت می تواند منجر به خطر شوک الکتریکی شود. در صورت شک [11] در اینکه دستگاه به درستی ارت شده است، با یک برقکار مجرب یا کارکنان خدمات مشورت کنید.

عملکرد [19]

- است، از کابل برق استفاده نکنید و با 松動 اگر کابل برق آسیب دیده است یا سورتس پریز مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- برای عملکرد دستگاه، هیچ شیء تیزی را به پدل کنترل اعمال نکنید [15].
- سعی جدا کردن هیچ پدلی یا تجزیه دستگاه را نکنید [16].
- هیچ بخشی از دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید. تمام تعمیرات و سرویس باید توسط پرسنل [17] خدمات مجاز انجام شود، مگر اینکه به طور خاص در این راهنمای مالک توصیه شده باشد. فقط از قطعات کارخانه مجاز استفاده کنید.
- هنگامی که درب دستگاه باز است، به درب فشار بیش از حد وارد نکنید [18].
- حیوانات مانند حیوانات خانگی را داخل دستگاه قرار ندهید [6].
- هیچ آئیمی را که توسط سازنده به عنوان قابل شستشو مشخص نشده است، برچسب مراقبت شسته [9] نشود.
- فضای زیر و اطراف دستگاه را از مواد قابل اشتعال مانند پارچه، کاغذ، پارچه، [20] مواد شیمیایی و غیره خالی نگه دارید.
- درب دستگاه را باز نگذارید. کودکان ممکن است به درب بچسبند یا داخل دستگاه بروند که باعث [2] آسیب یا آسیب می شود.

- لباس هایی که با مواد قابل اشتعال یا منفجره (مانند موم، موم پاک کن، روغن، رنگ، بنزین، پاک 21) کننده های چربی، حلال های خشکشویی، نفت، بنزین، پاک کننده لکه، تربنت، روغن گیاهی، روغن پخت و پز، استون، الکل و غیره (تمیز شده، شسته شده، خیس شده یا لکه دار شده اند، داخل نگذارید، شستشو ندهید یا خشک نکنید. استفاده نادرست می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود.
- اسپری قابل احتراق، «LPG»، مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق (اتر، بنزن، الکل، شیمیایی 22) بنزین، رقیق کننده، نفت، حشره کش، خوشبو کننده هوا، لوازم آرایشی و غیره (را در نزدیکی دستگاه استفاده یا انبار نکنید.
- هرگز هنگام کارکردن دستگاه به داخل آن دست نزنید. تا زمانی که درام کاملاً متوقف نشده [23] صبر کنید.
- هنگام اجرای برنامه با دمای بالا، به درب دست نزنید [24].
- در صورت نشت آب از دستگاه یا سیل، پریز برق را جدا کرده و با مرکز اطلاعات مشتری [25] ال جی الکترونیکس تماس بگیرید.
- شیرهای آب را ببندید تا فشار روی شیلنگ ها و شیرها کاهش یابد و نشت در صورت شکست [26] یا پارگی به حداقل برسد. وضعیت شیلنگ های پر کردن را بررسی کنید؛ آنها باید پس از 5 سال جایگزین شوند.
- در صورت نشت گاز در خانه (ایوبوتان، پروپان، گاز طبیعی و غیره)، به دستگاه یا پریز برق [27] دست نزنید و فوراً منطقه را تهویه کنید.
- اگر شیلنگ تخلیه یا شیلنگ ورودی در زمستان یخ زده باشد، فقط پس از آبکشی استفاده کنید [28].
- تمام مواد شوینده، نرم کننده و سفید کننده را از دسترس کودکان دور نگه دارید [29].
- با دستان خیس به پریز برق یا کنترل های دستگاه دست نزنید [7].
- کابل برق را بیش از حد خم نکنید یا شیء سنگینی روی آن قرار ندهید [5].
- از تماس با هرگونه آب تخلیه شده از دستگاه در حین شستشو خودداری کنید [0].
- مطمئن شوید که سیستم تخلیه به درستی کار می کند. اگر آب به درستی تخلیه نشود، ممکن است [11] کف خانه شما دچار سیلاب شود.

- رخ دهد و در **condensação** هنگامی که دمای هوا بالا و دمای آب پایین است، ممکن است [2]. نتیجه کف را خیس کند.

تعمیرات و نگهداری [30]

- قبل از تمیز کردن دستگاه، آن را از منبع برق جدا کنید. تنظیم کنترل‌ها در موقعیت خاموش یا [34].
استند بای برق را از دستگاه جدا نمی‌کند.
- پس از کامل کردن رطوبت و گرد و غبار، پرز برق را به طور محکم در پرز برق قرار دهید. [4].
- برای تمیز کردن دستگاه، آب یا مواد شوینده را داخل یا خارج دستگاه اسپری نکنید [33].
- هرگز با کشیدن کابل برق، دستگاه را از برق جدا نکنید. همیشه پرز برق را به طور محکم [5].
گرفته و مستقیماً از پرز خارج کنید.
- فقط کارشناسان مجاز از مرکز خدمات ال‌جی الکترونیک باید دستگاه را تجزیه، تعمیر یا تغییر [6].
دهند. در صورت جابجایی و نصب دستگاه در مکان دیگر، با مرکز اطلاعات مشتریان ال‌جی
الکترونیک تماس بگیرید.

دفع [35]

- قبل از دور انداختن یک دستگاه قدیمی، آن را از برق جدا کنید. کابل را مستقیماً پشت [36].
دستگاه ببرید تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
- همه مواد بسته‌بندی (مانند کیسه‌های پلاستیکی و استایروفوم (را از دسترس کودکان دور نگه [37].
دارید. مواد بسته‌بندی می‌توانند باعث خفگی شوند.
- قبل از دور انداختن این دستگاه، سیم برق را قطع و درب را جدا کنید تا از خطر گیر افتادن [7].
کودکان یا حیوانات کوچک داخل آن جلوگیری شود.


نصب

قطعات و مشخصات [8]

توجه [52]

ظاهر و مشخصات ممکن است بدون اطلاع برای بهبود کیفیت دستگاه تغییر کند [53].

نمای جلو [54]

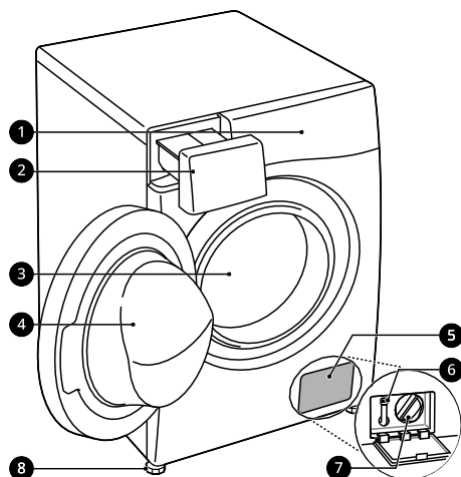

[9] 1 پنل کنترل

[10] b کشو مایع لباسشویی

[11] c درام

[12] d درب


[13] e درپوش

[14] f پلاک تخلیه

[15] © فیلتر پمپ تخلیه

[16] h پایه‌های تراز

نمای پشتی [17]

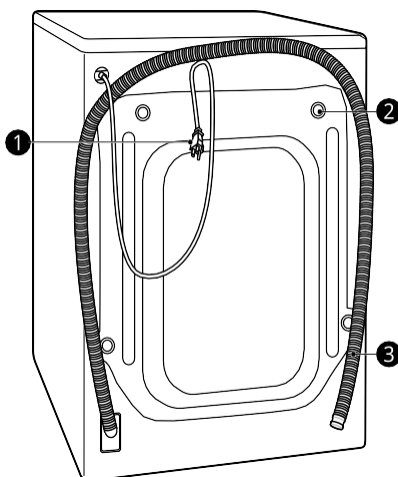


[18] 1 پریز برق

[19] b پیچ‌های حمل و نقل

[20] c شلنگ تخلیه


مدل [20]	F4J3VYG** / F4J3VYL** / F4J3TYG** / F4J3TYL** / WJ1408*TG
منبع تغذیه [21]	[22] 220-240 V~, 50 Hz
وزن محصول [26]	[23] کیلوگرم 60

ابعاد (میلی‌متر) [24]

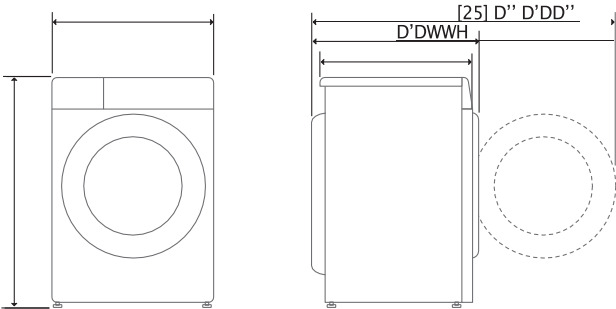


[28] W	600	[27] D	550	[29] D''	1005
H	850	D'	600		


لوازم جانبی

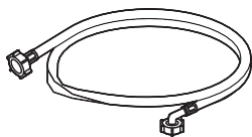


لوله آب سرد

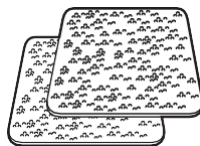

روکش ضد لغزش* 1

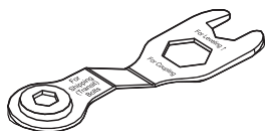

آچار

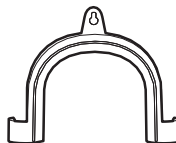

برگه زاویهدار برای محکم کردن لوله تخلیه



درپوش‌ها برای پوشاندن سوراخ‌های بولت ترانزیت



باند* 1


لوازم جانبی بسته به مدل خریداری‌شده شما متفاوت است |*1

نیازهای محل نصب

قبل از نصب دستگاه، اطلاعات زیر را بررسی کنید تا مطمئن شوید که دستگاه باید در محل مناسب نصب شود.

محل نصب

- این دستگاه باید روی کف محکم نصب شود تا لرزش چرخه خشک شود. کف بتونه بهترین گزینه است، زیرا در مقایسه با کف‌های چوبی یا سطح پوشیده شده از فرش، در طول چرخه خشک‌کن کمتر مستعد لرزش است.
- اگر غیرممکن است دستگاه را کنار اجاق گاز یا اجاق زغال قرار دهید، عایقی شده، در سمت رو به اجاق یا اجاق بین دو دستگاه باید قرار داده شود.
- اطمینان حاصل کنید که پس از نصب دستگاه، در صورت خرابی، برای مهندس به راحتی قابل دسترسی باشد.
- هنگام نصب دستگاه، همه چهار پایه را با استفاده از آچار بولت ترانزیت ارائه شده تنظیم کنید تا از پایداری دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای باز کمال درب دستگاه وجود دارد.
- برای اطمینان از فضای کافی برای لوله‌های آب ورودی، لوله تخلیه و جریان هوا، حداقل فاصله 20 میلی‌متر از کنارها و 100 میلی‌متر پشت دستگاه را رعایت کنید. حتماً برای تزیینات دیوار، در یا کف که ممکن است فاصله مورد نیاز را افزایش دهند، در نظر بگیرید.

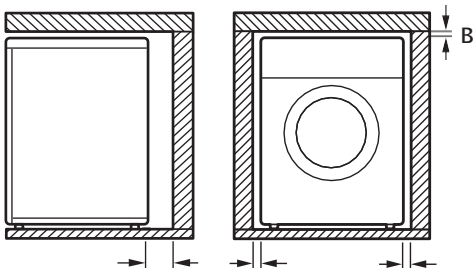

ACC


فاصله از دیوار (mm) A100	فاصله از دیوار (mm) B100

فاصله (میلی‌متر)	فهرست
5	B
20	C

⚠ WARNING WARNING

- این دستگاه فقط باید برای اهداف خانگی استفاده شود و نباید در کاربردهای متحرک استفاده شود.

هنگام نصب دستگاه روی کف‌های چوبی، از کاسه‌های لاستیکی برای کاهش لرزش و عدم تعادل بیش از حد استفاده کنید. کف‌های چوبی با نوع آویزان ممکن است باعث لرزش و عدم تعادل بیش از حد، خطا و عملکرد نادرست شوند.

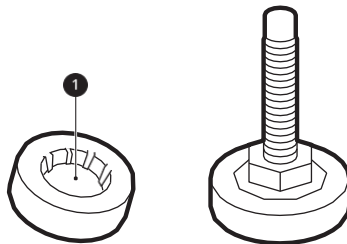

- برای کاهش لرزش، ما پیشنهاد می‌دهیم حداقل 15 میلی‌متر ضخامت کاسه‌های لاستیکی ① را زیر هر پایه تنظیمی دستگاه قرار دهید، که با پیچ به حداقل دو تیرک کف محکم می‌شود.
- اگر امکان دارد، دستگاه را در یکی از گوشه‌های اتاق نصب کنید، جایی که کف پایدارتر است.

⚠ CAUTION CAUTION

- اگر دستگاه روی سطح ناپایدار (مثلاً کف چوبی) نصب شود، گارانتی هیچگونه آسیب و هزینه‌ای ناشی از نصب روی سطح ناپایدار را پوشش نمی‌دهد.

توجه [52]

- را (ER4002B شماره قطعه 4620) شما می‌توانید کاسه‌های لاستیکی تهیه کنید LG از مرکز خدمات
- تهویه

مطمئن شوید که گردش هوا اطراف دستگاه توسط فرش، موکت و غیره مسدود نشود.

- دما محیطی

دستگاه را در اتاق‌هایی که ممکن است دمای زیر صفر داشته باشند نصب نکنید. شلنگ‌های یخ‌زده ممکن است تحت فشار ترک بخورند. قابلیت اطمینان واحد کنترل الکترونیکی در دماهای زیر نقطه انجماد ممکن است مختل شود.

- اگر دستگاه در زمستان تحویل داده شده و دما زیر صفر است، دستگاه را برای چند ساعت در دمای اتاق قرار دهید قبل از راه‌اندازی آن.
- اتصال برق

همیشه پس از استفاده، دستگاه را از برق جدا کرده و آب را بنیدید.

- کننده یا دو تایی استفاده نکنید 延長 از استفاده از [6]
- دستگاه را به یک پریز زمین‌شده مطابق با مقررات سیم‌کشی فعلی متصل کنید
- دستگاه باید طوری قرار گیرد که پریز به راحتی قابل دسترسی باشد
- پریز برق باید در فاصله 1 متری از هر دو طرف دستگاه باشد
- تعمیرات دستگاه فقط باید توسط کارشناسان مجرب انجام شود. تعمیرات انجام شده توسط افراد بدون تجربه ممکن است باعث آسیب محلی خود LG یا اختلال جدی در عملکرد شود. با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید


⚠ WARNING WARNING

- پریز برق باید در یک پریز مناسب نصب شده و
- بر اساس تمام مقررات و قوانین محلی زمین‌شده باشد

بلند کردن دستگاه از روی پایه فوم

پس از بردن جعبه و مواد حمل‌ونقل، دستگاه را از روی پایه فوم بلند کنید.

مطمئن شوید که نگهدارنده تابلو ❶ همراه با پایه جدا شده و به کف دستگاه چسبیده نباشد.

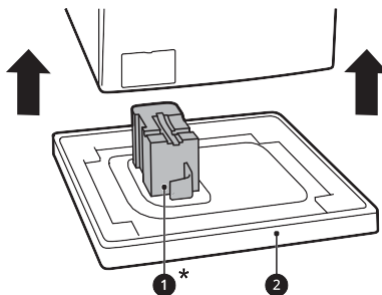

- به حالت افقی قرار b اگر مجبور هستید دستگاه را برای بردن پایه جعبه دهید، همیشه از کنار دستگاه محافظت کرده و آن را با احتیاط به حالت جانی بگذارید. دستگاه را به حالت جلو یا عقب نگارید


- این ویژگی بسته به مدل خریداری شده متفاوت است *

بردن مونتاژ بولت‌های ترانزیت

برای جلوگیری از لرزش شدید و شکستن دستگاه، بولت‌های ترانزیت و نگهدارنده‌های آن را بردارید.

شروع با دو بولت ترانزیت پایینی ❶، از آچار (برای شل کردن کامل همه بولت‌های ترانزیت با چرخش ساعتگرد استفاده کنید

1 مونتاز بولت‌ها را با کمی تکان دادن هنگام بیرون بکشید.

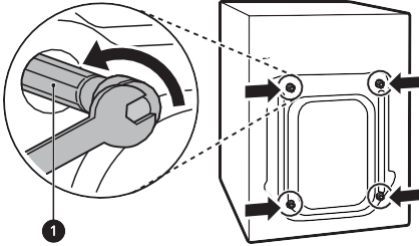

تراز کردن دستگاه [18]

بررسی تراز [19]

- اگر هنگام فشار دادن صفحه بالای دستگاه به صورت [21] مورب، دستگاه تکان می‌خورد، پایه‌های قابل تنظیم را مجدداً تنظیم کنید.
- پس از نصب، بررسی کنید که دستگاه کاملاً تراز باشد.


توجه [52]

- کف‌های چوبی یا آویزان ممکن است باعث لرزش و عدم تعادل بیش از حد شوند. ممکن است لازم باشد برای متوقف کردن یا کاهش صدای و لرزش بیش از حد، کف چوبی را تقویت یا مهار کنید.
- هرگز سعی نکنید کف نامنظم را با قرار دادن قطعات چوب، مقوا یا مواد مشابه زیر دستگاه تراز کنید.

2 درپشته‌های سوراخ را نصب کنید.

3 را در بسته لوازم جانبی پیدا کنید یا روی پشت b درپشته‌های سوراخ دستگاه نصب شده ببینید.

- را در بسته لوازم جانبی یا متصل b سوراخ پوش‌ها [0] به پشت پیدا کنید.

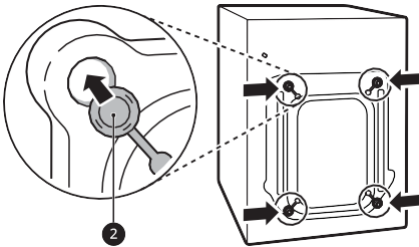

تنظیم و تراز کردن پاها

هنگام نصب دستگاه، باید تراز و کاملاً سطح باشد. اگر به درستی تراز و سطح نباشد، ممکن است آسیب ببیند یا به درستی عمل نکند.


در صورت عدم تراز کف، پایه‌های ترازکننده 1 را به اندازه مورد نیاز بچرخانید.

- قطعات چوب و غیره را زیر پاها قرار ندهید.


توجه [52]

- برچسب‌های ترازبری و نگهدارنده‌ها را برای استفاده‌های آینده نگه دارید.
- برای جلوگیری از شکستن این دستگاه، آن را به روش زیر جابجا کنید:
 - برچسب‌های ترازبری دوباره نصب می‌شوند.
 - سیم برق به پشت دستگاه محکم شده است.

- مطمئن شوید که تمام چهار پا پایدار و روی زمین قرار دارند.

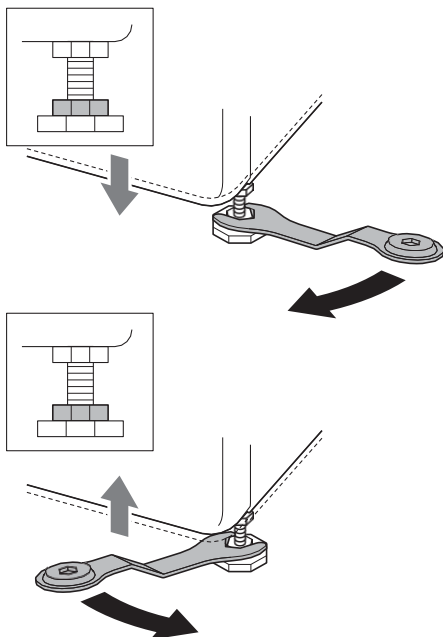

- 3 با چرخش در جهت b پاهای ترازکننده را با مهره‌های قفل عقربه‌های ساعت در برابر پایه دستگاه محکم کنید.

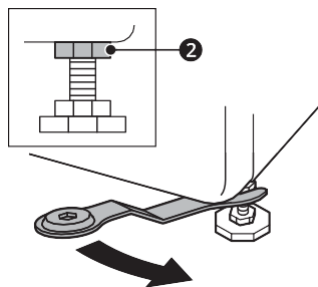

- 4 بررسی کنید که تمام مهره‌های قفل در پایه دستگاه به درستی محکم شده‌اند.

توجه [52]


- قرارگیری مناسب و تراز کردن دستگاه، عملکرد طولانی، منظم و قابل اعتماد را تضمین می‌کند.
- دستگاه باید 100% افقی باشد و روی یک کف سخت و صاف به طور محکم قرار گیرد.
- نباید زیر بار در گوشه‌ها 'تعادل' داشته باشد.
- پاهای دستگاه را خیس نکنید. عدم انجام این کار ممکن است باعث لرزش یا صدا شود.

توجه [52]

- ماشین لباسشویی را روی پلتفرم نصب نکنید، مگر اینکه توسط ال‌جی الکترونیکس برای استفاده با این مدل ساخته شده باشد یا سطح بالاتر مگر اینکه توسط ال‌جی الکترونیکس برای استفاده با این مدل ساخته شده باشد.

با استفاده از یک سطح تراز 1 بررسی کنید که دستگاه کاملاً تراز است 2.

استفاده از ورق‌های ضد لغزش

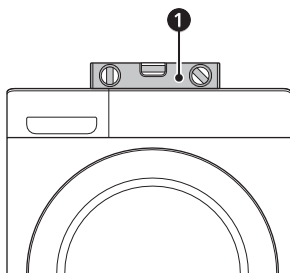

اگر دستگاه را روی سطح لیز نصب کنید، به دلیل لرزش بیش از ممکن است حرکت کند.

این ویژگی بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد. تراز نادرست ممکن است باعث اختلال عملکرد از طریق صدا و لرزش شود. اگر این اتفاق افتاد، ورق‌های ضد لغزش را زیر پاهای ترازکننده نصب کرده و سطح را تنظیم کنید. کف را برای نصب ورق‌های ضد لغزش تمیز کنید 1.


از یک دست خشک برای حذف و تمیز کردن اشیاء خارجی و رطوبت استفاده کنید. اگر رطوبت باقی بماند، ورق‌های ضد لغزش ممکن است لیز بخورند.

- پس از قرار دادن دستگاه در محل نصب، سطح را تنظیم 2 کنید.

طرف چسبنده ❶ ورق‌های ضد لغزش 3 را روی کف قرار دهید

طرف چسبنده ❶ ورق‌های ضد 3 [0] لغزش را روی زمین قرار دهید

- مؤثرترین راه نصب ورقه‌های ضد لغزش زیر پایه‌های جلویی [0] است. اگر قرار دادن ورقه‌ها زیر پایه‌های جلویی دستگاه دشوار است، آن‌ها را زیر پایه‌های عقب نصب کنید.

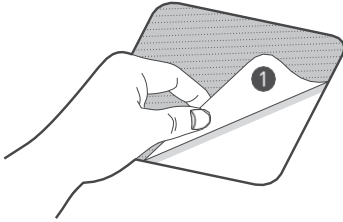

دستگاه را روی ورقه‌های ضد 4 [1] لغزش قرار دهید

- طرف چسبنده ❶ ورقه‌های ضد لغزش را به پایه‌های دستگاه نچسبانید.

توجه [52]

- ورقه‌های ضد لغزش اضافی در مرکز خدمات الچی [3] الکترونیکی موجود است.

اتصال شلنگ آبرسانی

نکته برای اتصال [5]

- فشار آب باید بین 50 کیلوپاسکال تا 800 کیلوپاسکال (0.5 تا 8.0 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) باشد. اگر فشار آب بیشتر از 800 کیلوپاسکال باشد، یک دستگاه کاهش فشار باید نصب شود.
- به طور منظم وضعیت شلنگ آبرسانی را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.


توجه [52]

- برای اتصال به شیر آب ورودی، نیازی به حفاظت بیشتری [9] در برابر بازگشت آب نیست.

بررسی درزگیر لاستیکی [10]


دو درزگیر لاستیکی ❶ همراه با شلنگ آبرسانی عرضه می‌شوند. [11] آن‌ها برای جلوگیری از نشت آب استفاده می‌شوند. اتصال به شیرها به اندازه کافی محکم است.

- از ابزارهای مکانیکی مانند گیره‌های چندمنظوره برای [12] محکم کردن شلنگ آبرسانی استفاده نکنید. مطمئن شوید که انتهای انتهایی شلنگ آبرسانی به دستگاه متصل است.

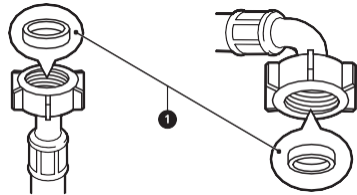


اتصال شل به آب‌گرمکن

اتصال شلنگ پیچی به شیر آب با پیچ [13]

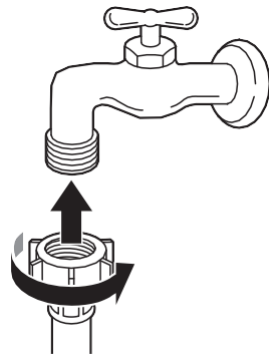


اتصال شلنگ پیچی به شیر آب بدون پیچ [14]


- 1 کنید (松动) پیچ تثبیت‌کننده ① را 4 [15]

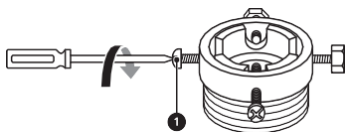


- 2 اگر شیر آب برای مناسب بودن با آداپتور بزرگ است، صفحه b را بردارید.

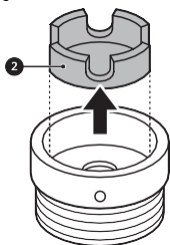

- 3 آداپتور را روی انتهای شیر آب فشار دهید تا درزگیر لاستیکی به صورت کاملاً ضد آب متصل شود. 4 پیچ تثبیت‌کننده را محکم کنید.

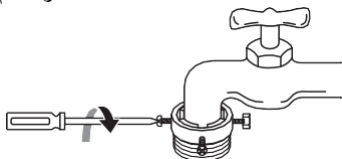


- 4 را به صورت عمودی به بالا فشار c شلنگ ورودی [18] دهید تا درزگیر لاستیکی داخل شلنگ بتواند کاملاً به شیر آب بچسبد و سپس شلنگ را با پیچاندن به سمت راست محکم کنید.

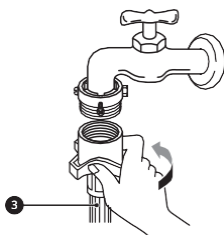


اتصال شلنگ یک لمسی به شیر آب بدون پیچ [19]


- 1 (松动) را باز کرده و 4 پیچ تثبیت‌کننده را d حلقه آداپتور [20] کنید.

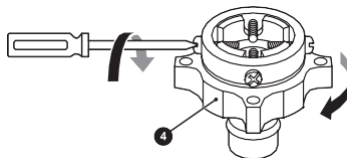

- 2 اگر شیر آب برای مناسب بودن با آداپتور بزرگ است، صفحه e را بردارید.

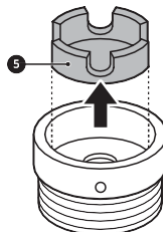


- 3 آداپتور را روی انتهای شیر آب فشار دهید تا درزگیر لاستیکی به صورت کاملاً ضد آب متصل شود. 4 پیچ تثبیت‌کننده و حلقه آداپتور را محکم کنید.

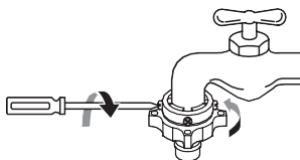

- 4 پلاطه قفل کننده f را به پایین بکشید، شلنگ ورودی را [23] روی آداپتور فشار دهید و پلاطه قفل کننده را رها کنید. مطمئن شوید که آداپتور به درست قفل شده است.

پس از اتصال شلنگ ورودی آب به شیر آب، شیر آب را باز [24] کنید تا مواد خارجی (خاک، شن، خاکاره و غیره) در خطوط آب شسته شوند. اجازه دهید آب در یک سطل تخلیه شود و دمای آب را بررسی کنید.

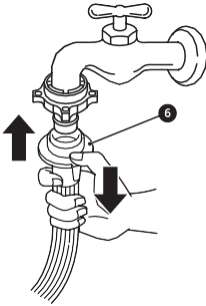


توجه [52]

- اتصال شلنگ به دستگاه [25]

شلنگ تأمین را به شیر آب [26] ورودی در پشت دستگاه ببیچانید.

برای مدل‌ها با یک شیر آب ورودی، شلنگ را به آب گرم متصل [27] نکنید. فقط به آب سرد متصل شوید.

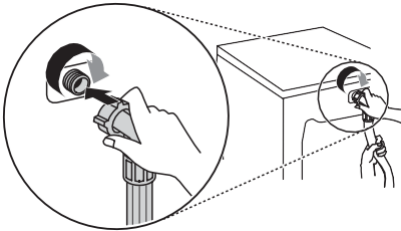

- پس از تکمیل اتصال، اگر آب از شلنگ نشت کرد، مراحل را [28] تکرار کنید. از رایج‌ترین نوع شیر آب برای تأمین آب استفاده کنید. در صورتی که شیر مربعی یا خیلی بزرگ است، قبل از قرار دادن شیر در آداپتور، صفحه راهنما را بردارید.

توجه [52]



- پس از اتمام اتصال، در صورت نشت آب از شلنگ، مراحل را [1] تکرار کنید. از معمول‌ترین نوع شیر برای آب‌رسانی استفاده کنید. در صورت مربعی یا بزرگ بودن شیر، صفحه راهنما را قبل از قرار دادن شیر در آداپتور، خارج کنید.

- مطمئن شوید که لوله خم نشده یا گیر نکرده باشد [0].

نصب لوله تخلیه با بر [2]


لوله تخلیه نباید بالاتر از 100 سانتی متر از سطح زمین قرار گیرد. [3] آب در دستگاه ممکن است تخلیه نشود یا به کندی تخلیه شود.

- صحیح نصب کردن لوله تخلیه از آسیب دیدن کف به دلیل نشت آب [4] محافظت می‌کند.

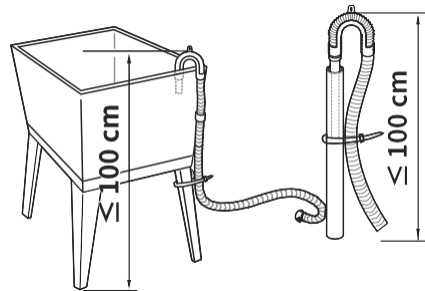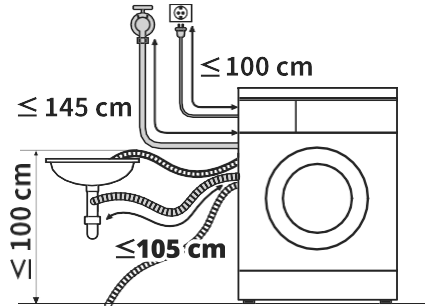

- اگر لوله تخلیه خیلی طولانی است، آن را با زور به داخل دستگاه [5] برگردانید. این باعث ایجاد صدای غیرعادی می‌شود.

- هنگام نصب لوله تخلیه در سینک، آن را با طناب محکم ببندید [6]

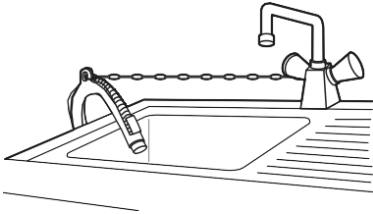

عملکرد

مرور عملکرد [28]

استفاده از دستگاه [29]


را انتخاب کرده **Cotton** قبل از اولین شستشو، برنامه شستشوی [7] و مقدار نصفی از شوینده را اضافه کنید. دستگاه را بدون لباس روشن کنید. این کار باقی مانده های ممکن و آب از درام که در حین ساخت باقی مانده اند را از بین می برد.

1 لباس ها را مرتب کرده و موارد را بارگذاری کنید [8]


- لباس ها را بر اساس نوع پارچه، سطح آلودگی، رنگ و [9] اندازه بار مرتب کنید. درب را باز کرده و موارد را در دستگاه بارگذاری کنید.

⚠ [39]

- قبل از بستن درب، مطمئن شوید که همه لباس ها و موارد [10] داخل درام هستند و روی درز لاستیکی درب آویزان نیستند. در این صورت هنگام بسته شدن درب گیر می کنند. انجام این کار باعث آسیب به درز درب و لباس ها می شود.

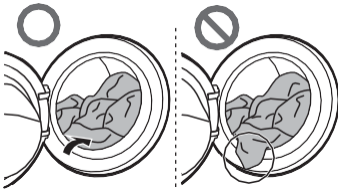

- موارد را از درز لاستیکی درب برای جلوگیری از آسیب به [11] لباس و درز درب خارج کنید.

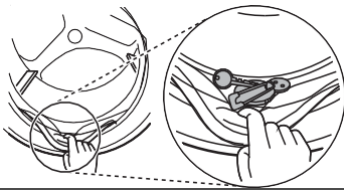

2 محصولات تمیزکننده یا شوینده و نرم کننده اضافه کنید. [12]

3 دستگاه را روشن کنید [14]

- برای روشن کردن دستگاه فشار **Power** دکمه [15] دهید.

4 چرخه مورد نظر را انتخاب کنید [16]

- دکمه چرخه را به طور مکرر فشار دهید یا تا انتخاب [17] چرخه مورد نظر، دکمه انتخابگر چرخه را بچرخانید.
- اکنون یک دمای شستشو و سرعت چرخش انتخاب [18] کنید. به برجسب مراقبت از پارچه لباس های خود توجه کنید.
- بدون انتخاب برنامه **Start/Pause** فشردن دکمه [19] با تنظیمات پیش فرض **Cotton** باعث شروع فوری برنامه می شود.

5 شروع چرخه [20]

- را برای شروع چرخه فشار **Start/Pause** دکمه [21] دهید. دستگاه به طور مختصر بدون آب برای اندازه گیری وزن در مدت زمان **Start/Pause** بار حرکت می کند. اگر دکمه مشخصی فشار داده نشود، دستگاه خاموش شده و همه تنظیمات از بین خواهند رفت.


6 پایان چرخه [22]

- وقتی چرخه تمام شد، یک ملودی پخش می شود. [23] بلافاصله لباس های خود را از دستگاه خارج کنید تا چروک شدن کاهش یابد. هنگام خارج کردن بار، اطراف درز درب را برای موارد کوچکی که ممکن است در درز گیر کرده باشند بررسی کنید.

[24] پل کنترل

پنل کنترل واقعی ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد [25]

[26] ویژگی های پنل کنترل

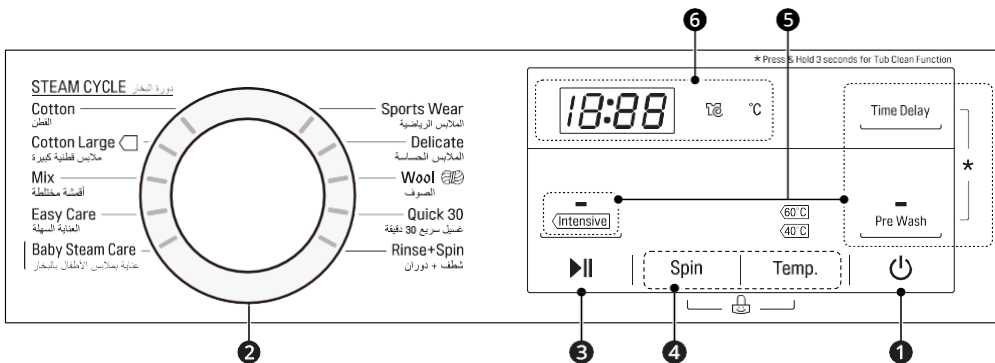

توضیحات [27]

1	دکمه روشن/خاموش [28] این دکمه را برای روشن یا خاموش کردن ماشین لباسشویی فشار دهید [29].
b	دکمه انتخاب برنامه با چرخاندن این دکمه، یک برنامه را انتخاب کنید. چراغ روشن میشود تا برنامه انتخاب شده را نشان دهد و تنظیمات از پیش تعیین شده روی صفحه نمایشگر نمایش داده میشود.
c	دکمه شروع/توقف برای شروع یا توقف برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید.
d	دکمه های تنظیم برنامه شستشو با استفاده از این دکمه ها می توانید دمای آب و سرعت دور چرخش از پیش تعیین شده برای برنامه انتخاب شده را تنظیم کنید. دکمه ها را تا زمانی که تنظیم مورد نظر انتخاب نشده، فشار دهید.
e	گزینه ها و توابع اضافی برای استفاده از گزینه یا تابع اضافی، دکمه مربوطه را فشار دهید. برای استفاده از گزینه یا تابع اضافی که دارای ستاره (*) است، دکمه را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. روی دکمه و نمادهای روی صفحه نمایشگر روشن میشوند LED، وقتی گزینه ها و توابع مربوطه فعال میشوند. قفل کودک i از این گزینه برای غیرفعال کردن کنترلها استفاده کنید. این تابع میتواند از تغییر چرخه ها یا عملکرد دستگاه توسط کودکان جلوگیری کند. تمیز کردن دیگ * این یک تابع ویژه برای کمک به تمیز کردن داخل دستگاه با خیساندن، شستشو، آبکشی و چرخش است.

توضیحات [27]

f صفحه نمایشگر

- صفحه نمایشگر تنظیمات، زمان باقیمانده تخمینی، گزینهای و پیامهای وضعیت را نشان میدهد. هنگام روشن شدن دستگاه، تنظیمات پیشفرض روی صفحه نمایشگر روشن میشوند.
- در حالی که وزن بار به صورت خودکار تشخیص داده میشود، صفحه نمایشگر روی پدل کنترل چشمک میزند.



توضیحات [27]

1 زمان باقیمانده تخمینی

- وقتی یک برنامه شستشو انتخاب میشود، زمان پیشفرض آن برنامه نمایش داده میشود. این زمان با انتخاب گزینهای تغییر میکند.
- اگر صفحه نمایشگر -- نشان دهد، زمان پس از تشخیص اندازه بار توسط سنسور وزن نمایش داده میشود. این حالت طبیعی است.
- زمان نمایش داده شده فقط یک تخمین است. این زمان بر اساس شرایط عملکرد طبیعی است. عوامل خارجی (وزن بار، دمای اتاق، دمای آب ورودی و غیره) میتوانند زمان واقعی را تحت تأثیر قرار دهند.

b روشن میشود p، وقتی دکمه چرخش فشار داده میشود.

c روشن میشود °C، وقتی دکمه دما فشار داده میشود.

آمادهسازی بار شستشو

برای بهترین نتیجه شستشو، بار شستشو را مرتب کرده و سپس لباسها را بر اساس نمادهای موجود بر روی برچسبهای مراقبت از آنها آماده کنید.

مرتب کردن لباسها

- لباسها را بر اساس (Heavy, Normal, Light) سطح آلودگی سطح آلودگی جدا کنید. اگر ممکن است، لباسهای بسیار آلوده را با لباسهای کم آلوده یا هم شستشو ندهید.
- لباسهای تیره یا رنگ شده را (White, Lights, Darks) رنگ جداگانه از لباسهای سفید یا رنگ روشن بشوید. ترکیب لباسهای رنگ شده با لباسهای روشن میتواند باعث انتقال رنگ یا تغییر رنگ لباسهای روشن شود.
- پارچههای تولیدکننده و جمعآورنده پارچه: پارچههای تولیدکننده پارچه را جداگانه از پارچههای جمعآورنده پارچه بشوید. پارچههای تولیدکننده پارچه میتوانند باعث ایجاد پارگی و پارچه روی پارچههای جمعآورنده شود.

بررسی برچسب مراقبت از لباسها

این نمادها در مورد محتوای پارچه لباس شما و اینکه چگونه باید آن را شستشو داد، به شما اطلاع میدهند.

نمادهای موجود بر روی برچسبهای مراقبت


نماد	شستشو / نوع پارچه
	• شستشوی معمولی • پنبه، پارچههای ترکیبی
	• مراقبت آسان • پارچههای مصنوعی، پارچههای ترکیبی
	• شستشوی ویژه و حساس • لباسهای حساس
	• فقط شستشو با دست • پشم، ابریشم
	• شستشو نکنید

توجه [52]

- خطوط زیر نماد به شما در مورد نوع پارچه و حداکثر مجاز تنش مکانیکی اطلاعات میدهند.

بررسی لباسها قبل از بارگذاری

- برای کمک به توزیع یکنواخت بار در حین چرخش، اقلام بزرگ و کوچک را در یک بار ترکیب کنید.
- لباسهای کوچک تک را شستشو ندهید. 1-2 مورد مشابه به بار اضافه کنید تا از عدم تعادل بار جلوگیری شود.
- همه جیبها را بررسی کنید تا مطمئن شوید خالی هستند. اقلام مانند میخ، گیره مو، کبریت، خودکار، سکه و کلید میتوانند هم دستگاه و هم لباسهای شما را آسیب بزنند.

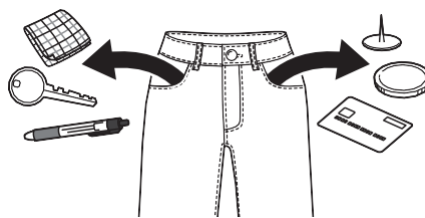

- هنگام شستشوی لباسهایی با بند بلند متصل، آنها را ببندید یا از توری شستشو استفاده کنید.
- زیپها، قلابها و ریسها را ببندید تا مطمئن شوید این اقلام به لباسهای دیگر دروازه درام و لوزر آسیب نمیرسانند.
- آلودگی و لکهها را با شستشوی مقدار کمی مواد شوینده در آب روی لکهها پیش از شستشو، پیش از درمان کنید تا به پاک کردن آلودگی کمک شود.
- آلودگیها و لکهها را با مسواک زدن مقدار کمی مواد شوینده [2] کنید تا به جدا شدن treatment حل شده در آب روی لکهها پیش از آلودگی کمک کند.

افزودن مواد شوینده و نرم‌کننده

مقدار شوینده

- شوینده باید مطابق دستورالعمل سازنده شوینده استفاده شود و بر اساس نوع، رنگ، سطح کثیفی پارچه و دمای شستشو انتخاب شود. فقط از شوینده‌هایی استفاده کنید که برای ماشین‌های لباسشویی با (دیگ) مقابل بارگیری (مناسب هستند).
- اگر کف بیش از حد ایجاد شد، مقدار شوینده را کاهش دهید.
- اگر مقدار زیادی شوینده استفاده شود، کف بیش از حد ایجاد می‌شود و این منجر به نتایج شستشوی ضعیف یا باعث بار سنگین روی موتور می‌شود.
- اگر می‌خواهید از شوینده مایع استفاده کنید، دستورالعمل‌های ارائه شده توسط سازنده شوینده را دنبال کنید.
- اگر از تابع تأخیر زمانی استفاده می‌کنید یا گزینه پیش‌شستشو را انتخاب کرده‌اید، از شوینده مایع استفاده نکنید، زیرا مایع بلافاصله تخلیه می‌شود و ممکن است در گشو یا دیگ سفت شود.
- مصرف شوینده ممکن است بر اساس دمای آب، سختی آب، اندازه و سطح کثیفی بار تنظیم شود. برای بهترین نتیجه، از مصرف بیش از حد شوینده خودداری کنید. عدم انجام این کار باعث کف بیش از حد می‌شود.
- قبل از افزودن شوینده و انتخاب دمای آب، برچسب لباس‌ها را بررسی کنید.
- فقط از شوینده‌های مناسب برای نوع لباس مربوطه استفاده کنید.
- شوینده مایع اغلب برای کاربردهای خاص طراحی شده است، مثلاً برای پارچه‌های رنگی، پشم، حساس یا لباس‌های تیره.
- شوینده پودری برای همه نوع پارچه مناسب است.
- برای نتایج بهتر شستشو لباس‌های سفید و روشن، از شوینده پودری با سفیدکننده استفاده کنید.
- شوینده در ابتدای چرخه شستشو از تخلیه‌کننده خارج می‌شود.
- اجازه ندهید شوینده سفت شود، انجام این ممکن است

توجه [52]


- به اسناد، عملکرد ضعیف آبکشی یا بوی بد منجر شود.
- بار جزئی: نصف مقدار عادی.
- حد. بار: یک سوم بار کامل.
- استفاده از تخلیه‌کننده

برای افزودن مقدار شوینده به تخلیه‌کننده:

گشو تخلیه‌کننده را باز کنید.

1 شوینده و نرم‌کننده را در محفظه‌های مناسب بریزید

2 محفظه شوینده شستشوی اصلی

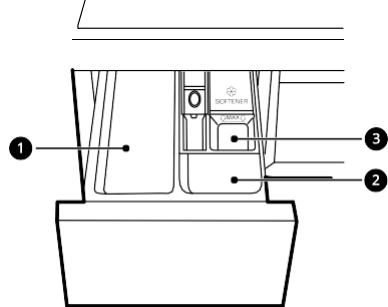

شوینده‌های شستشوی اصلی، نرم‌کننده آب، سفیدکننده و پاک‌کننده لکه

- محفظه شوینده پیش‌شستشو b

محفظه نرم‌کننده پارچه مایع c

قبل از شروع چرخه، گشو تخلیه‌کننده شوینده را به آرامی ببندید.

3 بستن گشو با شدت ممکن است باعث شود شوینده به محفظه دیگر بریزد یا زودتر از برنامه‌ریزی شده در دیگ تخلیه شود.


- بستن شدید گشو ممکن است باعث شود مواد شوینده به محفظه دیگری سرریز شود یا زودتر از برنامه‌ریزی شده به داخل دیگ شسته شدن تخلیه شود.

- مراقب باشید هنگام بستن کشو، دست خود را گیر ندهید [0].
- در انتهای چرخه، مقدار کمی آب در محفظه های مواد [1]. شستشو باقی ماندن طبیعی است.

[2] محفظه نرم کننده لباس

این محفظه برای نگهداری نرم کننده مایع لباس است که در چرخه [3] آبکشی نهایی به طور خودکار توزیع می شود. می توان از هر دو نوع پودری و مایع نرم کننده استفاده کرد.

- نرم کننده لباس تا خط حداکثر پر شود. ریختن بیش از حد نرم کننده لباس از خط حداکثر می تواند باعث توزیع زود هنگام آن شود که ممکن است باعث لک شدن لباس ها شود.

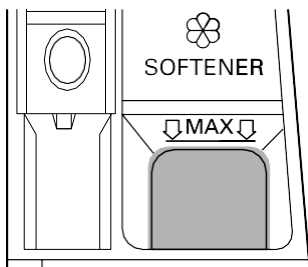

[52] توجه

- نرم کننده لباس را مستقیماً روی لباس های در درام شستشو [11]. نریزید، این کار باعث ایجاد لک تیره روی لباس ها می شود که به سختی قابل حذف است.
- نرم کننده لباس را بیش از 1 روز در کشو مواد شستشو نگذارید. [12] نرم کننده لباس ممکن است سفت شود. اگر نرم کننده خیلی غلیظ باشد، ممکن است در محفظه باقی بماند. اگر غلظت خیلی غلیظ است، باید نرم کننده را زودتر تا به راحتی جریان یابد.
- هنگام تزریق آب در حین شستشو، کشو را باز نکنید [13].
- هرگز از حلال ها (بنزین و غیره) استفاده نکنید [14].

[15] افزودن قرص شوینده

هنگام شستشو می توان از قرص شوینده نیز استفاده کرد [16].

1. درب را باز کرده و قرص شوینده را قبل از قرار دادن لباس ها [5] در درام بریزید.

2. لباس ها را در درام قرار داده و درب را ببندید [6].

[52] توجه

- قرص ها را در محفظه مواد شستشو نریزید [7].

[8] افزودن نرم کننده آب

می توان از نرم کننده آب، مانند ضد آهک، برای کاهش مصرف مواد [9] شوینده در مناطق با سختی آب بالا استفاده کرد.

- ابتدا شوینده را اضافه کنید، سپس نرم کننده آب. طبق مقدار [10]. مشخص شده روی بسته بندی توزیع کنید.

جدول برنامه [17]

[19] Cotton		[20] 40 °C (0 °C to 95 °C)	[21] Max. Load: Rating
توضیحات [27]		لباس های معمولی کثیف را با ترکیب حرکات مختلف درام شستشو می دهد [22]	

[23] Cotton Large		[24] 60 °C (0 °C to 60 °C)	[21] Max. Load: Rating
توضیحات [27]		با تنظیمات مشابه شستشو می دهد Cotton لباس ها را با ترکیب حرکات مختلف درام با مصرف انرژی کمتر از برنامه [25]	

[26] Mix		[27] 40 °C (0 °C to 40 °C)	[28] Max. Load: 4 kg
توضیحات [27]		پارچه های ترکیبی را به صورت همزمان شستشو می دهد [29] بر انواع پارچه ها به جز لباس های خاص (ابریشمی/ظریف، لباس های ورزشی، لباس های تیره، پشم، روتختی/پرده ها) استفاده کنید.	

مراقبت آسان		40 °C (0 °C to 60 °C)	[28] Max. Load: 4 kg
توضیحات [27]		لباس هایی را که بعد از شستشو نیاز به اتو کشی ندارند، می شوید. برای پلی آمید، اکریلیک، پلی استر استفاده کنید.	

مراقبت بخار نوزادی		60 °C	[28] Max. Load: 4 kg
توضیحات [27]		لباس های نوزادی را با حرکت ملایم و عملکرد بهتر می شوید.	

لباس های ورزشی		[27] 40 °C (0 °C to 40 °C)	حداکثر بار: 2 کیلوگرم
توضیحات [27]		لباس های خاص مانند لباس های ورزشی و بیرونی را می شوید. برای پارچه های آبگریز که روی لباس ها استفاده می شود، استفاده کنید.	

شستشوی ملایم		20 °C (0 °C to 40 °C)	حداکثر بار: 3 کیلوگرم
توضیحات [27]		لباس های لباسی قابل شستشو با ماشین، لباس های ظریف و توری و لباد را می شوید.	

پشم		[27] 40 °C (0 °C to 40 °C)	حداکثر بار: 2 کیلوگرم
توضیحات [27]		لباس های دستی و ماشین شوی ظریف مانند پشم قابل شستشو، لباس های زیر، لباس ها و غیره را می شوید. از شوینده ماشین برای لباس های پشمی استفاده کنید.	

شستشوی سریع 30 دقیقه	20 °C (0 °C تا 40 °C)	حداکثر بار: 3 کیلوگرم
توضیحات [27]	مجموعه‌های کوچک لباس‌های آلودگی ملایم را حدود 30 دقیقه می‌شوید.	

شستشو و خیساندن	-	[21] Max. Load: Rating
توضیحات [27]	لباس‌ها را شسته و می‌چرخاند. در صورت نیاز از نرم‌کننده پارچه استفاده کنید.	

توجه [52]

- دمای آب مناسب را برای برنامه شستشوی انتخاب شده انتخاب کنید. همیشه هنگام شستشو برچسب مراقبت از لباس یا دستورالعمل‌های سازنده لباس را دنبال کنید تا از آسیب به لباس‌ها جلوگیری شود.
- دمای شستشو و سرعت چرخش مناسب را برای برنامه‌های مورد نظر انتخاب کنید.
- دمای واقعی آب ممکن است با دمای اعلام شده چرخه متفاوت باشد.
- شوینده خنثی توصیه می‌شود.

گزینه‌های اضافی

توجه [52]

- گزینه تأخیر زمانی را می‌توان برای هر برنامه شستشوی موجود در این جدول انتخاب کرد.

پیش‌شستشو	شستشوی شدید	مقدار مواد شوینده
-	-	[19] Cotton
-	-	[23] Cotton Large
-	-	[26] Mix
-	-	مراقبت آسان
	-	مراقبت بخار نوزادی
	-	لباس‌های ورزشی
	-	شستشوی ملایم
	-	پشم
-	-	شستشوی سریع 30 دقیقه
		شستشو و خیساندن

مقدار مواد شوینده	سرعت چرخش	
	پیش فرض	موجود [0]
[19] Cotton	دور در دقیقه 1400 [1]	همه [2]
[23] Cotton Large	دور در دقیقه 1400 [1]	همه [2]
[26] Mix	دور در دقیقه 1400 [1]	همه [2]
مراقبت آسان	دور در دقیقه 800 [3]	تا 800 دور در دقیقه [4]
مراقبت بخار نوزادی	دور در دقیقه 800 [3]	تا 800 دور در دقیقه [4]
لباس های ورزشی	دور در دقیقه 800 [3]	تا 800 دور در دقیقه [4]
شستشوی ملایم	دور در دقیقه 800 [3]	تا 800 دور در دقیقه [4]
بشم	دور در دقیقه 800 [3]	تا 800 دور در دقیقه [4]
شستشوی سریع 30 دقیقه	دور در دقیقه 800 [3]	همه [2]
شستشو و خیساندن	دور در دقیقه 1400 [1]	همه [2]

توجه [52]

• حداکثر سرعت چرخش واقعی ممکن است بسته به شرایط بار متفاوت باشد. مقادیر فوق به نزدیکترین صد گرد شده اند [5].

گزینه‌ها و توابع اضافی

شما می‌توانید از گزینه‌ها و توابع اضافی برای شخصیسازی برنامه‌ها [6] استفاده کنید.

شخصیسازی یک [7] برنامه شستشو

هر برنامه دارای تنظیمات پیشفرض است که به طور خودکار [8] انتخاب میشوند. شما همچنین می‌توانید این تنظیمات را با استفاده از این دکمه‌ها شخصیسازی کنید.

دما [9]

این دکمه دمای شستشو را برای برنامه انتخاب شده انتخاب میکند [10].

- دکمه دما را فشار دهید تا دمای مورد نظر روی [11] نمایشگر نشان داده شود.
- دمای آب مناسب برای نوع لباسهایی که در حال شستشو [12] هستند را انتخاب کنید. برای بهترین نتیجه، برجسبهای مراقبت از پارچه لباسها را دنبال کنید.

چرخش [13]

سطح شدت چرخش را میتوان با فشار مکرر این دکمه انتخاب کرد [14].

- دکمه چرخش را فشار دهید تا سرعت چرخش را انتخاب کنید [15].

توجه [52]

- اگر سطح چرخش 0 انتخاب شود، دیگ ماشین لباسشویی قبل از [16] تخلیه می‌چرخد.

مراحل بعدی را برای [17] شخصیسازی یک برنامه شستشو دنبال کنید:

1 لباسها را آماده کرده و دیگ را بارگیری کنید [18].

2 را فشار دهید Power دکمه [19].

3 مواد شوینده اضافه کنید [20].

4 یک برنامه شستشو را انتخاب کنید [21].

5 برنامه شستشو را (دما یا چرخش (در صورت نیاز شخصیسازی کنید [22].
را فشار دهید Start/Pause دکمه [23].

6 فقط استفاده از عملکرد چرخش [24].

برنامه شستشو را انتخاب نکنید و مواد [25] شوینده اضافه نکنید.

1 لباسها را آماده کرده و دیگ را بارگیری کنید [18].

2 را فشار دهید Power دکمه [19].

- را فشار دهید Spin دکمه [26].

3 اگر برنامه شستشو را انتخاب کنید، نمیتوانید فقط چرخش را انتخاب کنید. [27]
را دو بار فشار دهید تا ماشین خاموش و Power اگر این اتفاق افتاد، دکمه سپس روشن شود.

4 فقط استفاده از عملکرد چرخش [24].

توجه [52]

- استفاده از گزینه‌های پایه [28].

استفاده از گزینه های پایه

شما می‌توانید برنامه‌ها را با استفاده از گزینه‌های پایهای زیر شخصیسازی کنید:

پیش‌شستشو

این گزینه برای بار کثیف و بسیار کثیف توصیه میشود.

تاخیر زمان

شما می‌توانید این تابع را طوری تنظیم کنید که دستگاه به‌طور خودکار روشن شده و پس از یک بازه زمانی مشخص کارش تمام شود.

توجه [52]

- های روی پنل کنترل ظرف LED دکمه تاخیر زمان، تمام LED به جز دقیقه خاموش میشوند. این ویژگی بسته به مدل خریداری شده ممکن 20 است متفاوت باشد.

قفل کردن پیل کنترل

1 برق را روشن کنید

2

روی نمایشگر ظاهر میشود CL یک بوق صادر میشود و

باز کردن قفل پیل کنترل

1 برق را روشن کنید

2

را Temp و Spin برای غیرفعال کردن این تابع، همزمان دکمههای به مدت 3 ثانیه فشار دهید

- زمان تأخیر زمان تا پایان برنامه است، نه زمان شروع. زمان واقعی اجرا ممکن است به دلیل دمای آب، لباس و سایر عوامل متفاوت باشد.
- را فشار دهید Power برای لغو این تابع، باید دکمه
- از منابع شوینده برای این تابع استفاده نکنید.

شستشوی شدید

این تابع برای شستن لباسهای معمولی و بسیار کثیف استفاده میشود

مراحل زیر را برای استفاده از یک گزینه پاپهای دنبال کنید

1 را فشار دهید Power دکمه [19]

2 یک برنامه شستشو را انتخاب کنید [21]

3 را intensive دکمههای پیششویی، تأخیر زمان یا در صورت نیاز فشار دهید

4 فقط استفاده از عملکرد چرخش [24]

تنظیمات [14]

قفل کودک

از این گزینه برای غیرفعال کردن کنترلها استفاده کنید. این تابع میتواند از تغییر چرخها یا عملکرد دستگاه توسط کودکان جلوگیری کند

توجه [52]

- قفل میشوند Power پس از تنظیم این تابع، تمام دکمهها به جز دکمه
- هنگامی که کنترلها قفل هستند، حین کارکردن دستگاه و در حین و زمان باقیمانده بهصورت متناوب روی CL، فعال بودن این تابع نمایشگر نشان داده میشوند
- خاموش کردن برق این تابع را بازنشانی نمیکند. شما باید این تابع را غیرفعال کنید تا بتوانید به سایر توابع دسترسی داشته باشید

SMART توباع

LG ThinQ برنامه [0]

به شما امکان می‌دهد تا با LG ThinQ برنامه [1] استفاده از گوشی هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

LG ThinQ ویژگی برنامه

با استفاده از ویژگی‌های هوشمند و کاربردی، با دستگاه از طریق [3] گوشی هوشمند ارتباط برقرار کنید.

تشخیص هوشمند [12]

این عملکرد اطلاعات مفیدی برای تشخیص و حل مشکلات [13] دستگاه بر اساس الگوی استفاده ارائه می‌دهد.

LG ThinQ نصب برنامه

برنامه را از Google Play یا Apple App Store جستجو کنید. دستورالعملها را در LG ThinQ در یک هوشمند، برنامه برای دانلود و نصب برنامه دنبال کنید.

تشخیص هوشمند [12]

از این ویژگی برای کمک به تشخیص و حل مشکلات با دستگاه خود [19] استفاده کنید.

توجه [52]

- به دلایلی که ناشی از بی‌احتیاطی ال‌جی نیست، سرویس ممکن [24] است به دلایل خارجی مانند، اما محدود به، در دسترس نبودن وای‌فای، قطع شدن وای‌فای، سیاست فروشگاه برنامه محلی، یا در دسترس نبودن برنامه کار نکند.
- این ویژگی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند و بسته به [25] مکان شما ممکن است شکل متفاوتی داشته باشد.

استفاده از تشخیص [29] صوتی برای تشخیص مشکلات


برای استفاده از روش تشخیص صوتی، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید.

- Smart Diagnosis را اجرا کرده و قابلیت LG ThinQ برنامه را از منو انتخاب کنید. دستورالعمل‌های تشخیص صوتی ارائه شده در LG ThinQ برنامه را دنبال کنید.

1 را برای روشن کردن دستگاه فشار Power دکمه [15] دهید.

- هیچ دکمه دیگری را فشار ندهید.

2

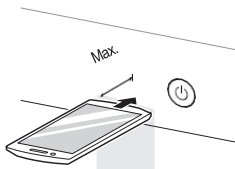

3 را به مدت 3 ثانیه یا بیشتر فشار دهید در حالی که Temp. دکمه دهانک هوشمند خود را به دکمه نگه داشته‌اید تا انتقال داده تکمیل شود.

- انتقال داده کامل شود.

4 تا زمانی که انتقال داده تمام نشده است، هوشمند خود را در جای خود نگه دارید. زمان باقی‌مانده برای انتقال داده نمایش داده می‌شود.

توجه [52]

- پس از تکمیل انتقال داده، تشخیص در برنامه نمایش داده می‌شود.

نگهداری

⚠ WARNINGWARNING


- قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید تا از خطر شوک الکتریکی جلوگیری شود. عدم پیروی از این هشدار میتواند منجر به آسیب جدی، آتش [0] سوزی، شوک الکتریکی یا مرگ شود.

تمیز کردن پس از هر بار [2] شستشو

چه چیزی را تمیز کنیم [3]

همیشه پس از اتمام چرخه، اقلام را از ماشین لباسشویی خارج کنید [4].
بدن اقلام خیس در ماشین لباسشویی میتواند باعث چروک، انتقال OCTAB، رنگ و بوی بد شود.

- پس از اتمام چرخه شستشو، درب و درز درب را برای از بین [5] بردن هرگونه رطوبت پاک کنید.
- درب را کمی باز بگذارید تا دیگ خشک شود [6].
- دستگاه را با یک پارچه خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبت از بین [7] برود.

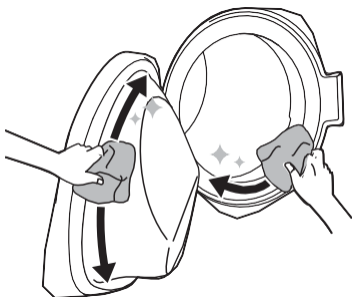

⚠ WARNINGWARNING

- درب را فقط برای خشک شدن داخل دستگاه باز بگذارید [8]. اگر کودکان تحت نظر در خانه هستند.

تمیز کردن و مراقبت

مراقبت صحیح از دستگاه میتواند طول عمر خمتمی آن را افزایش [9] دهد.

بیرونی [10]

- هرگونه ریخت و پاش را بلافاصله پاک کنید [11].
- با یک پارچه نم دار پاک کنید و سپس با یک پارچه خشک [12] دوباره پاک کنید تا مطمئن شوید که هیچ رطوبتی در درزهای کلینیت، یا شکافها باقی نمانده است.
- روی سطح یا نمایشگر با اشیای تیز فشار وارد نکنید [13].

درب [14]

- بیرون و داخل درب را با یک پارچه نم دار بشویند و سپس [15] با یک پارچه نرم خشک کنید.

⚠ WARNINGWARNING

- از جدا کردن پنلها یا تجزیه دستگاه خودداری کنید. [4]
- برای عملکرد دستگاه، هیچ شیء تیز را به پنل کنترل اعمال نکنید.

تمیز کردن دوره ای دستگاه [16]

تمیز کردن دیگ [17]

- این یک برنامه برای کمک به تمیز کردن داخل دستگاه با خیساندن، [18] شستشو، آبکشی و چرخاندن است.

این عملکرد را یک بار در ماه (یا بیشتر در صورت نیاز) اجرا کنید [19]
تا تجمع مواد شوینده، نرم کننده و سایر باقیماندهها کاهش یابد.

- اگر بوی بد یا کپک داخل دستگاه وجود دارد، به علاوه [20]
فواصل زمانی منظم، این عملکرد را به مدت 3 هفته در هفته یک
بار اجرا کنید.

توجه [52]

- برای اطلاع به پیشنهاد اجرای این عملکرد نمایش داده tcl پیام [21]
میشود.

1 هرگونه لباس یا موردی را از خارج دستگاه و درب [22]
را ببندید.

2 کشوی مایع لباسشویی را باز کرده و پودن ضد رسوب [23]
را به محفظه شستشو اصلی اضافه کنید.

- قرصها را به عنوان جایگزین پودن میتوان مستقیماً در دیگ [24]
قرار داد.

3 کشوی مایع لباسشویی را به آرامی ببندید [25].

4 برق را روشن کنید، سپس همزمان دکمههای تاخیر زمان [26]
و پیش شستشو را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

5 دکمه شروع/توقف را برای شروع فشار دهید [27].

6 درب را برای خشک شدن کامل داخل دستگاه باز بگذارید [28].

- وقتی داخل دستگاه به طور کامل خشک نشود، ممکن است [29]
باعث بوی بد یا کپک شود.

⚠ WARNING WARNING


- درب را فقط برای خشک شدن داخل دستگاه باز بگذارید [8]
اگر کودکان تحت نظر در خانه هستند.

تمیز کردن فیلتر ورودی آب


فیلتر ورودی آب، آهک یا هرگونه رسوبی که ممکن است در آب تأمین شده به
دستگاه وجود داشته باشد را جمع آوری می کند. فیلتر ورودی را هر شش ماه
یکبار یا بیشتر در صورت وجود آب بسیار سخت یا حاوی اثر آهک تمیز کنید.

- اگر دستگاه برای مدت زمانی مشخص (مثلاً تعطیلات) رها شود،
شیرهای آب را به دستگاه ببندید، به خصوص اگر در نزدیکی آن هیچ
کفگیر تخلیه وجود نداشته باشد.
- در پنل E وقتی آب وارد کشو شوینده نمی شود، پیام خطای 1
کنترل نمایش داده می شود.

1 برق و شیر آب را خاموش کنید و سپس شلنگ ورودی آب را باز
کنید.

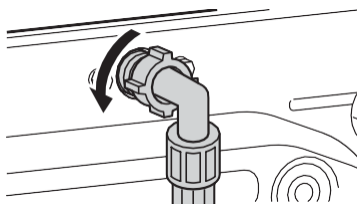


2 کوچک برداشته شده و سپس با یک مسواک [فیلتر ورودی آب] با
یا موبیت متوسط تمیز کنید.

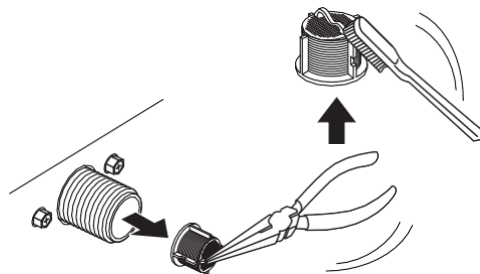


تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه و تخلیه آب اضطراری

فیلتر پمپ تخلیه، نخ ها و اشیاء کوچکی که ممکن است به صورت تصادفی
در لباس ها باقی مانده باشند را جمع آوری می کند. هر شش ماه یکبار
مطمئن شوید که فیلتر تمیز است تا عملکرد روان دستگاه شما تضمین شود.

- 4 فیلتر پمپ تخلیه را به آرامی باز کنید تا آب باقی مانده تخلیه شود و سپس به حذف هرگونه آشغال یا شیء از فیلتر ادامه دهید.

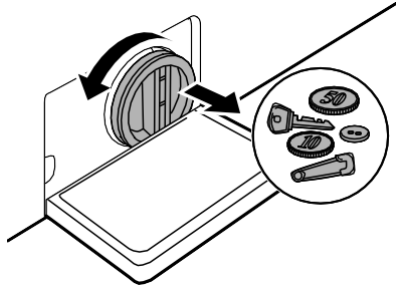

5

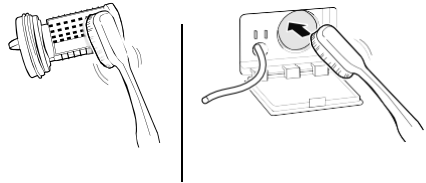

- 6 پس از تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه، فیلتر را با دقت دوباره در جای خود قرار داده و درپوش پمپ را به آرامی در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا از پیچ خوردگی نشأت جلوگیری شود. پلاگ را دوباره به لوله تخلیه برگردانید و لوله را در جای خود قرار دهید. نگهدارنده های عمودی و افقی لوله برای نگهداری مناسب لوله تخلیه ارائه شده اند.

7

- درپوش را ببندید. هنگام تخلیه آب احتیاط کنید، زیرا آب ممکن است داغ باشد.

8

- لوله تخلیه را به داخل کابینت فشار ندهید. این کار باعث آسیب به لوله می شود.


⚠ [39]

- در ماه (یا بیشتر در صورت نیاز) برنامه تمیز کردن **once** ماهی دیگر را اجرا کنید تا شوینده اضافی و سائز آشغال های دیگر حذف شوند.
- تمیز کردن کثو شوینده


قبل از تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه، اجازه دهید آب خنک شود. در شرایط اضطراری درب را باز کنید یا تخلیه آب اضطراری را انجام دهید.

- 1 برق دستگاه را از برق بکشید.

- 2 درپوش را باز کرده و لوله تخلیه را بیرون بکشید.

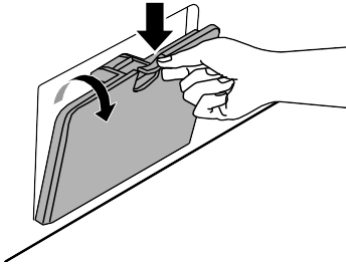

- 3 ابتدا پلاگ تخلیه را از لوله تخلیه خارج کنید و سپس آب را تخلیه کنید.

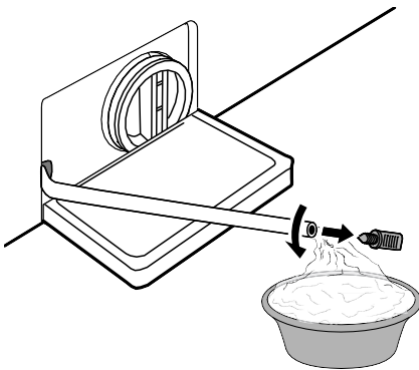

❗ [39]


- شوینده و نرم کننده لباس می توانند در کشو شوینده تجمع یابند . شوینده مایع می تواند در زیر کشو شوینده باقی بماند و به طور کامل تخلیه نشود . کشو و قطعات آن را خارج کرده و هر یک را دو ماه یکبار برای تجمع محصولات تمیز کننده بررسی کنید .

کشو شوینده را با کشیدن مستقیم کشو تا جایی که متوقف شود خارج کنید .

سپس در حالی که دکمه آزادسازی را به شدت فشار می دهید، کشو را به آرامی به بیرون بکشید .

1 تجمع شوینده و نرم کننده را حذف کنید .

- کشو و قطعات آن را با آب گرم شستشو دهید تا تجمع شوینده و نرم کننده حذف شود . فقط از آب برای تمیز کردن کشو شوینده استفاده کنید .

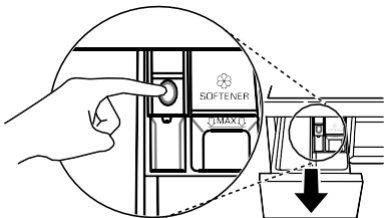

2 برای تمیز کردن محل کشو، از یک پارچه یا برس کوچک غیر فلزی برای تمیز کردن حفره استفاده کنید .

- تمام باقی مانده ها را از قسمت های بالایی و پایینی حفره حذف کنید .

3 پس از تمیز کردن، هرگونه رطوبت را با یک حوله یا پارچه خشک پاک کنید .

- تمام باقیمانده ها را از قسمت های بالایی و پایینی [0] فرورفتگی بردارید .

4 پس از تمیزکاری، هرگونه رطوبت را با یک حوله یا پارچه خشک پاک کنید .

- 5 های مناسب خود compartment اجزای کشو را به درون جمع آوری کرده و کشو مواد شوینده را در جای خود قرار دهید .

عیب یابی

قبل از درخواست خدمات

دستگاه شما مجهز به یک سیستم نظارت خودکار بر خطا برای تشخیص و تشخیص مشکلات در مراحل اولیه است. اگر دستگاه به درستی کار نمی‌کند یا اصلاً کار نمی‌کند، قبل از تماس با مرکز خدمات ال‌جی الکترونیک، جداول زیر را بررسی کنید.

پیام‌های خطا

علت احتمالی و راه حل	مشکل ورود آب
1E خطای ورودی آب	تامین آب در آن محل کافی نیست. آب وارد دستگاه نمی‌شود یا به کندی وارد می‌شود. شیر آب دیگری در خانه را بررسی کنید.
	شیر آب ورودی کاملاً باز نشده است. آب وارد دستگاه نمی‌شود یا به کندی وارد می‌شود. شیر را کاملاً باز کنید.
	لوله‌های تامین آب خم شده یا پیچ خورده‌اند. لوله را صاف کنید یا لوله ورودی آب را دوباره نصب کنید.
	فیلتر لوله‌های تامین آب مسدود شده است. شیرهای آب را ببندید و اتصالات لوله به ماشین لباسشویی را جدا کرده و فیلتر شیر ورودی را بررسی و تمیز کنید.
UE خطای عدم تعادل	دستگاه دارای سیستمی است که عدم تعادل دستگاه را تشخیص و اصلاح می‌کند. لباس‌ها ممکن است در انتهای چرخه خیلی خیس باشند، بار را مجدداً چپش دهید تا چرخش مناسب انجام شود. درب را ببندید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید. ممکن است چندین طول بگذارد قبل از اینکه دستگاه شروع به چرخش کند. درب قبل از چرخش باید قفل شود.
	بار بسیار کوچک است. این سیستم ممکن است چرخش را متوقف کند یا حتی چرخه چرخش را به طور کامل قطع کند اگر افلام سنگین فردی (مانند زیرانداز حمام، روبالشتی حمام و غیره) بارگذاری شوند. با 2 مورد مشابه یا افلام کوچک لباس اضافه کنید تا بار را متعادل کنید. درب را ببندید و دکمه 1 شروع/توقف را فشار دهید. ممکن است چندین طول بگذارد قبل از اینکه دستگاه شروع به چرخش کند. درب قبل از چرخش باید قفل شود.
[19] OE خطای خروج آب	لوله تخلیه خم شده یا مسدود شده است. آب در دستگاه تخلیه نمی‌شود یا به کندی تخلیه می‌شود. لوله تخلیه را تمیز و صاف کنید.

مشکل ورود آب	علت احتمالی و راه حل
فیلتر تخلیه مسدود شده است. فیلتر تخلیه را بررسی و تمیز کنید .	OE [19] خطای خروج آب
سنسور درب دچار اختلال شده است. لطفاً با مرکز خدمات الچی تماس بگیرید .می‌توانید شماره تلفن مرکز خدمات الچی محلی خود را در . کارت گارانتی پیدا کنید	dE dE1 dEz dE4 خطای درب
این یک خطای کنترل است. پریز برق را جدا کرده و با خدمات تماس بگیرید .	tE [12] خطای کنترل
بار بیش از حد در موتور. اجازه دهید دستگاه 30 دقیقه استراحت کند تا موتور خنک شود، سپس چرخه را دوباره شروع کنید .	LE [14] خطای قفل موتور
آب به دلیل شیر آب معیوب ممکن است سرریز شود. شیر آب را ببندید . پریز برق را جدا کنید . با خدمات تماس بگیرید .	FE [8] خطای سرریز
سنسور سطح آب دچار اختلال شده است. شیر آب را ببندید . پریز برق را جدا کنید . با خدمات تماس بگیرید .	PE خطای سنسور فشار
سنسور لرزش دچار اختلال شده است. با خدمات تماس بگیرید .	vs خطای سنسار لرزش
آبرسانی/آبکش یا پمپ تخلیه یخ زده است؟ آب گرم به داخل دیگ بریزید تا لوله تخلیه و پمپ آبکش آب باز شوند . لوله آبرسانی را با حوله گرم و خیس . بپوشانید .	FF شکستن یخ
آب نشت می کند. با خدمات تماس بگیرید .	AE [10] نشتی آب
در حین عملکرد ممکن است برق قطع شده یا خدمات برق ناکافی بوده باشد. دکمه شروع/توقف را فشار دهید تا چرخه دوباره شروع شود .	PF قطعی برق

صداهایی که ممکن است بشنوید

مشکل ورود آب	علت احتمالی و راه حل
اشیاء خارجی مانند کلید، سکه یا سنجاق ایمنی ممکن است در دیگ باشد. دستگاه را متوقف کنید، دیگ را برای اشیاء خارجی بررسی کنید . اگر پس از راه اندازی مجدد . دستگاه صدای ادامه داشت، با خدمات تماس بگیرید	صدای لرزش و جیغ
لباس‌های سنگین ممکن است صدای کوبش ایجاد کنند . این معمولاً طبیعی [3] است. اگر صدای ادامه داشت، احتمالاً دستگاه متعادل نیست . دستگاه را متوقف کرده و لباس‌ها را دوباره توزیع [4] کنید.	صدای کوبش [2]

مشکل ورود آب	علت احتمالی و راه حل
لباس‌ها ممکن است متعادل نباشند [5] برنامه را مکت کرده و پس از باز شدن در، لباس‌ها را دوباره توزیع کنید [6]	صدای کوبش [2]
مواد بسته‌بندی حذف نشده‌اند [8] مواد بسته‌بندی را حذف کنید [9]	صدای لرزش [7]
لباس‌ها ممکن است به صورت نامتوازن در دیگ توزیع شده باشند [10] برنامه را مکت کرده و پس از باز شدن در، لباس‌ها را دوباره توزیع کنید [6]	
همه پایه‌های تراز به طور محکم و یکسان روی زمین قرار نگرفته‌اند [11] دستورالعمل تراز کردن دستگاه را برای تنظیم تراز دستگاه ببینید [12]	
کف به اندازه کافی سفت نیست [13] بررسی کنید که کف سفت باشد و خم نشود. به بخش الزامات محل نصب برای انتخاب محل مناسب [14] مراجعه کنید.	

عملکرد [19]

مشکل ورود آب	علت احتمالی و راه حل
لوله‌های تخلیه خانه مسدود شده‌اند [16] لوله‌های زباله را مسدود کنید. در صورت لزوم با لوله‌کش تماس بگیرید [17]	آب در حال نشت [15] است.
نشت به دلیل نصب نادرست لوله تخلیه یا مسدود بودن آن ایجاد شده است [18] لوله تخلیه را تمیز و صاف کنید. فیلتر تخلیه را به طور منظم بررسی و تمیز کنید [19]	
درپوش فیلتر پمپ تخلیه به درستی نصب نشده است [20] فیلتر پمپ تخلیه را دوباره نصب کنید [21]	
پنل کنترل به دلیل عدم فعالیت خاموش شده است [23] را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید Power این طبیعی است. دکمه [24]	دستگاه کار نمی‌کند [22]
دستگاه از برق جدا شده است [25] مطمئن شوید که سیم به طور محکم به یک پریز کار وصل شده است [26]	
آبرسانی خاموش شده است [27] شیر آبرسانی را کاملاً باز کنید [28]	
کنترل‌ها به درستی تنظیم نشده‌اند [29] مطمئن شوید که برنامه به درستی تنظیم شده است. درب را ببندید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید [0]	
درب باز است [1] درب را ببندید و مطمئن شوید چیزی زیر درب گیر نکرده و مانع از بسته کامل آن نشده است [2]	

مشکل ورود آب	علت احتمالی و راه حل
کلید مدارشکن / فیوز عمل کرده است [3] - کلیدهای مدارشکن/فیوز خانه را بررسی کنید. فیوزها را تعویض کنید یا کلید را مجدداً تنظیم کنید. [4] - دستگاه باید در یک مدار اختصاصی نصب شده باشد. پس از بازگرداندن برق، دستگاه برنامه را از جایی که متوقف شده ادامه می‌دهد.	دستگاه کار نمی‌کند [22]
کنترل نیاز به بازنشانی دارد [5] را فشار دهید، سپس برنامه مورد نظر را دوباره انتخاب کرده و دکمه شروع/توقف را Power دکمه [6] فشار دهید.	
پس از تنظیم برنامه، دکمه شروع/توقف فشار داده نشده است [7] را فشار دهید، سپس برنامه مورد نظر را دوباره انتخاب کرده و دکمه شروع/توقف را Power دکمه [8] فشار دهید. اگر دکمه شروع/توقف در مدت زمان مشخصی فشار داده نشود، دستگاه خاموش می‌شود.	
فشار آب بسیار کم است [9] شیر دیگری در خانه را بررسی کنید تا مطمئن شوید فشار آب کافی است [10]	
دستگاه در حال گرم کردن آب یا تولید بخار است [11] - در طول برخی چرخه‌ها، درام ممکن است به طور موقت متوقف شود، در حالی که آب به نمای [12] - تنظیم شده به ایمنی گرم می‌شود.	
یک دستگاه محافظ موتور فعال شده تا از گرم بیش از حد موتور جلوگیری شود [14] - این طبیعی است. اگر دستگاه محافظ موتور فعال شود، دستگاه برای چند دقیقه متوقف شده و سپس [15] - دوباره شروع به کار می‌کند.	دستگاه برای چند دقیقه متوقف شده و سپس مجدداً شروع به کار می‌کند [13]
فعل کودک فعال شده است [17] در صورت لزوم، گزینه قفل کودک را غیرفعال کنید [18]	ممکن است دکمه‌ها به درستی کار نکنند [16]
به دلایل ایمنی، پس از شروع دستگاه، درب نمی‌تواند باز شود [20] می‌توانید به ایمنی درب را باز کنید، $H/\bar{A}$ این طبیعی است. پس از خاموش شدن [21]	درب باز نمی‌شود [19]
فیلتر ورودی مسدود شده است [23] مطمئن شوید فیلترهای ورودی روی شیرهای پرکننده مسدود نشده‌اند [24]	دستگاه به درستی پر نمی‌شود [22]
خم شده باشند ungunkin شلنگ‌های ور [25] بررسی کنید که شلنگ‌های ورودی خم یا مسدود نشده باشند [26]	
آب کافی تأمین نمی‌شود [27] مطمئن شوید که هر دو شیر آب گرم و سرد کاملاً باز هستند [28]	
شلنگ‌های تأمین آب گرم و سرد جا به جا شده‌اند [29] اتصال شلنگ تأمین را بررسی کنید [0]	
شلنگ تخلیه خم شده است [2] مطمئن شوید که شلنگ تخلیه خم نشده باشد [3]	دستگاه آب را [1] تخلیه نمی‌کند

مشکل ورود آب	علت احتمالی و راه حل
تخلیه بیش از 1 متر از سطح زمین بالاتر است [4]. مطمئن شوید که شلنگ تخلیه بیش از 1 متر از پایین دستگاه بالاتر نیست [5].	دستگاه آب را [1] تخلیه نمی کند.
مقدار زیادی مواد شوینده استفاده شده است [7]. دستورالعمل های ارائه شده توسط تولیدکننده مواد شوینده را دنبال کنید [8].	مواد شوینده به [6] طور کامل تخلیه نمی شود یا اصلاً تخلیه نمی شود.
فیلتر پمپ تخلیه ممکن است مسدود شده باشد [9]. فیلتر تخلیه را تمیز کنید [10].	
بار خیلی کم است [12]. موارد بیشتری اضافه کنید تا دستگاه بتواند بارها را متعادل کند [13].	مدت زمان چرخه [11] بیشتر از معمول است.
وسایل سنگین با موارد سبک ترکیب شده است [14]. همیشه سعی کنید وسایل با وزن مشابه را بشوید تا دستگاه بتواند وزن بار را به طور [15] یکنواخت برای چرخش توزیع کند.	
بار نامتعادل است [16]. اگر وسایل به هم گره خورده اند، بار را به صورت دستی توزیع کنید [17].	
عدم تعادل تشخیص داده شده یا برنامه حذف کف فعال است [19]. این طبیعی است. زمان باقی مانده نمایش داده شده روی صفحه فقط مدت زمان تخمینی است. [20] زمان واقعی ممکن است متفاوت باشد.	پایان چرخه به تأخیر [18] افتاده است.

عملکرد [26]

مشکل ورود آب	علت احتمالی و راه حل
لکه های از قبل تنظیم شده [22]. وسایلی که قبلاً شسته شده اند ممکن است لکه هایی داشته باشند که ثابت شده اند. این لکه ها ممکن [23] است دشوار از بین بروند و ممکن است نیاز به شستشوی دستی یا پیش درمائی برای کمک به حذف لکه داشته باشند.	حذف لکه ضعیف [21] است.
سفید کننده یا نرم کننده خیلی زود تخلیه می شود [25]. - بخش مواد شوینده پر شده است. این باعث می شود سفید کننده یا نرم کننده به سرعت تخلیه شود. همیشه [26] سفید کننده یا نرم کننده را اندازه گیری کنید تا از پر شدن بیش از حد جلوگیری کنید. - بخش مواد شوینده را به آرامی ببندید [27].	لکه دار شدن [24]
سفید کننده یا نرم کننده مستقیماً به لباس ها در درام اضافه شده است [28]. همیشه از بخش مواد شوینده استفاده کنید تا سفید کننده یا نرم کننده در زمان مناسب در برنامه به [29] درستی تخلیه شود.	
لباسها به درستی دستپدک نشده اند. - همیشه رنگهای تیره را از رنگهای روشن و سفید جدا بشوید تا از تغییر رنگ آنها جلوگیری شود. - هرگز لباسهای کثیف شدید را با لباسهای کمتر کثیف بشوید.	

مشکل ورود آب	علت احتمالی و راه حل
ماشین به موقع تخلیه نشده است. • همیشه بلافاصله پس از اتمام برنامه، لباسها را از ماشین خارج کنید .	چروک شدن
ماشین را میتوان به طور کامل پر کرد، اما دیگ نباید به طور محکم با لباسها پر شود. درب دستگاه باید به راحتی بسته شود. • لولههای آب گرم و سرد برعکس متصل شدهاند .	
آبکشی با آب گرم میتواند باعث چروک شدن لباسها شود. اتصالات لولههای آب را بررسی کنید. • سرعت چرخش ممکن است خیلی بالا باشد .	
سرعت چرخش را متناسب با نوع لباس تنظیم کنید. • بوی کپک یا نم در دستگاه	

بوی نامطبوع [0]

مشکل ورود آب	علت احتمالی و راه حل
را اجرا کنید (Tub Clean) به طور منظم تابع تمیز کردن دیگ. • اگرiphoning (جریان معکوس آب) لوله تخلیه به درستی نصب نشود، ممکن است بوی ایجاد شود و باعث س . به داخل دستگاه (شود	داخل دیگ به درستی تمیز نشده است.
هنگام نصب لوله تخلیه، مطمئن شوید که خم نشود یا مسدود نشود. • اگر محفظه شوینده به طور منظم تمیز نشود، ممکن است بوی کپک یا مواد خارجی ایجاد شود .	
محفظه شوینده را خارج و تمیز کنید، به خصوص قسمت بالا و پایین دهانه محفظه. • نصب 10 نصب 10	

یادداشت

یادداشت

یادداشت

