



راهنمای کاربر

لباسشویی و خشک‌کن



قبل از شروع نصب، این دستورالعمل‌ها را با دقت مطالعه کنید. این کار نصب را ساده کرده و اطمینان حاصل می‌کند که محصول به درستی و ایمن نصب می‌شود. پس از نصب، این دستورالعمل‌ها را نزدیک محصول نگه دارید تا برای مراجعات آینده استفاده شود.

انگلیسی

F4V5RGP0W F4V5RGP2T F4V5VGP0W F4V5VGP2T FV1409D4W FV1409D4V
FHD1057SWS WDV5149WVP WDV5149SVP F1696SWD V4-S96DYW



MFL71670309
Rev.08_081425

www.lg.com

Copyright © 2019–2025 LG Electronics. All Rights Reserved

این راهنما ممکن است تصاویر یا محتوایی داشته باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد. این راهنما ممکن است تصاویر یا محتوایی داشته باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد. فهرست مطالب

دستورالعمل‌های ایمنی

قبل از استفاده، همه دستورالعمل‌ها را بخوانید.....
هشدار.....
مراقب محیط زیست باشید.....

نصب

قطعات و مشخصات فنی.....
الزامات محل نصب.....
باز کردن بسته‌بندی دستگاه.....
تراز کردن دستگاه.....
اتصال شلنگ آب.....
نصب شلنگ تخلیه.....

عملکرد

مرور کلی عملکرد.....
پنل کنترل.....
آماده کردن لباس‌ها برای شستشو.....
اضافه کردن شوینده‌ها و نرم‌کننده‌ها.....
جدول برنامه‌ها.....
برنامه خشک‌کنی.....
گزینه‌های اضافی و توابع.....

توابع هوشمند

برنامه LG ThinQ.....
تشخیص هوشمند.....

نگهداری

تمیز کردن پس از هر بار شستشو.....
تمیز کردن دوره‌ای دستگاه.....

عیب‌یابی

قبل از تماس با خدمات پس از فروش.....

دستورالعمل‌های ایمنی

دستورالعمل‌های ایمنی زیر برای جلوگیری از ریسک‌های پیش‌بینی نشده یا آسیب‌های ناشی از عملکرد نایمن یا نادرست دستگاه طراحی شده‌اند. این دستورالعمل‌ها به دو بخش «هشدار» و «احتیاط» طبق توضیحات زیر تقسیم شده‌اند.

پیام‌های ایمنی



این نماد برای نشان دادن مسائل و عملکردهایی که می‌تواند باعث خطر شود، نمایش داده می‌شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل‌ها را برای اجتناب از خطر دنبال کنید. هشدار این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر



به آسیب جدی یا مرگ شود. احتیاط این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جزئی یا آسیب به محصول شود. این نماد برای نشان دادن مسائل و عملکردهایی که می‌تواند باعث خطر شود، نمایش داده می‌شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل‌ها را برای اجتناب از خطر دنبال کنید. هشدار این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.



احتیاط این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جزئی یا آسیب به محصول شود.

هشدار

هشدار هشدار

برای کاهش خطر انفجار، آتش‌سوزی، مرگ، شوک الکتریکی، آسیب یا سوختگی هنگام استفاده از این محصول، اقدامات احتیاطی پایه، از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

ایمنی فنی

- این دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با قابلیت‌های فیزیکی، حسی یا ذهنی کاهش یافته، یا فاقد تجربه و دانش، در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه توسط فردی مسئول ایمنی‌شان در مورد استفاده از دستگاه نظارت یا دستورالعمل دریافت کرده باشند.

- کودکان باید تحت نظر باشند تا از بازی با دستگاه اطمینان حاصل شود.
- اگر کابل برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده، نمایندگان خدمات یا اشخاص با صلاحیت مشابه تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.
- از شلنگ جدید یا مجموعه شلنگ همراه با دستگاه استفاده کنید. استفاده مجدد از شلنگ‌های قدیمی می‌تواند باعث نشت آب و خسارت‌های بعدی شود.
- تهویه نباید توسط فرش مسدود شود openings.
- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل در نظر گرفته شده است.
- باشد kPa و 800 kPa فشار آب ورودی باید بین 50.

ظرفیت حداکثر

حداکثر ظرفیت در برخی چرخه‌ها برای لباس‌های خشک عبارت است از:

F4V5RGP0W F4V5RGP2T FHD1057SWS	F4V5VGP0W F4V5VGP2T FV1409D4W WDV5149WVP WDV5149SVP F1696SWD V4- S96DYW FV1409D4V
شستشو (10.5 کیلوگرم /) خشک‌کنی (7 کیلوگرم)	شستشو (9 کیلوگرم /) خشک‌کنی (6 کیلوگرم)

حداکثر ظرفیت توصیه شده برای هر برنامه شستشو ممکن است متفاوت باشد. برای به دست آوردن نتایج شستشوی خوب، لطفاً برای جزئیات بیشتر به جدول برنامه‌ها در فصل عملکرد مراجعه کنید.

ایمنی فنی برای استفاده از خشک‌کن

- لباس‌های شسته‌نشده را در دستگاه خشک نکنید.
- ERO، لباس‌هایی که با مواد مانند روغن پخت‌وپز، روغن گیاهی، استون، الکل، نفت، نفتک، لکه‌برها، تربنتین، موم‌ها و موم‌برها آلوده شده‌اند، باید با آب گرم و مقدار اضافی شوینده قبل از خشک‌کردن در دستگاه شسته شوند.
- هرگز دستگاه را قبل از پایان چرخه خشک‌کردن متوقف نکنید مگر اینکه تمام لباس‌ها به سرعت خارج شده و پهن شوند تا حرارت تخلیه شود.

- مواردی مانند اسفنج لاتکس، کلاه دوش، پارچه‌های ضدآب، موارد پشته‌دار با لاستیک و لباس‌ها یا بالش‌های مجهز به پد اسفنجی نباید در دستگاه خشک شوند.

- تمام اشیاء مانند کبریت و فندک را از جیب‌ها خارج کنید.
- از دستگاه نباید استفاده شود اگر مواد شیمیایی صنعتی برای تمیز کردن استفاده شده باشد.

نصب

- این دستگاه باید فقط توسط دو یا چند نفر با ننگ داشتن ایمن دستگاه حمل شود.
- دستگاه را در مکان‌های مرطوب و پر از گرد و غبار نصب نکنید. دستگاه را در هیچ فضای خارجی یا در هر مکان که در معرض شرایط جوی مانند نور مستقیم خورشید، باد، باران یا دماهای زیر صفر قرار دارد، نصب یا انبار نکنید.
- مطمئن شوید که پریز برق کاملاً در پریز برق فشرده شده است.
- دستگاه را به چند پریز، تابلو برق یا کابل برق طولانی وصل نکنید.
- پریز برق همراه با دستگاه را تغییر ندهید. اگر با پریز برق مطابقت ندارد، توسط یک برقکار صلاحیت‌دار پریز مناسب نصب کنید.
- این دستگاه با کابل برق مجهز به هادی زمین/ارتباط زمین (بین زمین و پریز برق زمین‌دار شده است. پریز برق باید در یک پریز مناسب نصب شده و طبق تمام کدها و مقررات محلی زمین‌دار شود.
- اتصال نادرست رسانای زمین‌گیر دستگاه می‌تواند منجر به خطر شوک الکتریکی شود. در صورت تردید در مورد اینکه دستگاه به درستی زمین‌گیر شده است، با یک برقکار صلاحیت‌دار یا کارکنان خدمات مشورت کنید.

عملکرد

- هرگز سعی نکنید دستگاه را در صورتی که آسیب دیده، خراب است، به طور جزئی تجزیه شده است، یا قطعات گم شده یا شکسته دارد، از جمله کابل یا پریز آسیب دیده، عمل کنید.
- برای عمل کردن دستگاه، هیچ شیء تیزی را به پنل کنترل اعمال نکنید.
- سعی نکنید هیچ پنلی را جدا کنید یا دستگاه را تجزیه کنید.
- هیچ بخشی از دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید. همه تعمیرات و خدمات باید توسط کارکنان خدمات صلاحیت‌دار انجام شود، مگر اینکه به طور خاص در این راهنمای مالک توصیه شود. فقط از قطعات کارخانه مجاز استفاده کنید.
- هنگامی که درب دستگاه باز است، درب را بیش از حد فشار ندهید.
- حیوانات مانند حیوانات خانگی را داخل دستگاه قرار ندهید.
- هیچ آیتمی را که توسط سازنده به عنوان غیر قابل شستشو برچسب‌گذاری شده است، بر روی برچسب مراقبت، شستشو ندهید.
- فضای زیر و اطراف دستگاه را از مواد قابل احتراق مانند پارچه، کاغذ، پارچه‌های کهنه، مواد شیمیایی و غیره آزاد نگه دارید.
- درب دستگاه را باز نگذارید. کودکان ممکن است به درب بچسبند یا داخل دستگاه بروند، که باعث آسیب یا آسیب می‌شود.
- هیچ آیتمی را که با مواد قابل احتراق یا انفجار (مانند موم، حذف‌کننده موم، روغن، رنگ، بنزین، چربی‌گیرها، حلال‌های خشک‌شویی، نفت، بنزین، حذف لکه‌ها، ترینت، روغن‌های گیاهی، روغن پخت‌وپز، استون، الکل و غیره (تمیز شده، شسته شده، خیس شده یا لکه‌دار شده است، داخل نگذارید، شستشو ندهید یا خشک نکنید. استفاده نادرست می‌تواند باعث آتش‌سوزی یا انفجار شود.
- اسپری قابل احتراق، LPG، مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق (اتر، بنزن، الکل، مواد شیمیایی بنزین، رقیق‌کننده، نفت، حشرکش، خوشبوکننده هوا، لوازم آرایشی و غیره) را در نزدیکی دستگاه استفاده یا ذخیره نکنید.
- هرگز هنگام عملکرد دستگاه، داخل آن دست نزنید. تا زمانی که درام کاملاً متوقف نشده، صبر کنید.
- هنگام اجرای برنامه با دمای بالا، درب را لمس نکنید.

- در صورت نشت آب از دستگاه یا سیل، پریز برق را جدا کرده و با مرکز اطلاعات مشتری الجی .الکترونیکس تماس بگیرید.
- در صورت نشت گاز (ایوبوتان، پروپان، گاز طبیعی و غیره (در داخل خانه، دستگاه یا پریز برق را لمس نکنید و بلافاصله منطقه را تهویه کنید.
- اگر شلنگ تخلیه یا شلنگ ورودی در زمستان یخ زده است، فقط پس از آببندی استفاده کنید.
- تمام مواد شوینده لباس، نرم‌کننده و سفیدکننده را دور از کودکان نگه دارید.
- با دست‌های خیس به پریز برق یا کنترل‌های دستگاه دست نزنید.
- کابل برق را بیش از حد خم نکنید یا شیء سنگینی روی آن قرار ندهید.
- از تماس با هر آبی که در حین شستشو از دستگاه تخلیه می‌شود، خودداری کنید.
- مطمئن شوید که تخلیه به درستی کار می‌کند. اگر آب به درستی تخلیه نشود، کف شما ممکن است سیلاب شود.
- ممکن است رخ دهد و در نتیجه **condensation**، هنگامی که دمای هوا بالا و دمای آب پایین است . کف خیس شود.
- خاک یا گرد و غبار روی اتصالات پریز برق را پاک کنید.

نگهداری و تعمیرات

- **stand** یا **OFF** قبل از تمیز کردن دستگاه، آن را از منبع برق جدا کنید .تنظیم کنترل‌ها در موقعیت **by**، این دستگاه را از منبع برق جدا نمی‌کند.
- هرگز دستگاه را با کشیدن کابل برق از برق بکشید .همیشه پریز برق را محکم بگیرید و مستقیماً از پریز بیرون بکشید.
- برای تمیز کردن دستگاه، آب را داخل یا خارج آن اسپری نکنید.

- محفظه‌های تهویه در بدنه دستگاه یا در ساختار توکار را از هرگونه انسداد خالی نگه دارید .
- فقط کارشناسان مجاز از مرکز خدمات الکترونیک ال‌جی باید دستگاه را تجزیه، تعمیر یا تغییر دهند .
در صورت جابجایی و نصب دستگاه در مکان متفاوت، با مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال‌جی تماس بگیرید.

دورریختن

- قبل از دور انداختن یک دستگاه قدیمی، آن را از برق جدا کنید .کابل را مستقیماً پشت دستگاه ببرید تا از استفاده نادرست جلوگیری شود.
- تمام مواد بسته‌بندی (مانند کیسه‌های پلاستیکی و فوم (را از دسترس کودکان دور نگه دارید .مواد بسته‌بندی می‌توانند باعث خفگی شوند.
- قبل از دور انداختن این دستگاه، کابل برق را ببرید و درب را بردارید تا از خطر گیر کردن کودکان یا حیوانات کوچک داخل آن جلوگیری شود.

مراقب محیط زیست باشید

دورریزی دستگاه قدیمی شما



- محصولات الکترونیکی قدیمی می‌توانند حاوی مواد خطرناک باشند، بنابراین دورریزی صحیح دستگاه قدیمی شما به جلوگیری از عواقب منفی محیط زیستی و سلامت انسان کمک می‌کند. دستگاه قدیمی شما ممکن است حاوی قطعات قابل استفاده مجدد باشد که برای تعمیر محصولات دیگر استفاده شوند و مواد ارزشمند دیگری که می‌توانند بازیافت شوند تا منابع محدود حفظ شوند.
- شما می‌توانید دستگاه را به فروشگاه‌ای که محصول را خریده‌اید ببرید یا با اداره تماس WEEE زباله‌های محلی خود برای جزئیات نزدیک‌ترین نقطه جمع‌آوری مجاز بگیرید. برای به‌روزترین اطلاعات برای کشور خود، لطفاً به www.lg.com/global/recycling مراجعه کنید.


نصب

قطعات و مشخصات

توجه

ظاهر و مشخصات ممکن است بدون اطلاع برای بهبود کیفیت دستگاه تغییر کند.

نمای جلو

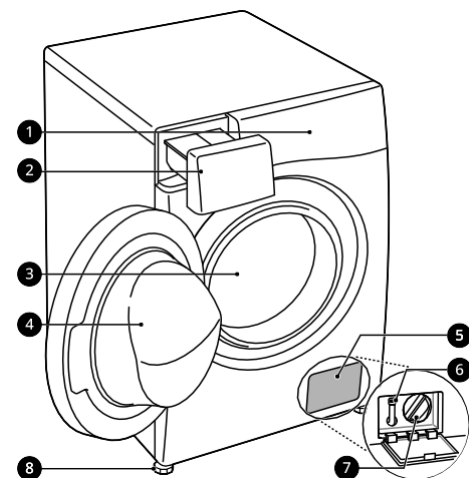

1 پنل کنترل

b کشوی پاشش شوینده

c درام

d درب


e درپوش

f پلاگین تخلیه

g فیلتر پمپ تخلیه

h پایه‌های تراز

نمای عقب

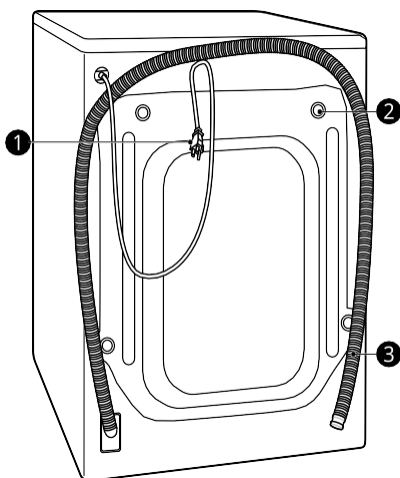


1 پریز برق

b بولت‌های ترابری

c شلنگ تخلیه





مدل	F4V5RGP0W F4V5RGP2T F4V5VGP0W F4V5VGP2T FHD1057SWS WDV5149WVP WDV5149SVP F1696SWD FV1409D4W V4-S96DYW	FV1409D4V
منبع تغذیه	ولت، 50 هرتز 220-240	ولت، 60 هرتز 230
وزن محصول	کیلوگرم 73	

ابعاد (میلی متر)

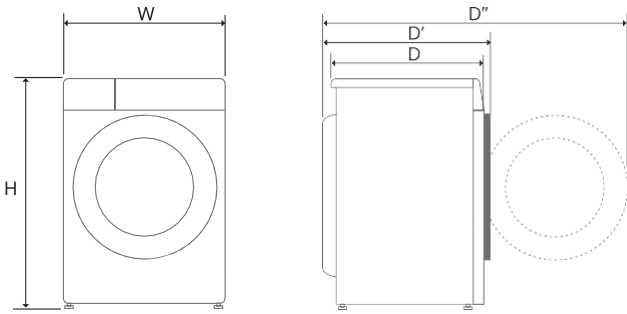

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

لوازم جانبی

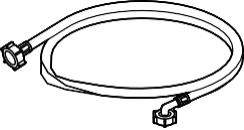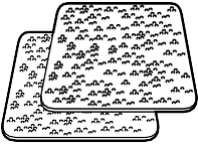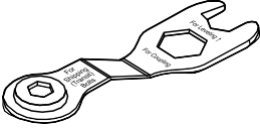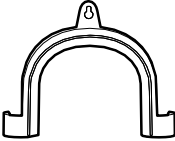 شلنگ آب سرد	 ورقه‌های ضد لغزش
 آچار	 محکم کردن شلنگ تخلیه Ratchet
 درپوش‌ها برای پوشاندن سوراخ‌های پیچ‌های حمل و نقل	

الزامات محل نصب

قبل از نصب دستگاه، اطلاعات زیر را بررسی کنید تا مطمئن شوید که دستگاه در محل مناسب نصب شده است.

محل نصب


- این دستگاه باید روی کف محکم نصب شود تا لرزش چرخه خشک‌زدن به حداقل برسد. کف بتونه بهترین گزینه است، زیرا بسیار کمتر از کف‌های چوبی یا سطوح فرش‌دار در طول چرخه خشک‌زدن مستعد لرزش است.
- اگر غیرممکن است از قرار دادن دستگاه کنار اجاق گاز یا بخاری که با فویل (میلی‌متر 850 X 600) ذغالی خودداری کرد، عایقی آلومینیومی پوشانده شده، باید بین دو دستگاه قرار گیرد.
- مطمئن شوید که پس از نصب دستگاه، در صورت خرابی، برای مهندس به راحتی قابل دسترسی باشد.
- هنگام نصب دستگاه، از آچار پیچ‌های حمل‌ونقل ارائه شده برای تنظیم هر چهار پایه استفاده کنید تا از پایداری دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- مطمئن شوید که فضای کافی برای باز کامل درب دستگاه وجود دارد.
- برای اطمینان از فضای کافی برای شلنگ‌های آب ورودی، شلنگ تخلیه و جریان هوا، حداقل فاصله‌ای از 20 میلی‌متر از طرفین و میلی‌متر پشت دستگاه مجاز است. حتماً برای نوارها، درها یا 100 کفپوش‌های دیوار که ممکن است فاصله مورد نیاز را افزایش دهند، در نظر بگیرید.

فاصله (میلی‌متر)	فهرست
5	B
20	C

هشدار هشدار

- این دستگاه فقط باید برای اهداف خانگی استفاده شود و نباید در کاربردهای بسیار استفاده شود.


هنگام نصب دستگاه روی کف‌های چوبی، از فنجان‌های لاستیکی برای کاهش لرزش و عدم تعادل بیش از حد استفاده کنید. کف‌های چوبی با آویزان ممکن است باعث لرزش و عدم تعادل بیش از حد، خطا و خرابی شوند.

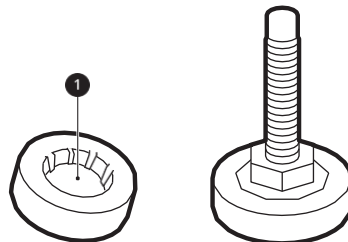

- برای کاهش لرزش، ما پیشنهاد می‌کنیم حداقل 15 میلی‌متر ضخامت فنجان‌های لاستیکی ❶ را زیر هر پایه تنظیمی دستگاه قرار دهید و آن را با پیچ به حداقل دو تیر کف محکم کنید.
- اگر ممکن است، دستگاه را در یکی از گوشه‌های اتاق نصب کنید، جایی که کف پایدارتر است.
- فنجان‌های لاستیکی را برای کاهش لرزش نصب کنید.

احتیاط

.

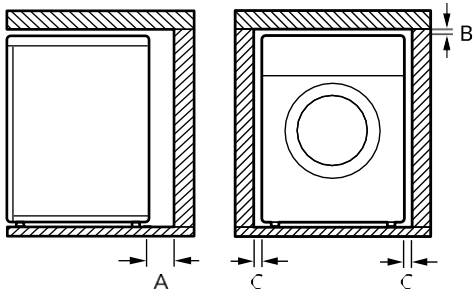

IndexClear
ance
(mm)A100

توجه

- می‌توانید فن‌جون‌های لاستیکی (شماره قطعه

تهیه کنید LG را از مرکز خدمات (420ER4002B).

تهویه

- مطمئن شوید که جریان هوا اطراف دستگاه توسط فرش، قالی و غیره مسدود نمی‌شود.

دمای محیط

- دستگاه را در اتاق‌هایی نصب نکنید که ممکن است دمای زیر صفر ایجاد شود. شلنگ‌های یخ‌زده ممکن است تحت فشار ترک بخورند. قابلیت اطمینان واحد کنترل الکترونیکی ممکن است در دماهای زیر نقطه انجماد مختل شود.
- اگر دستگاه در زمستان تحویل داده شده و دما زیر نقطه انجماد است، دستگاه را برای چند ساعت در دمای اتاق قرار دهید قبل از شروع به کار.

اتصال برق

- از کابل برق یا تبدیل دویل استفاده نکنید.
- همیشه پس از استفاده، دستگاه را از برق جدا کرده و آب را ببندید.
- دستگاه را به یک پریز ارتدار مطابق با مقررات سیم‌کشی فعلی متصل کنید.
- دستگاه باید به گونه‌ای قرار گیرد که پریز به راحتی قابل دسترسی باشد.
- پریز برق باید در فاصله 1 متری از هر طرف دستگاه باشد.


هشدار هشدار

- تعمیرات دستگاه باید فقط توسط پرسنل مجرب انجام شود. تعمیرات انجام شده توسط افراد غیرمتخصص ممکن است باعث آسیب یا خرابی جدی تملس بگیرد LG شود. با تعمیرکننده مجاز محلی تماس بگیرید.
- پریز برق باید در یک پریز مناسب قرار گیرد که نصب شده و

باز کردن بسته‌بندی دستگاه

بلند کردن دستگاه از روی پایه فوم

پس از برداشتن جعبه و مواد حمل‌ونقل، دستگاه را از روی پایه فوم بلند کنید.

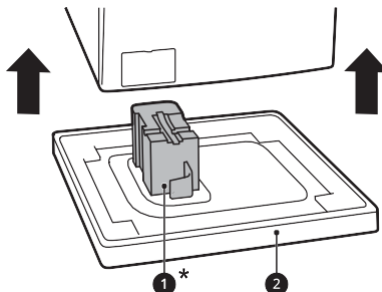

- مطمئن شوید که نگهدارنده تابلو 1* همراه با پایه جدا می‌شود و به کف دستگاه چسبیده نیست.
- بخوابانید، همیشه از b اگر باید دستگاه را برای برداشتن پایه جعبه کنار دستگاه محافظت کنید و آن را با احتیاط به پهلو خود بگذارید. دستگاه را روی جلو یا پشت خود نگذارید.
- این ویژگی بسته به مدل خریداری شده متفاوت است.*

برداشتن مجموعه پیچ‌های حمل‌ونقل

برای جلوگیری از لرزش شدید و شکستن دستگاه، پیچ‌ها و نگهدارنده‌های حمل‌ونقل را بردارید.

تراز کردن دستگاه

بررسی سطح

- اگر هنگام فشار دادن صفحه بالایی دستگاه به صورت مورب، دستگاه تکان بخورد، پایه‌ها را دوباره تنظیم کنید.
- پس از نصب، بررسی کنید که دستگاه کاملاً تراز است.

توجه

- کف‌های چوبی یا آویزان ممکن است باعث لرزش و عدم تعادل بیش از حد شوند. تقویت یا مهار کردن کف چوبی ممکن است برای متوقف کردن یا کاهش سر و صدا و لرزش بیش از حد نیاز به بررسی داشته باشد.
- هرگز سعی نکنید سطح نامساوی کف را با قرار دادن قطعات چوب، مقوا یا مواد مشابه زیر دستگاه تراز کنید.


تنظیم و تراز کردن پایه‌ها

هنگام نصب دستگاه، باید تراز و کاملاً مسطح باشد. اگر دستگاه به درستی تراز و مسطح نباشد، ممکن است آسیب ببیند یا به درستی کار نکند.

پایه‌ها را در صورت نیاز تنظیم کنید اگر کف 1 نامساوی است.

- قطعات چوب و غیره را زیر پایه‌ها قرار ندهید.


- 1 با شروع از دو پیچ حمل‌ونقل پایینی ①، از آچار (شامل شده) برای شل کردن کامل همه پیچ‌های حمل‌ونقل با چرخش در جهت عقربه‌های ساعت استفاده کنید.

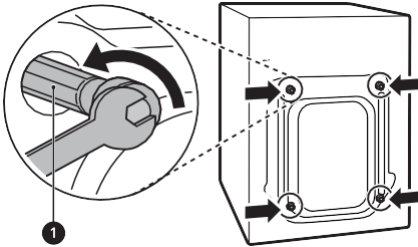

- 2 مجموعه پیچ‌ها را با کمی تکان دادن هنگام بیرون آوردن، خارج کنید.

- 3 نصب درپوش سوراخ


- را در بسته لوازم جایی یا متصل به b درپوش سوراخ پشت پیدا کنید.

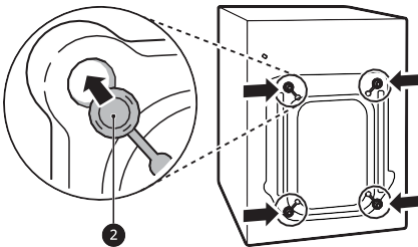


توجه

- پیچ‌ها و نگهدارنده‌های حمل‌ونقل را برای استفاده‌های آینده نگه دارید.
- این دستگاه را برای جلوگیری از شکستن به روش زیر منتقل کنید:
 - پیچ‌های حمل‌ونقل دوباره نصب می‌شوند.
 - کابل برق به پشت دستگاه محکم می‌شود.

- مطمئن شوید که هر چهار پایه پایدار هستند و روی کف قرار دارند.

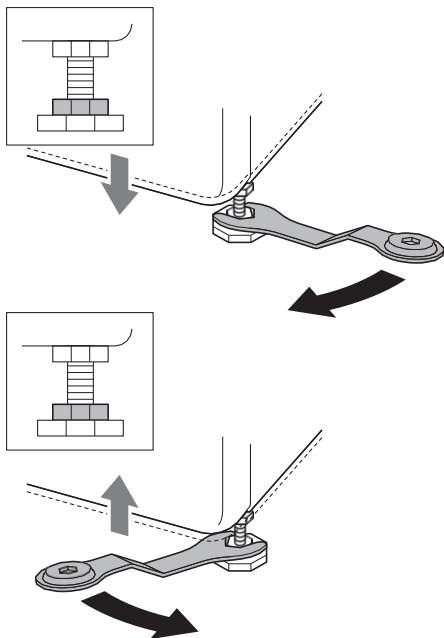

- 3 با چرخش در جهت مخالف b پایه‌های تراز را با مهره‌های قفل فرارگیرهای ساعت در مقابل کف دستگاه محکم کنید.

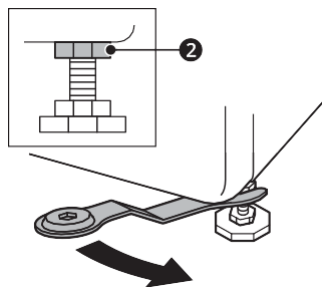

- 4 بررسی کنید که تمام مهره‌های قفل در پایین دستگاه به درستی محکم شده باشند.

توجه


- قرارگیری صحیح و تراز کردن دستگاه تضمین کننده عملکرد طولانی، منظم و قابل اعتماد آن خواهد بود.
- دستگاه باید به طور کامل افقی باشد و روی یک سطح سخت و صاف به طور محکم قرار گیرد.
- کند (Seesaw) "نباید تحت بار در گوشه ها" چوب بست.
- پایه های دستگاه را خیس نکنید. انجام این کار ممکن است باعث لرزش یا صدا شود.

توجه

- ماشین لباسشویی را روی پلینت نصب نکنید.
- روی سطح یا سطوح بلند قرار ندهید مگر اینکه توسط ال جی الکترونیکس برای استفاده با این مدل ساخته شده باشد.

❶ کاملاً تراز شده است (spirit level) بررسی کنید که دستگاه با استفاده از یک سطح تراز 2

استفاده از ورق های ضد لغزش (Anti-Slip Sheets)

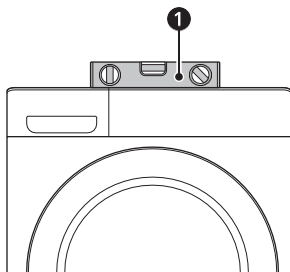

این ویژگی بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد.

اگر دستگاه را روی یک سطح لیز نصب کنید، به دلیل لرزش بیش از حد ممکن است حرکت کند.

تراز نادرست ممکن است باعث اختلال عملکرد از طریق صدا و لرزش شود. اگر این اتفاق افتاد، ورق های ضد لغزش را زیر پایه های تراز نصب کرده و سطح را تنظیم کنید.

کف را برای نصب ورق های ضد لغزش تمیز کنید. 1


از یک دست خشک برای خارج کردن و تمیز کردن اجسام خارجی و رطوبت استفاده کنید. اگر رطوبت باقی بماند، ورق های ضد لغزش ممکن است لیز بخورند.

- پس از قرار دادن دستگاه در ناحیه نصب، سطح را تنظیم کنید.

طرف چسبنده ۱ ورق های ضد لغزش 3 را روی کف قرار دهید

مؤثرترین راه نصب ورق های ضد لغزش زیر پایه های جلویی است. اگر قرار دادن ورق ها زیر پایه های جلویی دستگاه دشوار است، آن ها را زیر پایه های عقب نصب کنید.

- دستگاه را روی ورق های ضد لغزش قرار دهید 4.

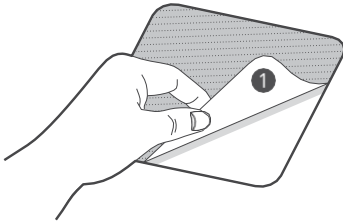

طرف چسبنده ۱ ورق های ضد لغزش را به پایه های دستگاه نچسبانید

- ورق های ضد لغزش اضافی در مرکز خدمات ال جی در دسترس هستند.

توجه

- اتصال شلنگ آب رسانی

نکات برای اتصال

فشار آب باید بین 50 کیلوپاسکال تا 800 کیلوپاسکال (0.5 تا 8.0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) باشد. اگر فشار آب بیش از 800 کیلوپاسکال باشد، یک دستگاه کم فشار باید نصب شود.

- به طور دوره ای وضعیت شلنگ آب رسانی را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

- شلنگ آب رسانی را بیش از حد محکم ENGLISHENGLISH نچرخانید یا از دستگاه های مکانیکی برای محکم کردن آن روی شیرهای ورودی استفاده نکنید.


توجه

- بررسی کردن درز لاستیکی (Rubber Seal)

بررسی درزگیر لاستیکی


از دستگاه های مکانیکی مانند گیره چند منظوره برای محکم کردن شلنگ آب رسانی استفاده نکنید. مطمئن شوید که انتهای انتهایی شلنگ آب رسانی به دستگاه متصل است.

- اتصال شلنگ به شیر آب

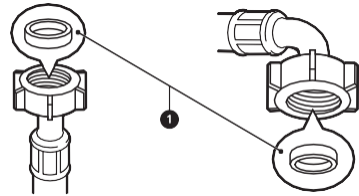


اتصال شلنگ پیچی به شیر با رزوه

اتصال دهنده شلنگ آب رسانی را روی شیر آب ببچانید.

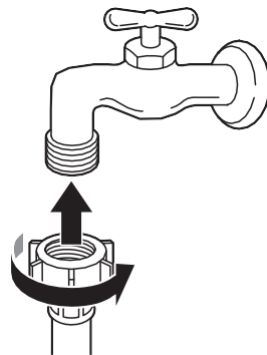


اتصال شلنگ پیچی به شیر بدون رزوه


1 پیچ تثبیت کننده 1 را شل کنید 4

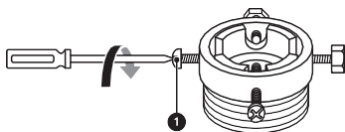


2 را b اگر شیر بزرگ است و به آداپتر نمی خورد، صفحه راهنما خارج کنید.

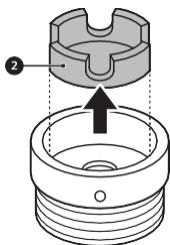

3 آداپتر را روی انتهای شیر فشار دهید تا درز لاستیکی برای آب بندی متصل شود. 4 پیچ تثبیت کننده را محکم کنید.

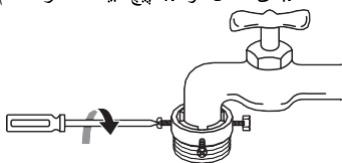


4 را به صورت عمودی به بالا فشار دهید تا c شلنگ ورودی درز لاستیکی داخل شلنگ کاملاً به شیر بچسبد و سپس شلنگ را با چرخاندن به راست محکم کنید.

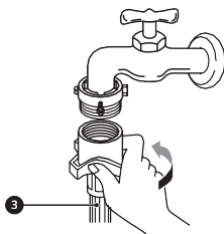


به (One Touch Type) اتصال شلنگ یک لمسی شیر بدون رزوه


1 را باز کرده و 4 پیچ تثبیت کننده را شل کنید d حلقه آداپتر

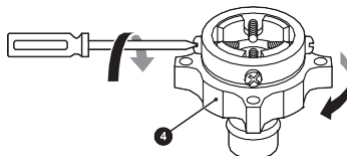

2 را e اگر شیر بزرگ است و به آداپتر نمی خورد، صفحه راهنما خارج کنید.

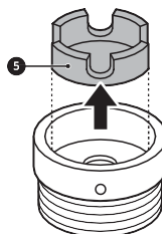


3 آداپتر را روی انتهای شیر فشار دهید تا درز لاستیکی برای آب بندی متصل شود. 4 پیچ تثبیت کننده و حلقه آداپتر را محکم کنید.

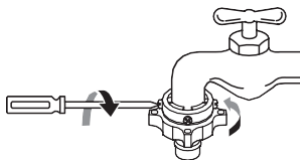

4 را پایین بیاورید، شلنگ f connector پلاطه قفل کننده ف ورودی را روی آداپتر فشار دهید و پلاطه قفل کننده را آزاد کنید. مطمئن شوید که آداپتر به درستی قفل می شود.

پس از اتصال شلنگ ورودی آب به شیر آب، شیر آب را باز کنید تا مواد خارجی (خاک، شن، تراشه چوب و غیره) در خطوط آب شسته شوند. آب را در یک سطل بریزید و نمای آب را بررسی کنید.


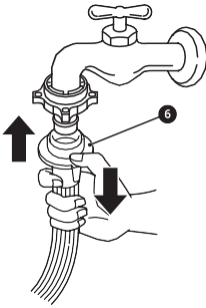


• ENGLISHENGLISH تخلیه شلنگ

شلنگ تخلیه نباید بالاتر از 100 سانتی متر از کف قرار گیرد. آب در دستگاه ممکن است تخلیه نشود یا به کندی تخلیه شود.

محکم کردن صحیح شلنگ تخلیه از کف در برابر آسیب ناشی از نشست آب، محافظت می کند.

- به داخل _force_ اگر شلنگ تخلیه بسیار طولانی است، آن را با دستگاه برگردانید. این باعث صدای غیر عادی می شود.

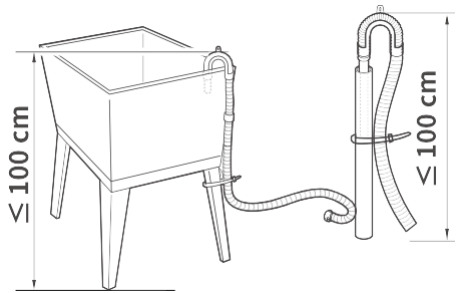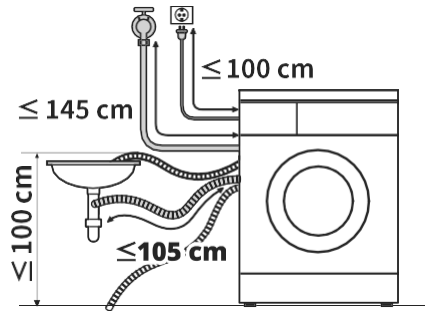


- را در فاصله 10 سانتی متر از انتهای شلنگ تخلیه Elbow bracket متصل کنید.

توجه

- اتصال شلنگ به دستگاه

شلنگ آب رسانی را به شیر ورودی آب در پشت دستگاه ببیچانید.

برای مدل ها با یک شیر ورودی آب، شلنگ را به شیر آب گرم متصل نکنید. فقط به شیر آب سرد متصل شود.

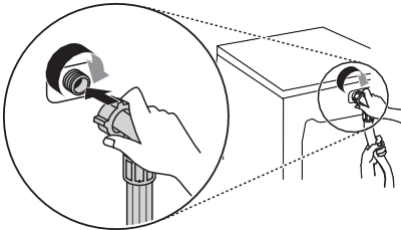


- پس از اتمام اتصال، اگر آب از شلنگ نشت کرد، مراحل را تکرار کنید. از رایج ترین نوع شیر برای آب رسانی استفاده کنید. در صورت مری بودن یا بزرگ بودن شیر، صفحه راهنما را قبل از قرار دادن شیر در ادپتر خارج کنید.


توجه

- مطمئن شوید که شلنگ خمیده یا گیر نکرده باشد.

- مطمئن شوید که شلنگ تخلیه بیش از 15 سانتی متر داخل لوله تخلیه قرار نگیرد.

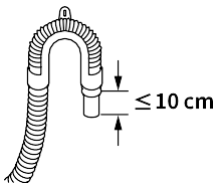

- هنگام نصب شلنگ تخلیه به سینک، آن را با نخ محکم کنید.
- مرور عملکرد

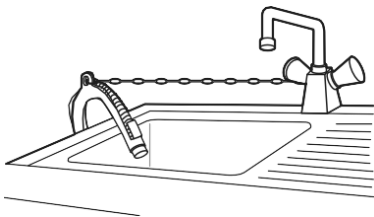

عملکرد

استفاده از دستگاه


قبل از اولین شستشو، برنامه شستشوی پنبه را انتخاب کرده و مقدار نصفی از شوینده را اضافه کنید. دستگاه را بدون لباس روشن کنید. این کار باقیمانده های ممکن و آب دردیگ را که حین تولید باقی مانده است، حذف می کند.

لباس ها را مرتب کرده و بارگذاری کنید.


- 1 لباس ها را بر اساس نوع پارچه، سطح الودگی، رنگ و اندازه بار مرتب کنید. درب را باز کرده و لباس ها را در دستگاه قرار دهید. قبل از بستن درب، مطمئن شوید که تمام لباس ها و وسایل داخل دیگ هستند و روی درز لاستیکی درب اویزان نیستند که هنگام بستن درب گیر کنند. انجام این کار باعث آسیب به درز لاستیکی و لباس ها می شود.

احتیاط

- خارج کنید تا از آسیب gasket وسایل را از درز لاستیکی درب دیدن لباس ها و درز لاستیکی جلوگیری شود.

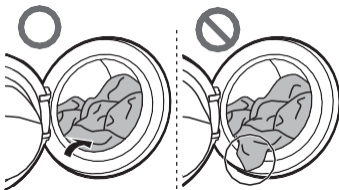

- شوینده ها، مواد شوینده و نرم کننده اضافه کنید.

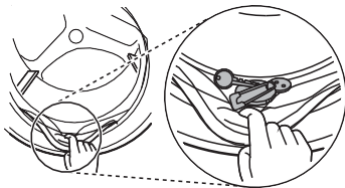

- 2 مقدار مناسب شوینده را در محفظه ENGLISHENGLISH

شوینده بریزید. در صورت تمایل، سفید کننده یا نرم کننده پارچه را در مناطق مناسب محفظه اضافه کنید.

- 3 را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید Power دکمه.

• چرخه مورد نظر را انتخاب کنید.

- 4 چرخه مورد نظر را انتخاب کنید.

• دکمه چرخه را به طور مکرر فشار دهید یا ول چرخه را بچرخانید تا چرخه مورد نظر انتخاب شود.

• اکنون دمای شستشو و سرعت چرخش را انتخاب کنید. به برچمر مراقبت از لباس لباس خود توجه کنید.

- 5 شروع چرخه.

• دکمه شروع/توقف را برای شروع چرخه فشار دهید. دستگاه برای اندازه گیری وزن بار به طور مختصر بدون آب تکان می خورد. اگر دکمه شروع/توقف در مدت زمان مشخصی فشرده نشود، دستگاه خاموش می شود و تمام تنظیمات از بین می روند.

توجه


- در موارد زیر، درب حتی اگر برنامه شستشوی متوقف کنید یا ماشین لباسشویی را خاموش کنید، باز نمی شود.
- وقتی ماشین لباسشویی یک برنامه شستشو را شروع می کند و آب داخل دیگ دارد، درب تا زمانی که ماشین لباسشویی آب کاملاً تخلیه نکرده، باز نمی شود تا از سیل جلوگیری شود.

- 6 پایان چرخه.

• وقتی چرخه تمام شد، یک ملودی پخش می شود. بلافاصله لباس های خود را از دستگاه خارج کنید تا چروک شدن کاهش یابد. هنگام خارج کردن بار، دور درب را برای پیدا کردن اشیاء کوچکی که ممکن است در درز گیر مانده باشند، بررسی کنید.

پنل کنترل

پنل کنترل واقعی ممکن است با مدل‌های مختلف متفاوت باشد

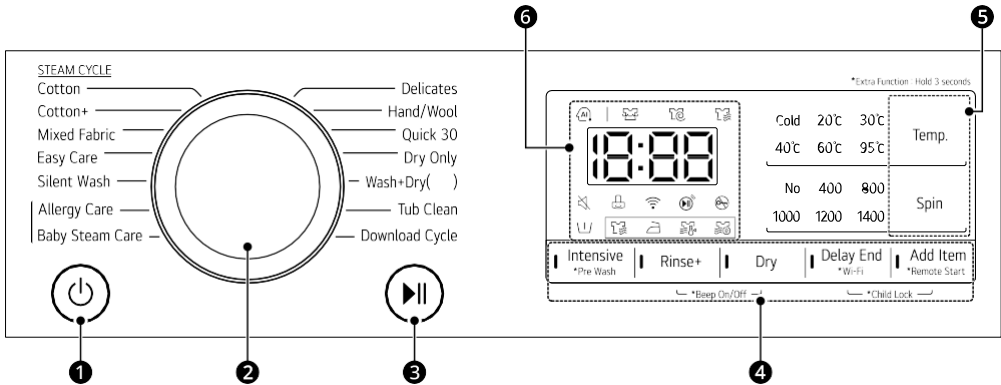


	دکمه روشن/خاموش
1	این دکمه را برای روشن یا خاموش کردن ماشین لباسشویی فشار دهید. ول چرخه
b	برنامه ها بر اساس نوع لباس در دسترس هستند. - چراغ برای نشان دادن برنامه انتخاب شده روشن می شود. - دکمه شروع/توقف توجه - شستشو+خشک کن () : () ظرفیت خشک کنی را نشان می دهد که بسته به مدل متفاوت است.
c	این دکمه برای شروع یا توقف برنامه شستشو استفاده می شود. - اگر نیاز به توقف موقت برنامه شستشو دارید، این دکمه را فشار دهید. - گزینه ها و توابع اضافی
d	برای استفاده از توابع اضافی، دکمه مربوطه را به مدت 3 ثانیه فشار و نگه دارید. نماد مربوطه در نمایشگر روشن می شود. - این به شما امکان می دهد برنامه اضافی را انتخاب کنید. - این به شما امکان انتخاب برنامه های اضافی را می دهد و هنگام انتخاب روشن می شود. راه اندازی از راه دور می توانید از طریق گوشی هوشمند دستگاه خود را از راه کنترل کنید، LG ThinQ با برنامه برای استفاده از این تابع، به توابع هوشمند مراجعه کنید. وای-فای آغاز شود LG ThinQ را برای 3 ثانیه نگه دارید تا اتصال دستگاه به برنامه Delay End

دکمه روشن / خاموش

e	از این دکمه ها برای تنظیم دمای آب یا سرعت چرخش برای برنامه انتخاب شده استفاده کنید. تنظیمات فعلی در نمایشگر نشان داده می شوند. • برای انتخاب سایر تنظیمات، دکمه مربوط به آن گزینه را فشار دهید. • نمایشگر
f	نمایشگر تنظیمات، زمان باقی مانده تخمینی، گزینه ها و پیام های وضعیت را نشان می دهد. هنگام روشن بودن دستگاه، تنظیمات پیش فرض در نمایشگر روشن می شوند. • در حالی که وزن بار به طور خونکار حس می شود، نمایشگر پدل کنترل چشمک می زند. • نمایشگر زمان و وضعیت

زمان باقی مانده تخمینی

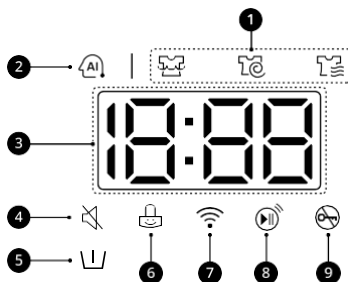

دکمه روشن / خاموش

1	شاخص های وضعیت برنامه • برای مراحل باقی مانده ثابت می مانند. پس از اتمام یک LED برای مرحله فعال چشمک می زند و LED، هنگام اجرای یک برنامه شستشو، مرحله فعال چشمک زدن را متوقف می کند LED، خاموش می شود. اگر یک چرخه مکث کند LED، مرحله
b	AI DD • پس از اتمام حساسیت بار، اقدامات چرخش مناسب به دیگ ارائه می دهد AI DD M • زمانی فعال می شود که برنامه های پنبه، پارچه ترکیبی و مراقبت آسان انتخاب و عمل می کنند M
c	وقتی یک برنامه شستشو انتخاب می شود، زمان پیش فرض آن برنامه نمایش داده می شود. این زمان با انتخاب گزینه ها تغییر می کند. • اگر نمایشگر --- نشان دهد، زمان پس از اینکه حس بار اندازه گیری اندازه بار نمایش داده می شود. این طبیعی است. • زمان نشان داده شده فقط تخمینی است. این زمان بر اساس شرایط عملیات عادی است. چندین عامل خارجی (وزن بار، دمای اتاق، دمای آب ورودی و غیره) می تواند بر زمان واقعی تأثیر بگذارد. • وقتی گزینه شستشوی اضافی فعال شود، روشن می شود Ø

دکمه روشن / خاموش

d	وقتی بوق خاموش است، روشن می‌شود q
e	وقتی گزینه پیش‌شستشو فعال است، روشن می‌شود l
f	قفل است، روشن می‌شود Power وقتی پنل کنترل به جز دکمه i
©	خانگی متصل است، روشن می‌شود Wi-Fi وقتی دستگاه به شبکه f
h	وقتی ویژگی کنترل از راه دور فعال است، روشن می‌شود w
i	وقتی چرخه شروع می‌شود و درب قفل است، روشن می‌شود H



خطوط زیر نماد به شما ENGLISHENGLISH
اطلاعات در مورد نوع پارچه و حداکثر مجاز
استریس مکانیکی می دهند.

بار شستشو را برای بهترین نتیجه شستشو مرتب کنید، سپس لباس ها را بر اساس نمادهای روی برچمر مراقبت از آن ها آماده کنید.

مرتب کردن لباس ها

**سطح آلودگی (سنگین، متوسط،
سبک): (لباس ها را بر اساس
سطح آلودگی جدا کنید. اگر ممکن
است، لباس های خیلی آلوده را با
لباس های کم آلوده شستشو
ندهید.**

- رنگ (سفید، روشن، تیره: (لباس های تیره یا رنگ شده را جدا
از لباس های سفید یا رنگ روشن شستشو دهید. ترکیب لباس های
رنگ شده با لباس های روشن می تواند باعث انتقال رنگ یا تغییر
رنگ لباس های روشن شود.
- پارچه پرززا (تولیدکننده پارچه پرز، جمع آورنده پارچه پرز: (پارچه
های پرززا را از پارچه های جمع آورنده پارچه پرز جدا شستشو دهید.
پارچه های پرززا می تواند باعث ایجاد پارچه پشمی و پارچه پرز روی
جمع آورنده پارچه پرز شود.
- بررسی برچمر مراقبت از لباس ها

نمادها به شما محتوای پارچه لباس و نحوه شستشوی آن را می گویند.

نمادهای روی برچمر مراقبت

نماد


شستشوی معمولی	شستشو نوع / پارچه
• پنبه، پارچه های مخلوط • مراقبت آسان	
• مصنوعی، پارچه های مخلوط • شستشوی ظریف ویژه	
• پارچه های ظریف • فقط دست شستشو	
• پشم، ابریشم • شستشو نکنید	

توجه

- خطوط تیره زیر نماد اطلاعات در مورد نوع پارچه و حداکثر مجاز تنش مکانیکی را به شما می‌دهد.

برای کمک به توزیع یکنواخت بار هنگام چرخش، اقلام بزرگ و کوچک را در یک بار ترکیب کنید.

- اقلام کوچک تک را شستشو ندهید. 1-2 مورد مشابه را به بار اضافه کنید تا از عدم تعادل بار جلوگیری شود.
- تمام جیب ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید خالی هستند. اقلام مانند ناخن، گیره مو، کبریت، خونکار، سکه و کلید می تواند هم دستگاه و هم لباس های شما را آسیب بزند.
- هنگام شستشوی لباس های با بند بلند وصل شده، آن ها را گره بزنید یا از توری شستشو استفاده کنید.
- دیگ و درز درب برای اقلام کوچک مانند آستین ها، جوراب، شلوارک، لباس زیر و جوراب از توری شستشو استفاده کنید تا از گیر کردن آن ها بین دیگ و درز درب جلوگیری شود.
-
- آلودگی و لک ها را با برس زدن مقدار کمی مواد شوینده حل شده در آب روی لک ها پیش درمانی کنید تا کمک کند آلودگی برداشته شود.
- افزودن مواد شوینده و نرم کننده
- مقدار مواد شوینده

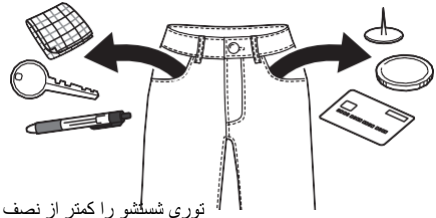

باید از مواد شوینده مطابق با دستورالعمل تولیدکننده مواد شوینده استفاده کرد و بر اساس نوع، رنگ، سطح آلودگی پارچه و دمای شستشو انتخاب کرد. فقط از مواد شوینده ای استفاده کنید که برای ماشین لباسشویی دیگ (مقابل بار) مناسب هستند.

اگر کف بیش از حد ایجاد شد، مقدار مواد شوینده را کاهش دهید.

- اگر مواد شوینده بیش از حد استفاده شود، کف بیش از ایجاد می شود و این منجر به نتایج شستشوی ضعیف یا بار سنگین روی موتور می شود.
- اگر می خواهید از مواد شوینده مایع استفاده کنید، دستورالعمل های ارائه شده توسط تولیدکننده مواد شوینده را دنبال کنید.
- می توانید مواد شوینده مایع را مستقیماً در کشوی اصلی مواد شوینده بریزید اگر بلافاصله چرخه شستشو را شروع می کنید.
- اگر از تابع تأخیر در پایان استفاده می کنید یا گزینه پیش شستشو را انتخاب کرده اید، از مواد شوینده مایع استفاده نکنید، زیرا مایع فوراً تخلیه می شود و ممکن است در کشو یا دیگ سفت شود.
- اگر بلافاصله چرخه شستشو را شروع می کنید، می توانید مایع شوینده را مستقیماً در کشو اصلی شوینده بریزید.
- اگر از قابلیت پایان تأخیری استفاده می کنید یا گزینه پیش شستشو را انتخاب کرده اید، از شوینده مایع استفاده نکنید، زیرا مایع بلافاصله تخلیه شده و ممکن است در کشو یا مخزن سفت شود.
- ممکن است نیاز به تنظیم مقدار شوینده بر اساس دمای آب، سختی آب، اندازه و سطح کثیفی لباسها باشد. برای بهترین نتیجه، از مصرف بیش از حد شوینده خودداری کنید. انجام این کار باعث ایجاد کف بیش از حد خواهد شد.
- قبل از افزودن شوینده و انتخاب دمای آب، به برجسب لباسها مراجعه کنید.
- فقط از شوینده مناسب برای نوع لباسهای مربوطه استفاده کنید:
 - شوینده مایع اغلب برای کاربردهای خاص طراحی شده است، مثلاً - برای پارچههای رنگی، پشم، لباسهای حساس یا تیره
 - شوینده پودری برای همه انواع پارچه مناسب است
 - برای بهتر شدن نتیجه شستشوی لباسهای سفید و روشن، از شوینده پودری حاوی سفیدکننده استفاده کنید
 - شوینده در ابتدای چرخه شستشو از محفظه تخلیه میشود

توجه


- شوینده را سفت نکنید. این ممکن است
- بار کامل مطابق با توصیه سازنده
- بار نیمه: نصف مقدار معمول
- حداقل بار: یک سوم بار کامل

استفاده از محفظه شوینده

برای افزودن مقدار شوینده به محفظه

1 کشوی محفظه شوینده را باز کنید.

2 شوینده و نرمکننده را در محفظه های مناسب بریزید.

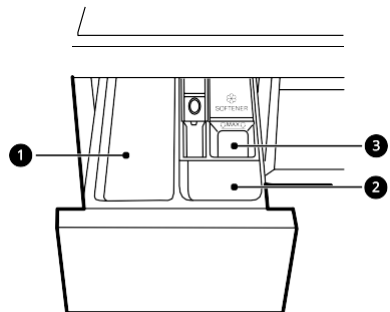

1 محفظه شوینده شستشوی اصلی

- شوینده برای شستشوی اصلی، نرمکننده آب، سفیدکننده و پلککننده لکه

b محفظه شوینده پیش شستشو

c محفظه نرمکننده مایع پارچه

3 قبل از شروع چرخه، کشوی محفظه شوینده را به آرامی ببندید.


- بستن ناگهانی کشو ممکن است باعث شود شوینده به محفظه دیگری سرازیر شود یا قبل از برنامه ریزی شده به داخل ماشین لباسشویی بریزد.

- هنگام بستن کشو مراقب باشید دست خود را گیر ندهید.
- طبیعی است که در انتهای چرخه مقدار کمی آب در محفظه‌های شوینده باقی بماند.

محفظه نرمکننده پارچه

این محفظه حاوی نرمکننده مایع پارچه است که در حین چرخه آبکشی نهایی به طور خودکار توزیع میشود. میتوان از نرمکننده پودری یا مایع استفاده کرد.

- نرمکننده پارچه تا خط حداکثر پر کنید. پر کردن بیش از حد نرمکننده پارچه بالای خط حداکثر ممکن است باعث شود زودتر از موعد توزیع شود که ممکن است باعث لک شدن لباسها شود.

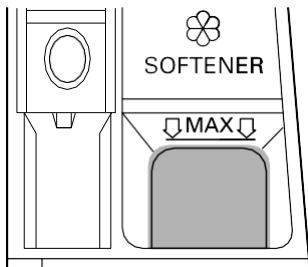

توجه

- نرمکننده پارچه را مستقیماً روی لباسهای داخل دیگ نریزید، این کار باعث ایجاد لکه‌های تیره روی لباسها خواهد شد که پاک کردن آن دشوار است.
- نرمکننده پارچه را بیش از 1 روز در کشوی شوینده نگذارید. نرمکننده پارچه ممکن است سفت شود. اگر نرمکننده خیلی غلیظ باشد، ممکن است در محفظه باقی بماند. اگر غلظت بیش از حد غلیظ است، باید نرمکننده را رقیق کنید تا به راحتی جریان پیدا کند.
- هنگام تزریق آب در حین شستشو، کشو را باز نکنید.
- حلالها (بنزین و غیره) هرگز نباید استفاده شوند.

افزودن قرص شوینده

هنگام شستشو میتوان از قرص شوینده نیز استفاده کرد.

1. درب را باز کنید و قرص شوینده را قبل از بارگذاری لباسها به داخل دیگ بریزید.

2. لباسها را در دیگ قرار داده و درب را ببندید.

توجه

- قرص شوینده را در محفظه نریزید.

افزودن نرمکننده آب

میتوان از نرمکننده آب، مانند ضداهک، برای کاهش مصرف شوینده در مناطق با سختی آب بالا استفاده کرد.

- ابتدا شوینده و سپس نرمکننده آب را اضافه کنید. مقدار را مطابق با مشخصات روی بسته‌بندی توزیع کنید.

جدول برنامهها

پنبه	درجه سانتی گراد (سرد تا 95 40 درجه سانتی گراد)	حداکثر بار : امتیاز
دکمه روشن / خاموش	لباسهای معمولی کثیف را با ترکیب حرکات مختلف دیگ شستشو میدهد.	

+ پنبه	درجه سانتی گراد (سرد تا 60 60 درجه سانتی گراد)	حداکثر بار : امتیاز
دکمه روشن / خاموش	لباسهای معمولی کثیف را با ترکیب حرکات مختلف دیگ با مصرف انرژی کمتر از برنامه پنبه با تنظیمات مشابه شستشو میدهد.	

پارچههای ترکیبی	درجه سانتی گراد (سرد تا 60 40 درجه سانتی گراد)	حداکثر بار : 4 کیلوگرم
دکمه روشن / خاموش	پارچههای ترکیبی را به صورت همزمان شستشو میدهد. برای انواع مختلف پارچهها استفاده کنید به جز لباسهای خاص (ایریشم/حساس، ورزشی، تیره، پشم، روتختی/پرده) .	

مصنوعی، پارچه های مخلوط	درجه سانتی گراد (سرد تا 60 40 درجه سانتی گراد)	حداکثر بار : 4 کیلوگرم
دکمه روشن / خاموش	لباسهایی را که بعد از شستشو اتو نیاز ندارند، شستشو میدهد. برای پلی آمید، اکریلیک، پلی استر استفاده کنید .	

شستشوی بی صدا	درجه سانتی گراد (سرد تا 60 40 درجه سانتی گراد)	حداکثر بار : 5 کیلوگرم
دکمه روشن / خاموش	لباسها را با صدای کمتر و لرزش کمتر از سایر برنامههای شستشو شستشو میدهد. برای پنبه سفید سبک آلوده (لباس زیر (استفاده کنید .	

مراقبت از حساسیتها	60 °C	حداکثر بار : 4 کیلوگرم
دکمه روشن / خاموش	با استفاده از عملکرد بخار، به کاهش مواد حساسیتزا کمک میکند. برای پنبه، لباس زیر، روتختیهای بالش، روتختیها، لباس نوزاد استفاده کنید .	

مراقبت بخار نوزادی	60 °C	حداکثر بار : 4 کیلوگرم
دکمه روشن / خاموش	کمک به شستشو لکههای غذا از لباسهای نوزادی.	

فقط دست شستشو	درجه سانتی گراد (سرد تا 40 20 درجه سانتی گراد)	حداکثر بار : 3 کیلوگرم
دکمه روشن / خاموش	لباسهای زیر، لباسهای نازک و توری و لپههای توری قابل شستشو با ماشین را شستشو میدهد.	

حداکثر بار :2 کیلوگرم	درجه سانتی‌گراد)سرد تا 30 40 (درجه سانتی‌گراد	دستی /پشم
لباس‌های ظریف قابل شستشو با دست و ماشین مانند پشم شسته‌شو، لباس زیر، لباس‌ها و غیره را شستشو می‌دهد. از شوینده برای پشم‌های قابل شستشو با ماشین استفاده کنید .		

حداکثر بار :2 کیلوگرم	درجه سانتی‌گراد)سرد تا 20 40 (درجه سانتی‌گراد	سریع 30
بارهای کوچک لباسهای کم کثیف را به مدت حدود 30 دقیقه شستشو میدهد.		

حداکثر بار :رتبه)خشک شده	-	فقط خشک‌کنی
از برنامه‌های خودکار برای خشک کردن بیشتر بارها استفاده کنید. برای بیشتر خشک شدن، مطمئن شوید که همه لباس‌ها از نظر جنس و ضخامت شبیه هم هستند .		

حداکثر بار :رتبه)خشک شده	درجه سانتی‌گراد)سرد تا 40 95 (درجه سانتی‌گراد	شستشو و خشک کردن
لباس‌ها را در همان برنامه شستشو و خشک می‌کند.		

-	-	تمیز کردن دیگ
این عملکرد به تمیز کردن داخل دیگ دستگاه شما کمک میکند.		

-	-	دانلود برنامه
این برنامه به شما امکان می‌دهد یک برنامه شستشوی جدید و ویژه را با استفاده از یک هوشمند به دستگاه خود دانلود کنید .برنامه پیش‌فرض شستشوی آبکشی و دوران است.		

توجه

- دمای آب مناسب را برای برنامه شستشوی انتخاب شده انتخاب کنید .همیشه هنگام شستشو برچسب مراقبت از پارچه سازنده یا دستورالعملها را دنبال کنید تا از آسیب به لباسها جلوگیری شود.
- دمای شستشو و سرعت چرخش مناسب را برای برنامههای مورد نظر انتخاب کنید .
- دمای واقعی آب ممکن است با دمای اعلام شده چرخه متفاوت باشد .
- شوینده خنثی توصیه میشود .

گزینه‌های اضافی

توجه

- گزینه‌های تاخیر در پایان و افزودن مورد را می‌توان برای هر برنامه شستشو در این جدول انتخاب کرد .
- گزینه آبکشی +را می‌توان برای هر برنامه شستشو بدون برنامه فقط خشک کردن در این جدول انتخاب کرد .

خشک کردن	پیششستشو	شدید	برنامه
•	•	•	پنبه
•	•		+ پنبه
•	•	•	پارچه‌های ترکیبی
•	•	•	مصنوعی، پارچه های مخلوط
•		•	شستشوی بی صدا
•		•	مراقبت از حساسیتها
•		•	مراقبت بخار نوزادی
		•	فقط دست شستشو
		•	دستی/پشم
•	•	•	سریع 30
*1 •			فقط خشک‌کنی
*1 •	•	•	شستشو و خشک کردن

این گزینه به طور خودکار در برنامه قرار داده می‌شود و قابل لغو نیست *1

سرعت چرخش قابل انتخاب

برنامه	سرعت چرخش	
	پیشفرض	موجود
پنبه	دور در دقیقه 1400	همه
+ پنبه	دور در دقیقه 1400	همه
پارچه‌های ترکیبی	دور در دقیقه 1000	همه
مصنوعی، پارچه های مخلوط	دور در دقیقه 1400	همه
شستشوی بی صدا	دور در دقیقه 800	تا 1000 دور در دقیقه
مراقبت از حساسیتها	دور در دقیقه 1400	همه
مراقبت بخار نوزادی	دور در دقیقه 1000	تا 1000 دور در دقیقه
فقط دست شستشو	دور در دقیقه 800	تا 800 دور در دقیقه
دستی/پشم	دور در دقیقه 800	تا 800 دور در دقیقه

برنامه	سرعت چرخش	
	پیشفرض	موجود
سریع 30	دور در دقیقه 800	همه
فقط خشک‌کنی	-	1000 / 1200 / 1400 - دور در دقیقه
شستشو و خشک کردن	دور در دقیقه 1400	دور در دقیقه 1000 - 1400

توجه

حداکثر واقعی سرعت چرخش بسته به شرایط بار ممکن است متفاوت باشد. مقادیر بالا به نزدیکترین صدای گرد شده‌اند.

EN 50229 تست مطابق با

EN 50229 برنامه را روی "شستشو: پنبه+، 60 °C، 1400 دور در دقیقه" و "گزینه خشک کردن: اکو نرمال" (0) برای مطابقت با تست تنظیم کنید.

برنامه خشک کردن

نکات عمومی برای خشک کردن

از برنامه‌های خودکار برای خشک کردن بیشتر بارها استفاده کنید. سنسورهای الکترونیکی دمای خروجی را اندازه‌گیری می‌کنند تا دمای خشک کردن را افزایش یا کاهش دهند تا زمان واکنش سریع‌تر و کنترل دقیق‌تر دما.

- شیر آب سرد باید در طول چرخه‌های خشک کردن باز بماند.
- فرآیند خودکار این دستگاه از شستشو تا خشک کردن به راحتی قابل انتخاب است.
- برای بیشتر خشک شدن، مطمئن شوید که همه لباس‌ها از نظر جنس و ضخامت شبیه هم هستند.
- دستگاه را با قرار دادن زیاد لباس در آن بیش از حد پر نکنید. لباس‌ها باید بتوانند از آذانه بچرخند.
- اگر درب را باز کنید و بار را قبل از پایان برنامه دستگاه خارج کنید، به یاد داشته باشید که دکمه شروع/توقف را فشار دهید.
- روی نمایشگر ظاهر می‌شود. اگر End، پس از پایان خشک کردن روی نمایشگر ظاهر Cd، لباس‌ها برای مدتی از درام خارج نشوند می‌شود و دستگاه لباس‌ها را به مدت حدود 4 ساعت به طور دوره‌ای می‌چرخاند تا چین و چروک کاهش یابد. برای توقف این عملکرد، هر دکمه را فشار داده و لباس‌ها را از درام خارج کنید.

لباس‌های پشمی

لباس‌های پشمی را خشک نکنید. آن‌ها را به شکل اصلی خود بکشید و به صورت مسطح خشک کنید.

مواد بافته شده و بافت ساده

برخی مواد بافته شده و بافت ساده ممکن است بسته به کیفیتشان، مقدار متفاوتی منقبض شوند.

بلافاصله پس از خشک کردن، این مواد را بکشید.

پارچه‌های دائمی و مصنوعی

دستگاه خود را بیش از حد پر نکنید. لباس‌های پارچه‌ای دائمی را به محض توقف دستگاه خارج کنید تا چین و چروک کاهش یابد.

لباس‌های کودک و رختخواب

همیشه دستورالعمل سازنده را بررسی کنید.

پتو و لحاف

برچسب‌های مراقبت از پارچه را روی پتوها و لحاف‌ها قبل از استفاده از برنامه خشک کردن بررسی کنید. برخی

لاستیک و پلاستیک

هیچ موردی که از لاستیک یا پلاستیک ساخته شده یا حاوی آن باشد، خشک نکنید، مانند:

- پیش‌بندها، بچهندها، روکش صندلی
- پرده‌ها و سفره‌ها
- پادماهای حمام

فیبر شیشه‌ای

مقالات فیبر شیشه‌ای را در دستگاه خشک نکنید. ذرات شیشه‌ای که در دستگاه باقی می‌مانند ممکن است توسط لباس‌های شما گرفته شوند و باعث تحریک پوست شوند.

توجه

- هنگامی که چرخه خشک کردن دستگاه را خاموش می‌کنید، موتور فن خشک کردن برای 60 ثانیه برای محافظت از خود کار می‌کند.
- هنگام خارج کردن لباس‌های خود از دستگاه، احتیاط کنید، زیرا لباس یا دستگاه ممکن است داغ باشند.
- زمان تخمینی خشک کردن از زمان واقعی خشک شدن در چرخه خودکار متفاوت است. نوع پارچه، اندازه بار، و میزان خشکی مورد نظر بر زمان خشک کردن تأثیر می‌گذارند.
- هنگام انتخاب فقط خشک کردن، دوران به طور خودکار برای بهره‌وری انرژی اجرا می‌شود.

استفاده از برنامه خشک کردن

می‌توانید برنامه را با استفاده از توابع خشک کردن زیر شخصی‌سازی کنید:

نرمال @

زمان و مصرف انرژی را در طول برنامه خشک کردن کاهش می‌دهد.

- نوع پارچه: پارچه‌های پنبه‌ای یا کتان مانند حوله‌های پنبه‌ای، تی‌شرت‌ها و لباس‌های کتانی.
- حداکثر بار: امتیاز

زمان 30/60/120 دقیقه

زمان خشک کردن را بسته به حداکثر بار تغییر دهید.

- نوع پارچه: پنبه، حوله‌ها
- حداکثر بار: 1 کیلوگرم (30 دقیقه)، 2 کیلوگرم (60 دقیقه)، 4 کیلوگرم (120 دقیقه)

اتو U

مناسب برای اتو کردن تا لباس‌ها به راحتی در حالت مرطوب خشک شوند.

- نوع پارچه: پارچه‌های پنبه‌ای یا کتان، آماده اتو در پایان چرخه.
- حداکثر بار: امتیاز

دمای پایین *

مناسب برای خشک کردن در دمای پایین برای آسیب کمتر به لباس‌ها.

- نوع پارچه: برای پارچه‌های حساس
- حداکثر بار: 3.5 کیلوگرم

(اکو نرمال)

مناسب برای برنامه خشک کردن کم‌صرف.

- نوع پارچه: پارچه‌های پنبه‌ای یا کتان مانند حوله‌های پنبه‌ای، تی‌شرت‌ها و لباس‌های کتان.
- حداکثر بار: امتیاز

توجه

- ظرفیت ماشین برای شستشوی لباس‌ها دو برابر ظرفیت آن برای خشک کردن لباس‌ها است. اگر قرار است ماشین برای خشک کردن بار استفاده شود، باید بار شستشو کوچکتر باشد تا عملکرد خشک کردن مؤثر باشد. اگر بار کامل شسته شود، نیمی از لباس‌ها را قبل از شروع برنامه خشک کردن خارج کنید.
- تمام چرخه‌های خشک کردن با یک چرخه کوتاه دوران شروع می‌شود تا رطوبت ممکن از بار قبل از خشک کردن خارج شود.

استفاده از عملکرد شستشو و خشک کردن

1. لباس‌ها را آماده کرده و داخل دیگ بارگذاری کنید.

- برای خشک کردن بکخواخت بار، همه موارد بار باید از نظر جنس و ضخامت شبیه هم باشند.
- درام را بیش از حد پر نکنید. فضای کافی برای آزادانه چرخیدن لباس‌ها باید وجود داشته باشد.

2. را فشار دهید Power دکمه.

3. یک برنامه شستشو را انتخاب کنید.

4. مواد شوینده اضافه کنید.

5. کمه خشک کردن را به طور مکرر فشار دهید تا بین گزینه‌ها جابجا شوید:

- نرمال - برای خشک کردن عمومی @
- زمان 30/60/120 دقیقه - برای خشک کردن زمان‌بندی شده
- اتو - برای موارد مرطوب برای اتو کردن U
- دمای پایین - برای پارچه‌های حساس *

6. را فشار دهید Start/Pause دکمه.

فقط استفاده از عملکرد خشک کردن

1. لباس‌ها را آماده کرده و داخل دیگ بارگذاری کنید.

- برای خشک کردن بکخواخت بار، همه موارد بار باید از نظر جنس و ضخامت شبیه هم باشند.
- درام را بیش از حد پر نکنید. فضای کافی برای آزادانه چرخیدن لباس‌ها باید وجود داشته باشد.

2. را فشار دهید Power دکمه.

- هیچ برنامه شستشویی را انتخاب نکنید و ماده شوینده اضافه نکنید.

3. کمه خشک کردن را به طور مکرر فشار دهید تا بین گزینه‌ها جابجا شوید:

- نرمال - برای خشک کردن عمومی @
- زمان 30/60/120 دقیقه - برای خشک کردن زمان‌بندی شده
- اتو - برای موارد مرطوب برای اتو کردن U
- دمای پایین - برای پارچه‌های حساس *
- اکو نرمال - برای پارچه‌های سنگین تر)

4. را فشار دهید Start/Pause دکمه

توجه

برای استفاده از توابع اضافی، دکمه مربوطه را به مدت ثانیه فشار و نگه 3 دارید. نماد مربوطه در نمایشگر روشن می شود.

می‌توانید از گزینه‌ها و عملکردهای اضافی برای شخصی‌سازی برنامه‌ها استفاده کنید.

شخصی‌سازی یک برنامه شستشو

هر برنامه تنظیمات پیش‌فرضی دارد که به طور خودکار انتخاب میشوند. همچنین می‌توانید این تنظیمات را با استفاده از این دکمه‌ها شخصی‌سازی کنید.

دما

این دکمه دمای شستشو را برای برنامه انتخاب شده انتخاب میکند.

- دکمه نما را فشار دهید تا تنظیم مورد نظر روشن شود.
- دمای آب مناسب برای نوع بار در حال شستشو را انتخاب کنید.
- برای بهترین نتیجه برجسبهای مراقبت از پارچه لباس را دنبال کنید.

چرخش

سطح شدت چرخش با فشار دادن مکرر این دکمه قابل انتخاب است.

- دکمه چرخش را برای انتخاب سرعت چرخش فشار دهید.

توجه

- اگر هیچ سطح دورانی انتخاب نشود، درام ماشین لباسشویی قبل از تخلیه می‌چرخد.

+آبکشی

این عملکرد برای افراد حساس به شوینده توصیه میشود.

- دکمه آبکشی + را برای افزودن یک بار آبکشی فشار دهید.

شدید

این عملکرد برای شستشو لباسهای معمولی و بسیار کثیف استفاده میشود.

- دکمه شدید را فشار دهید.

مراحل بعدی را برای شخصی‌سازی یک برنامه شستشو دنبال کنید:

1. لباس‌ها را آماده کرده و داخل دیگ بارگذاری کنید.

2. را فشار دهید Power دکمه.

3. مواد شوینده اضافه کنید.

4. یک برنامه شستشو را انتخاب کنید.

5. برنامه شستشو را شخصی‌سازی کنید (دما
دور خشکشویی، آبکشی +و شدید (در صورت نیاز

6. را فشار دهید Start/Pause دکمه.

استفاده فقط از تابع دور خشکشویی

1. لباس‌ها را آماده کرده و داخل دیگ بارگذاری کنید.

2. را فشار دهید Power دکمه.
• هیچ برنامه شستشویی را انتخاب نکنید و ماده شوینده اضافه نکنید.

3. را فشار دهید Spin دکمه.

4. را فشار دهید Start/Pause دکمه.

توجه

- اگر برنامه شستشو را انتخاب کنید، نمی‌توانید فقط دور خشکشویی را یا دو بار فشار دهید تا Power انتخاب کنید. اگر این اتفاق افتاد، دکمه ماشین خاموش و دوباره روشن شود.

استفاده از گزینه‌های پایه

می‌توانید برنامه‌ها را با استفاده از گزینه‌های پایه زیر شخصی‌سازی کنید:

پیش‌شستشو

این گزینه برای شستشوی بارهای کثیف شدید توصیه می‌شود.

2 یک برنامه شستشو را انتخاب کنید.

3

4 را فشار دهید Start/Pause دکمه.

توجه

- های روی پنل کنترل LED تمام Delay End دکمه LED به جز ظرف 20 دقیقه خاموش می‌شوند. این ویژگی بسته به مدل خریداری شده متفاوت است.
- زمان تأخیر، زمان تا پایان برنامه است، نه زمان شروع. زمان واقعی اجرا ممکن است به دلیل دمای آب، لباس و سایر عوامل متفاوت باشد.
- را فشار دهید Power برای لغو این تابع، باید دکمه از ماده شوینده مایع برای این تابع استفاده نکنید.

تنظیمات

قفل کودک

از این گزینه برای غیرفعال کردن کنترل‌ها استفاده کنید. این تابع می‌تواند از تغییر چرخه‌ها یا عملکرد دستگاه توسط کودکان جلوگیری کند.

توجه

- پس از تنظیم این تابع، تمام دکمه‌ها غیرفعال می‌شوند به جز دکمه Power.
- و زمان CL، زمانی که کنترل‌ها قفل هستند، در حین شستشو باقی‌مانده به صورت متناوب روی نمایشگر نمایش داده می‌شود.
- خاموش کردن برق این تابع را بازنشانی نمی‌کند. باید این تابع را غیرفعال کنید تا بتوانید به سایر توابع دسترسی داشته باشید.

قفل کردن پنل کنترل

1 برق را روشن کنید.

1 را فشار دهید Power دکمه.

2 یک برنامه شستشو را انتخاب کنید.

3 دکمه شدید را برای 3 ثانیه فشار نگر دارید.

4 را فشار دهید Start/Pause دکمه.

افزودن مورد

می‌توانید از این گزینه برای افزودن یا خارج کردن لباس‌ها پس از شروع برنامه شستشو استفاده کنید.

1 را فشار دهید Power دکمه.

2 یک برنامه شستشو را انتخاب کنید.

3 را فشار دهید Start/Pause دکمه.

4 دکمه افزودن مورد را در صورت لزوم فشار دهید.

5 پس از باز شدن درب، لباس‌های مورد نیاز را اضافه یا خارج کنید.

6 درب را ببندید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید دکمه.

توجه

- به دلایل ایمنی، درب وقتی سطح آب یا دمای داخل دیگ بالا است قفل می‌ماند. در این زمان امکان اضافه کردن لباس وجود ندارد.

تأخیر در پایان

می‌توانید این تابع را طوری تنظیم کنید که دستگاه به صورت خودکار شروع شده و پس از یک بازه زمانی مشخص به پایان برسد.

1 را فشار دهید Power دکمه.

2 برای فعال کردن این عملکرد، دکمه‌های توقف تأخیر و افزودن آیتم را به مدت 3 ثانیه همزمان فشار دهید.

- روی نمایشگر ظاهر می‌شود CL یک بوق شنیده می‌شود و

باز کردن قفل پهل کنترل

1 برق را روشن کنید.

2 برای غیرفعال کردن این عملکرد، دکمه‌های توقف تأخیر و افزودن آیتم را به مدت 3 ثانیه همزمان فشار دهید.

فعال/غیرفعال کردن بوق

این دستگاه هنگام شروع و توقف یک ملودی پخش می‌کند.

- برای فعال/غیرفعال کردن این عملکرد، دکمه‌های شستشوی اضافی و خشک کردن را به مدت 3 ثانیه همزمان فشار دهید.

توابع هوشمند

LG ThinQ برنامه

به شما امکان می‌دهد با استفاده از LG ThinQ برنامه گوشی هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

LG ThinQ ویژگی‌های برنامه

با دستگاه از طریق convenient با استفاده از ویژگی‌های هوشمند تلفن هوشمند ارتباط برقرار کنید.

راه‌اندازی از راه دور

این امکان را به شما می‌دهد تا دستگاه را از طریق برنامه LG به صورت از راه دور کنترل کنید ThinQ.

دانلود برنامه

شما می‌توانید چرخه‌های جدید و خاصی را که در چرخه‌های پایه دستگاه وجود ندارند، دانلود کنید. انواع مختلفی از چرخه‌های تخصصی مخصوص دستگاه می‌توانند روی دستگاه‌های ثبت‌شده موفقیت‌آمیز. دانلود شوند.

پس از تکمیل دانلود چرخه در دستگاه دستگاه چرخه دانلود شده را تا زمانی که چرخه جدیدی دانلود شود، حفظ می‌کند.

توجه

فقط یک چرخه دانلود شده می‌تواند در یک زمان روی دستگاه ذخیره شود.

مربی تمیز کردن دیگ

این عملکرد نشان می‌دهد که چند چرخه باقی مانده قبل از زمان اجرای عملکرد تمیز کردن دیگ.

نظارت انرژی

این عملکرد مصرف انرژی چرخه‌های اخیراً استفاده شده و میانگین ماهانه را بررسی می‌کند.

از این ویژگی برای کمک به تشخیص و حل مشکلات با لوازم خانگی خود استفاده کنید.

این تابع اطلاعات مفیدی برای تشخیص و حل مشکلات دستگاه بر اساس الگوی استفاده ارائه می‌دهد.

تنظیمات

به شما امکان می‌دهد گزینه‌های مختلفی را روی دستگاه و در برنامه تنظیم کنید.

هشدار فشاری

وقتی چرخه تمام می‌شود یا دستگاه مشکلی دارد، شما گزینه دریافت فشار

LG اعلان‌ها روی یک گوشی هوشمند. اعلان‌ها حتی اگر برنامه خاموش باشد، فعال می‌شوند ThinQ.


توجه

- روتر بی‌سیم تغییر کرده است
- رمز عبور روتر بی‌سیم تغییر کرده است
- ارائه‌دهنده خدمات اینترنت تغییر کرده است
- برنامه ممکن است بدون اطلاع‌رسانی به کاربران به منظور بهبود دستگاه تغییر کند
- عملکردها ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد

و اتصال LG ThinQ نصب برنامه LG دستگاه

QR مدلهای با کد

QR ضمیمه محصول را با استفاده از دوربین یا برنامه خواننده کد QR کد روی تلفن هوشمند خود اسکن کنید.

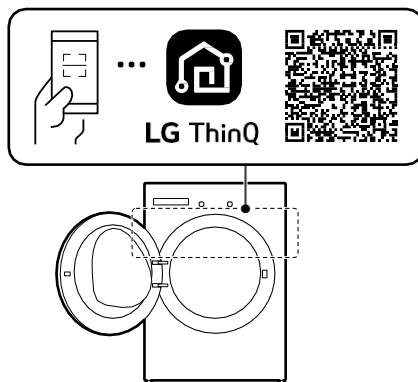

QR مدل‌های بدون کد

1 برنامه Apple یا Google Play Store را در LG ThinQ برنامۀ
روی تلفن هوشمند جستجو و نصب کنید.

2 را اجرا کرده و با حساب کاربری موجود خود LG ThinQ برنامه
ایجاد کنید LG وارد شوید یا یک حساب

3 لمس کنید تا دستگاه LG ThinQ دکمه اضافه (~) را در برنامه
خود را متصل کنید. برای تکمیل فرآیند، دستورالعمل‌های LG
برنامه را دنبال کنید.

توجه

- در پنل Wi-Fi مطمئن شوید که نشانگر Wi-Fi برای بررسی اتصال
کنترل روشن است.
- پشتیبانی GHz با فرکانس Wi-Fi 2.4 این دستگاه فقط از شبکه‌های
می‌کند. برای بررسی فرکانس شبکه خود، با ارائه دهنده خدمات اینترنت
خود تماس بگیرید یا به راهنمای روتر بی‌سیم خود مراجعه کنید.
- مسئول هیچ‌گونه مشکلات اتصال LG ThinQ شبکه یا هرگونه خرابی، نقص یا خطای ناشی
از اتصال شبکه نیست.**
- محیط بی‌سیم اطراف می‌تواند باعث کندی عملکرد سرویس شبکه
بی‌سیم شود.
- اگر فاصله بین دستگاه و روتر بی‌سیم خیلی زیاد باشد، قدرت سیگنال
ضعیف می‌شود. ممکن است زمان زیادی برای اتصال طول بکشد یا
نصب با شکست مواجه شود.
- مشکل دارد، ممکن است خیلی Wi-Fi اگر دستگاه در اتصال به شبکه
(تغذیه‌کننده محدود Wi-Fi) دور از روتر باشد. یک تکرارکننده
را بهبود بخشد Wi-Fi خریداری کنید تا قدرت سیگنال
- بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت، اتصال شبکه ممکن است به درستی
کار نکند.
- به دلیل محیط شبکه خانگی ممکن است اتصال برقرار Wi-Fi اتصال
نکند یا قطع شود.
- دستگاه به دلیل مشکلات در انتقال سیگنال بی‌سیم نمی‌تواند متصل
صبر minute شود. دستگاه را از برق جدا کرده و حدود یک
کند و سپس دوباره تلاش کنید.

- اگر فایروال روی روتر بی‌سیم شما فعال است، فایروال را غیرفعال کنید.
یا استثنایی به آن اضافه کنید.
- باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد (SSID) نام شبکه بی‌سیم
باشد. از کاراکترهای خاص استفاده نکنید.
- بسته به سیستم عامل موبایل و (UI) رابط کاربری گوشی هوشمند
سازنده می‌تواند متفاوت باشد.
- تنظیم شده باشد، ممکن است WEP اگر پروتکل امنیتی روتر روی
در تنظیم شبکه با شکست مواجه شوید. لطفاً آن را به سایر
و دوباره (توصیه می‌شود WPA2) پروتکل‌های امنیتی تغییر دهید
محصول را متصل کنید.

استفاده از دستگاه از راه دور

راه‌اندازی از راه دور

از یک گوشی هوشمند برای کنترل دستگاه خود از راه دور استفاده کنید.
همچنین می‌توانید عملکرد چرخه را نظارت کنید تا بدانید چه مقدار زمان
در چرخه باقی مانده است.

استفاده از این عملکرد

- لباس‌ها را در دیگ قرار دهید.
 - در صورت تمایل، سفیدکننده یا نرم‌کننده لباس را در مناطق
مناسب دستگاه پاشش اضافه کنید.
- را فشار دهید Power دکمه.
- برای فعال کردن قابلیت کنترل از راه دور، دکمه راه‌اندازی از
راه دور را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.
- روی گوشی هوشمند خود LG ThinQ یک چرخه را از برنامه
شروع کنید.

توجه

- پس از فعال شدن این قابلیت، تنها می‌توانید چرخه را از طریق اپلیکیشن
آغاز کنید. اگر چرخه آغاز نشود، دستگاه منتظر LG ThinQ موبایل
می‌ماند تا از طریق اپلیکیشن خاموش شود یا این قابلیت غیرفعال گردد.

از این ویژگی برای کمک به تشخیص و حل مشکلات با لوازم خانگی خود استفاده کنید.

توجه

- این ویژگی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند و بسته به محل شما ممکن است شکل متفاوتی داشته باشد.
- برای تشخیص مشکلات LG ThinQ استفاده از

خود Wi-Fi اگر با دستگاه مجهز به مشکل دارید، می‌تواند داده‌های troubleshooting را به گوشی LG هوشمند با استفاده از برنامه ارسال کند ThinQ.

Smart Diagnosis را اجرا کرده و ویژگی LG ThinQ برنامه را در منو انتخاب کنید. دستورالعمل‌های ارائه شده در برنامه ThinQ را دنبال کنید.

- استفاده از تشخیص صوتی برای تشخیص مشکلات

دستورالعمل‌های زیر را برای استفاده از روش تشخیص صوتی دنبال کنید.

را در منو Smart Diagnosis را اجرا کرده و ویژگی LG ThinQ برنامه را در منو انتخاب کنید. دستورالعمل‌های تشخیص صوتی ارائه شده در برنامه ThinQ را دنبال کنید.

- در یخچال را باز کنید.

1 چرخه مورد نظر را انتخاب کنید.

- هیچ دکمه دیگری را فشار ندهید.

- اگر درب باز شده باشد، نمی‌توانید چرخه را از راه دور شروع کنید.

این عملکرد را به صورت دستی غیرفعال کنید
وقتی این عملکرد فعال است، دکمه
شروع از راه دور را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

مصرف توان استاندارد

وات 0.5	مصرف توان استاندارد
وات 2.0	مصرف توان استاندارد شبکه
دقیقه 20	دوره زمانی پس از که عملکرد مدیریت توان با عملکرد مشابه، تجهیزات را به طور خودکار حالت استندبای و/یا خاموش شدن و/یا شرایط ارائه استندبای شبکه‌دار را تغییر می‌دهد

توجه


- فعال شدن اتصال شبکه ممکن است مصرف انرژی دستگاه را افزایش دهد.

اطلاعه‌های نرم‌افزار متن‌باز

GPL، برای به دست آوردن کد منبع که در این محصول موجود است، تحت و دیگر مجوزهای منبع باز که تعهد به افشای کد منبع LGPL، MPL دارند، و برای دسترسی به تمام شرایط مجوز ارجاع داده شده، اطلاعاتی به <https://opensource.lge.com> حق نشر و سایر اسناد مرتبط، لطفاً به مراجعه کنید.

این پیشنهاد برای هر کسی که این اطلاعات را دریافت کرده است، برای مدت سه سال پس از آخرین ارسال این محصول معتبر است.
تشخیص هوشمند

2

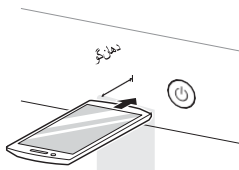

- 3 دکمه نما را به مدت 3 ثانیه یا بیشتر فشار دهید در حالی که دهانه گوشی هوشمند را روی دکمه پاور نگه دارید تا انتقال داده کامل شود.
- تلفن هوشمند را در جای خود نگه دارید تا انتقال داده تمام شود .
- زمان باقی مانده برای انتقال داده نمایش داده می شود.

- 4 برای بهترین نتیجه، در هنگام انتقال تون ها، گوشی را حرکت ندهید.

توجه

- برای بهترین نتیجه، در حالی که فرکانس ها منتقل می شوند، تلفن هوشمند را حرکت ندهید.

نگهداری

⚠ هشدار هشدار


- قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید تا از خطر شوک الکتریکی جلوگیری شود. عدم پیروی از این هشدار می‌تواند منجر به آسیب جدی، آتش‌سوزی، شوک الکتریکی یا مرگ شود.

تمیز کردن پس از هر بار شستشو

چه چیزی را تمیز کنیم

همیشه بلافاصله پس از اتمام چرخه، اقلام را از ماشین لباسشویی خارج کنید، گذاشتن اقلام مرطوب در ماشین لباسشویی می‌تواند باعث چینه‌چروک، انتقال رنگ و بوی بد شود.

- پس از اتمام چرخه شستشو، درب و درز درب را برای هرگونه رطوبت پاک کنید.
- درب را کمی باز بگذارید تا دیگ خشک شود.
- دستگاه را با یک پارچه خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبت از بین برود.

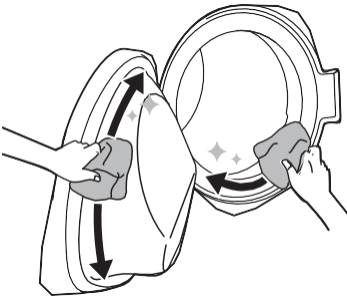

هنگام تمیز کردن دریچه‌های هوای خارجی دستگاه با استفاده از جاروبرقی، باید سیم برق از پرز جدا شود تا از شارژ الکترواستاتیک که می‌تواند الکترونیک را خراب کند یا باعث شوک الکتریکی شود جلوگیری شود. تمیز کردن منظم پوشش‌های تهویه عقب و طرف برای عملکرد قابل اعتماد و اقتصادی دستگاه توصیه می‌شود.

مراقبت صحیح از دستگاه می‌تواند عمر ختمی آن را افزایش دهد.

بیرونی

- هرگونه ریختوپاش را بلافاصله پاک کنید.
- با یک پارچه مرطوب پاک کرده و سپس با یک پارچه خشک پاک کنید تا مطمئن شوید هیچ رطوبتی در لوله‌های کلینت یا شکاف‌ها باقی نمانده است.
- روی سطح یا نمایشگر با اشیای تیز فشار وارد نکنید.

درب

- بیرون و داخل درب را با یک پارچه مرطوب بشویید و سپس با یک پارچه نرم خشک کنید.

⚠ هشدار هشدار

- سعی نکنید هیچ پنلی را جدا کنید یا دستگاه را باز کنید. هیچ شیء تیزی را برای کار کردن دستگاه روی پنل کنترل اعمال نکنید.

⚠ هشدار هشدار

- درب را برای خشک کردن داخل دستگاه فقط در صورتی باز بگذارید که کودکان تحت نظارت باشند.

تمیز کردن دوره‌ای دستگاه

تمیز کردن دیگ

تمیز کردن دیگ


تمیز کردن فیلتر ورودی آب

فیلتر ورودی آب آهک یا هر رسوبی را که ممکن است در آب تأمین شده به دستگاه جمع می‌کند، جمع می‌کند. فیلتر ورودی را هر شش ماه یکبار یا بیشتر آهک باشد تمیز کنید. **traces** اگر آب بسیار سخت یا حاوی


اگر قرار است دستگاه برای مدتی (مثلاً تعطیلات (رها شود، شیرهای آب تأمین را به دستگاه ببندید، به خصوص اگر در نزدیکی کف‌شور وجود نداشته باشد.

روی پنل کنترل نمایش داده می‌شود زمانی **E** پیام خطای 1 که آب به کشوی مواد شوینده وارد نمی‌شود.

1 برق و شیر آب را خاموش کرده سپس شلنگ ورودی آب را باز کنید.

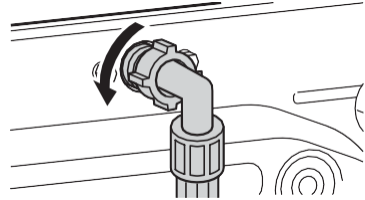

2 فیلتر ورودی آب را با انبردست کوچک بردارید و سپس فیلتر را با یک مسواک متوسط تمیز کنید.

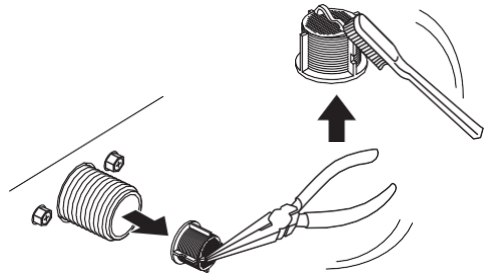

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه و انجام تخلیه اضطراری آب

فیلتر تخلیه نخ‌ها و اشیاء کوچکی را که ممکن است به طور تصادفی در لایس‌ها باقی مانده باشند جمع‌آوری می‌کند. مطمئن شوید که هر شش ماه یکبار فیلتر تمیز است تا عملکرد روان دستگاه شما تضمین شود.

این تابع را یک بار در ماه (یا بیشتر در صورت نیاز) اجرا کنید تا تجمع ماده شوینده و نرم‌کننده و سایر بهیمانده‌ها کاهش یابد.

اگر بوی بد یا کپک داخل دستگاه وجود دارد، علاوه بر فواصل زمانی منظم، این تابع را به مدت 3 هفته در هفته یک بار اجرا کنید.

توجه

برای هشدار در مورد اجرای این تابع نمایش داده می‌شود **tcl** پیام.

1 هرگونه لباس یا وسیله را از خارج کرده و درب را ببندید.

2 کشوی مایع‌شو را باز کرده و پودن ضد رسوب را در محفظه شستشوی اصلی اضافه کنید.

به عنوان جایگزین پودر، قرص‌ها را می‌توان مستقیماً داخل دیگ قرار داد.

3 کشوی مایع‌شو را به آرامی ببندید.

4 را انتخاب کنید **Tub Clean** برق را روشن کنید، سپس.

5 را فشار دهید تا شروع شود **Start/Pause** دکمه.

6 درب را باز بگذارید تا داخل دستگاه کاملاً خشک شود.

اگر داخل دستگاه به طور کامل خشک نشود، ممکن است باعث بوی بد یا کپک شود.


هشدار هشدار

درب را برای خشک کردن داخل دستگاه فقط در صورتی باز بگذارید که کودکان تحت نظارت باشند.


قبل از تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه، اجازه دهید آب خنک شود. در شرایط اضطراری درب را باز کنید یا تخلیه اضطراری آب را انجام دهید.

1 پریز دستگاه را از برق بکشید.


2 درپوش را باز کرده و لوله تخلیه را بیرون بکشید.

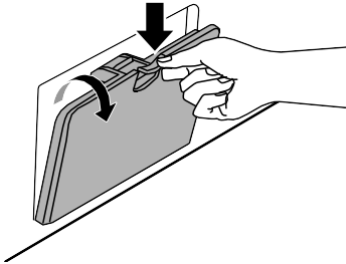


3 ابتدا درپوش تخلیه را از لوله خارج کرده و سپس آب را تخلیه کنید.

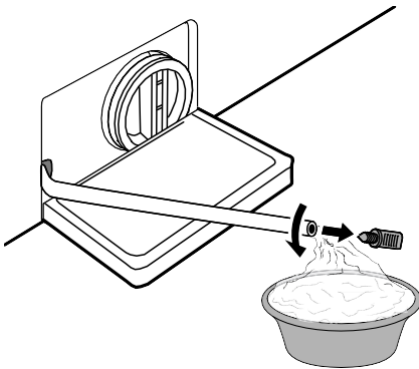

4 فیلتر پمپ تخلیه را به آرامی باز کنید تا آب باقی‌مانده خارج شده و سپس به تمیز کردن هرگونه آلودگی یا شیئی از روی فیلتر بپردازید.

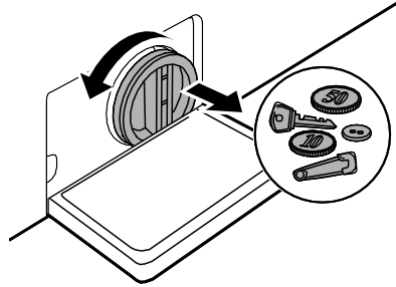

5

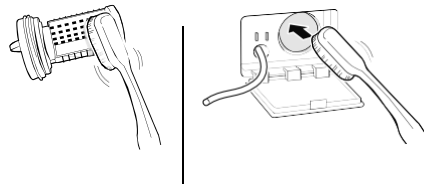

6 پس از تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه، فیلتر را با دقت دوباره در جای خود قرار داده و درپوش را به آرامی به سمت عقربه‌های ساعت بپچانید تا از پیچ خوردگی و نشست جلوگیری شود و نشست.

7 پلاگ را دوباره در لوله تخلیه قرار داده و لوله را در جای خود قرار دهید. نگهدارنده‌های عمودی و افقی لوله برای نگهداری مناسب لوله تخلیه ارائه شده‌اند.

8 درپوش را ببندید.

⚠ احتیاط

- هنگام تخلیه آب احتیاط کنید، زیرا آب ممکن است داغ باشد.
- لوله تخلیه را به داخل کابینت فشار ندهید. این کار به لوله آسیب می‌زند.

5

قطعات کثو را به محفظه‌های مناسب خود جمع کرده و کثوی مواد شوینده را دوباره در جای خود قرار دهید.


احتیاط

- برنامه تمیز کردن دیگ را یکبار در ماه (یا بیشتر در صورت نیاز) اجرا کنید تا مواد شوینده اضافی و سائیز زباله‌ها را حذف کنید.

تمیز کردن کثوی مواد شوینده

مواد شوینده و نرم‌کننده لباس می‌توانند در کثوی مواد شوینده تجمع یابند. مواد شوینده مایع ممکن است در زیر کثوی مواد شوینده باقی بمانند و به طور کامل خارج نشوند. کثو و قطعات آن را خارج کرده و هر یک یا دو ماه یکبار برای تجمع محصولات تمیزکننده بررسی کنید.

- 1 کثوی مواد شوینده را با کشیدن مستقیم تا جایی که کثو متوقف شود خارج کنید. سپس در حالی که دکمه رها کردن را به شدت فشار می‌دهید، کثو را به آرامی به سمت بیرون بکشید.

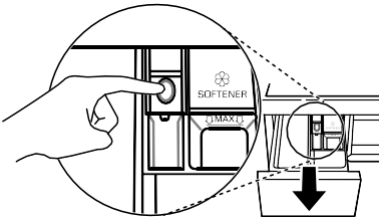

- 2 تجمع مواد شوینده و نرم‌کننده را بردارید. کثو و قطعات آن را با آب گرم شستشو دهید تا تجمع مواد شوینده و نرم‌کننده از بین برود. فقط از آب برای تمیز کردن کثوی مواد شوینده استفاده کنید.

- 3 برای تمیز کردن دهانه کثو، از یک پارچه یا برس کوچک غیر فلزی برای تمیز کردن فرورفتگی استفاده کنید. تمام باقیمانده‌ها را از قسمت‌های بالایی و پایینی فرورفتگی بردارید.

- 4 پس از تمیز کردن، هرگونه رطوبت را با یک حوله یا پارچه خشک پاک کنید.

عیب‌یابی

پیش از تماس با خدمات سرویس

دستگاه شما مجهز به یک سیستم نظارت خودکار خطا برای تشخیص و تشخیص مشکلات در مراحل اولیه است. اگر دستگاه به درستی کار نمی‌کند یا اصلاً کار نمی‌کند، قبل از تماس با مرکز خدمات ال‌جی الکترونیک، جدول زیر را بررسی کنید.

پیام‌های خطا

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
1E خطای ورودی آب	آب رسانی در آن محل کافی نیست. آب وارد دستگاه نمی‌شود یا به آرامی وارد می‌شود. • شیر دیگری در خانه را بررسی کنید.
	شیر آب رسانی کاملاً باز نیست. آب وارد دستگاه نمی‌شود یا به آرامی وارد می‌شود. • شیر را کاملاً باز کنید.
	شلنگ‌های (آب رسانی) خم شده است. • شلنگ را صاف کنید یا شلنگ ورودی آب را دوباره نصب کنید.
	فیلتر شلنگ‌های (آب رسانی) مسدود شده است. • پس از خاموش کردن شیرها و جدا کردن اتصالات شلنگ از ماشین لباسشویی، فیلتر شیر ورودی را بررسی و تمیز کنید.
UE خطای عدم تعادل	دستگاه دارای سیستمی است که عدم تعادل دستگاه را تشخیص و اصلاح می‌کند. • لباس‌ها در پایان چرخه ممکن است بیش از حد خیس باشند، بار را مجدداً چپ‌نش دهید تا چرخش مناسب انجام شود. درب را ببندید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید. ممکن است چند لحظه طول بکشد تا دستگاه شروع به چرخش کند. درب قبل از چرخش باید قفل شود.
	بار خیلی کم است. این سیستم ممکن است چرخش را متوقف کند یا حتی چرخه چرخش را به طور کلی قطع کند اگر اقلام سنگین جداگانه (مثلاً تشک حمام، ردای حمام و غیره) بارگیری شوند. • یا 2 مورد مشابه یا اقلام کوچک لباس اضافه کنید تا بار متعادل شود. درب را ببندید و دکمه شروع/توقف 1 را فشار دهید. ممکن است چند لحظه طول بکشد تا دستگاه شروع به چرخش کند. درب قبل از چرخش باید قفل شود.
OE خطای خروج آب	شلنگ تخلیه خم شده یا مسدود شده است. آب در دستگاه تخلیه نمی‌شود یا به آرامی تخلیه می‌شود. • شلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید.

علائم	علت احتمالی و راه حل
OE خطای خروج آب	فیلتر تخلیه مسدود شده است. فیلتر تخلیه را بررسی و تمیز کنید.
dE dE1 dEz dE4 خطای درب	سنسور درب دچار خرابی شده است. لطفاً با مرکز خدمات الچی تماس بگیرید. می‌توانید شماره تلفن مرکز خدمات الچی محلی خود را در کارت ضمانت پیدا کنید.
tE خطای کنترل	این یک خطای کنترلی است. پریز برق را کشیده و برای سرویس تماس بگیرید.
LE خطای قفل موتور	بار اضافی در موتور. اجازه دهید دستگاه به مدت 30 دقیقه بماند تا موتور خنک شود و سپس چرخه را دوباره شروع کنید.
FE خطای سرریز شدن	آب به دلیل شیر آب معیوب ممکن است سرریز شود. شیر آب را ببندید. پریز برق را بکشید. برای سرویس تماس بگیرید.
PE خطای سنسور فشار	سنسور سطح آب دچار خرابی شده است. شیر آب را ببندید. پریز برق را بکشید. برای سرویس تماس بگیرید.
vs خطای سنسار لرزش	سنسار لرزش دچار نقص می‌شود. برای سرویس تماس بگیرید.
FF خرابی یخ زدگی	آب شلنگ ورودی/خروجی با پمپ تخلیه یخ زده است؟ آب گرم در دیگ بریزید تا شلنگ تخلیه و پمپ تخلیه یخ زدگی باز شود. شلنگ ورودی را با حوله گرم و خیس بپوشانید.
AE نشت آب	آب نشت می‌کند. برای سرویس تماس بگیرید.
PF قطعی برق	ممکن است در حین کار قطعی برق یا سرویس برق نامناسب رخ داده باشد. دکمه شروع/توقف را فشار دهید تا چرخه دوباره شروع شود.
dHE خطای خشک کردن	توابع خشک کردن فقط کار نمی‌کنند. برای سرویس تماس بگیرید.

صداهایی که ممکن است بشنوید

علائم	علت احتمالی و راه حل
صدای لرزش و کوبش	اشیاء خارجی مانند کلیدها، سکه‌ها یا سنجاق‌های ایمنی ممکن است در دیگ باشند. دستگاه را متوقف کرده و دیگ را برای اشیاء خارجی بررسی کنید. اگر پس از راه‌اندازی مجدد دستگاه صدا ادامه داشت، برای سرویس تماس بگیرید.

علانم	علت احتمالی و راه‌حل
صدای ضربه زدن	لباس‌های سنگین ممکن است صدای ضربه زدن ایجاد کنند. این معمولاً طبیعی است. اگر صدا ادامه داشت، احتمالاً دستگاه از تعادل خارج شده است. دستگاه را متوقف کرده و لباسها را دوباره توزیع کنید.
	لباسها ممکن است از تعادل خارج شده باشند. برنامه را مکث کرده و پس از باز شدن در، لباسها را دوباره توزیع کنید.
لرزش و صدای ارتعاش	مواد بستهبندی حذف نشده‌اند. مواد بستهبندی را حذف کنید.
	لباسها ممکن است به طور نامنظم در دیگ توزیع شده باشند. برنامه را مکث کرده و پس از باز شدن در، لباسها را دوباره توزیع کنید.
	همه پایه‌های ترازساز به طور محکم و یکسان روی زمین قرار نگررفته‌اند. دستورالعمل تراز کردن دستگاه را برای تنظیم تراز دستگاه ببینید.
	کف سخت کافی نیست. بررسی کنید که کف سفت و منعطف نباشد. به بخش الزامات محل نصب برای انتخاب محل مناسب مراجعه کنید.

عملکرد

علانم	علت احتمالی و راه‌حل
آب نشت میکند	لوله‌های تخلیه خانه مسدود شده‌اند. لوله‌های زباله را مسدود کنید. در صورت لزوم با لوله‌کار تماس بگیرید.
	نشت به دلیل نصب نادرست لوله تخلیه یا مسدود بودن آن ایجاد شده است. لوله تخلیه را تمیز و صاف کنید. فیلتر تخلیه را به طور منظم بررسی و تمیز کنید.
	درپوش فیلتر پمپ تخلیه به درستی نصب نشده است. فیلتر پمپ تخلیه را دوباره نصب کنید.
دستگاه کار نمی‌کند	پنل کنترل به دلیل عدم فعالیت خاموش شده است. را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید Power این طبیعی است. دکمه.
	دستگاه از برق کشیده شده است. مطمئن شوید که سیم به درستی به یک پریز کار وصل شده است.
	آب رسانی خاموش شده است. شیر آب را کاملاً باز کنید.
	کنترلرها به درستی تنظیم نشده‌اند. را فشار دهید Start/Pause مطمئن شوید که برنامه به درستی تنظیم شده است. درب را ببندید و دکمه.

علت احتمالی و راه حل	علامه
درب باز است. - درب را ببندید و مطمئن شوید چیزی زیر درب گیر نکرده که مانع از بسته شدن کامل آن شود. کلیدهای مدار شکن / فیوز عمل کرده اند. - کلیدهای مدار شکن / فیوز خانه را بررسی کنید. فیوزها را تعویض یا کلید را مجدداً تنظیم کنید. دستگاه باید در یک مدار اختصاصی نصب شده باشد. پس از بازگردانی برق، دستگاه برنامه را از جایی که متوقف بود ادامه میدهد. کنترل نیاز به تنظیم مجدد دارد. - را Start/Pause را فشار دهید، سپس برنامه مورد نظر را دوباره انتخاب کرده و دکمه Power دکمه فشار دهید. فشار داده نشده است Start/Pause پس از تنظیم برنامه، دکمه. - را Start/Pause را فشار دهید، سپس برنامه مورد نظر را دوباره انتخاب کرده و دکمه Power دکمه در مدت زمان مشخصی فشار داده نشود، دستگاه خاموش میشود Start/Pause فشار دهید. اگر دکمه فشار آب بسیار کم است. - شیر دیگری در خانه را بررسی کنید تا مطمئن شوید فشار آب کافی است. دستگاه در حال گرم کردن آب یا تولید بخار است. - در طول برخی چرخهها، دیگ ممکن است به طور موقت متوقف شود تا آب به دمای تنظیم شده به طور ایمن گرم شود.	دستگاه کار نمیکند.
یک دستگاه محافظ موتور فعال شده است تا از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری کند. این طبیعی است. اگر دستگاه محافظ موتور فعال شود، دستگاه برای چند دقیقه متوقف شده و سپس دوباره روشن میشود.	دستگاه برای چند دقیقه متوقف شده و سپس مجدداً روشن میشود.
فعال شده است Child Lock گزینه. را غیرفعال کنید Child Lock در صورت لزوم گزینه.	ممکن است دکمهها به درستی کار نکنند.
به دلایل ایمنی، پس از شروع کار دستگاه، درب باز نمیشود. به طور ایمن درب را باز کنید H/Å این طبیعی است. میتوانید پس از خاموش شدن	درب باز نمیشود.
فیلتر ورودی مسدود شده است. - مطمئن شوید فیلترهای ورودی روی شیرهای پرکن مسدود نشدهاند. شلنگهای ورودی ممکن است خم شده باشند. - بررسی کنید که شلنگهای ورودی خم یا مسدود نشده باشند. آب رسانی کافی نیست. - مطمئن شوید که هر دو شیر آب گرم و سرد کاملاً باز هستند. شلنگهای آب گرم و سرد جابجا شده اند. - اتصالات شلنگهای آب را بررسی کنید.	دستگاه به درستی پر نمیشود.

علت احتمالی و راه‌حل	علامه
شلنگ تخلیه خم شده است. مطمئن شوید شلنگ تخلیه خم نشده باشد.	دستگاه آب را تخلیه نمی‌کند.
تخلیه بالاتر از 1 متر از کف قرار دارد. مطمئن شوید شلنگ تخلیه بیش از 1 متر بالاتر از پایین دستگاه نباشد.	
مقدار زیادی مواد شوینده استفاده شده است. دستورالعمل‌های ارائه شده توسط تولیدکننده مواد شوینده را دنبال کنید.	مواد شوینده به طور کامل تخلیه نشده یا اصلاً تخلیه نشده‌اند.
فیلتر پمپ تخلیه ممکن است مسدود شده باشد. فیلتر تخلیه را تمیز کنید.	
بار خیلی کم است. موارد بیشتری اضافه کنید تا دستگاه بتواند بارها را متعادل کند.	مدت زمان چرخه است. usual بیشتر از.
موارد سنگین با موارد سبق مخلوط شده‌اند. همیشه سعی کنید موارد با وزن مشابه را بشوید تا دستگاه بتواند وزن بار را به طور یکنواخت برای چرخش توزیع کند.	
بار از تعادل خارج شده است. اگر موارد به هم گره خورده‌اند، بار را به صورت دستی دوباره توزیع کنید.	
عدم تعادل تشخیص داده شده با برنامه حذف کف فعال است. این طبیعی است. زمان باقی مانده نشان داده شده روی صفحه فقط یک برآورد است. زمان واقعی ممکن است متفاوت باشد.	پایان چرخه به تعویق افتاده است.

عملکرد

علت احتمالی و راه‌حل	علامه
لکه‌های قبلاً تنظیم شده. مواردی که قبلاً شسته شده‌اند ممکن است لکه‌هایی داشته باشند که ثابت شده‌اند. این لکه‌ها ممکن است حذف آنها دشوار باشد و ممکن است نیاز به شستشوی دستی یا پیششویی برای کمک به حذف لکه داشته باشند.	حذف لکه ضعیف
سفیدکننده یا نرم‌کننده خیلی زود تخلیه شده است. محفظه مواد شوینده پر شده است. این باعث میشود سفیدکننده یا نرم‌کننده به سرعت تخلیه شود. همیشه سفیدکننده یا نرم‌کننده را اندازه‌گیری کنید تا از پر شدن بیش از حد جلوگیری شود. محفظه مواد شوینده را به آرامی ببندید.	لکه‌دار شدن
سفیدکننده یا نرم‌کننده مستقیماً به لباس‌های داخل دیگ اضافه شده است. همیشه از محفظه مواد شوینده استفاده کنید تا مطمئن شوید سفیدکننده یا نرم‌کننده در زمان مناسب در برنامه به درستی تخلیه میشود.	

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
لکه‌دار شدن	لباسها به درستی دستهبندی نشده‌اند. - همیشه رنگهای تیره را جدا از رنگهای روشن و سفید بشویید تا از تغییر رنگ جلوگیری شود. - هرگز موارد کثیف شدید را با موارد کم کثیف بشویید.
چروک شدن	دستگاه به موقع تخلیه نشده است. همیشه پس از اتمام برنامه، موارد را از دستگاه خارج کنید.
	دستگاه بیش از حد بارگذاری شده است. دستگاه میتواند به طور کامل بارگذاری شود، اما دیگ نباید با موارد به طور محکم پر شود. درب دستگاه باید به راحتی بسته شود.
	شلنگهای آب گرم و سرد جابجا شده‌اند. آبکشی با آب گرم میتواند چروک را در لباسها ثابت کند. اتصالات شلنگهای آب را بررسی کنید.
	سرعت چرخش ممکن است خیلی بالا باشد. سرعت چرخش را برای مناسب بودن با نوع لباس تنظیم کنید.

بو

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
بو کبکی یا کپک در دستگاه	داخل دیگ به درستی تمیز نشده است. را اجرا کنید Tub Clean به طور منظم تابعیت.
	بوها میتوانند در صورت نصب نادرست شلنگ تخلیه رخ دهند، که باعث جریان آب به داخل دستگاه (میشود siphoning). هنگام نصب شلنگ تخلیه، مطمئن شوید که آن خم یا مسدود نشود.
	اگر محفظه مواد شوینده به طور منظم تمیز نشود، بوهایی ناشی از کپک یا مواد خارجی میتواند ایجاد شود. دستگاه پاشش شوینده را خارج کرده و تمیز کنید، به ویژه بالا و پایین دهانه دستگاه پاشش.

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
مشکل خشک کردن	شیر آب تامین را بررسی کنید. - بیش از حد بارگذاری نکنید. بررسی کنید که ماشین لباسشویی به درستی تخلیه می‌کند تا آب کافی از بار خارج شود. - وقتی بار لباس کوچک است به درستی نمی‌چرخد. چند حوله اضافه کنید. - شیر آب تامین را خاموش کنید.
زمان خشک کردن بسیار طولانی است.	دمای محیط پایین است. مطمئن شوید که دما در محدوده مجاز است.
عملکرد خشک کردن بسیار کم یا بد است.	آب به درستی تامین نمی‌شود. آب برای تمیز کردن خودکار فیلتر پودر روی دیگ در حین خشک کردن استفاده می‌شود. - مطمئن شوید شیر آب تامین باز است. آب به درستی تخلیه نمی‌شود. - مطمئن شوید فیلتر تخلیه مسدود نیست. دستگاه بیش از حد بارگذاری شده است. - ظرفیت بار را برای برنامه انتخاب شده بررسی کنید. در صورت نیاز، یک برنامه خشک کردن زمانی اضافه کنید. سرعت چرخش بسیار کم است. - بالاترین سرعت چرخش مجاز برای برنامه شستشو را انتخاب کنید.
هوای گرمی از پشت دستگاه خارج می‌شود.	این دستگاه هوای گرمی را برای خشک کردن لباس‌ها ایجاد می‌کند. این هوای گرم لباس‌ها را خشک می‌کند و از پشت دستگاه خارج می‌شود.

وای-فای

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
دستگاه خانگی و گوشی هوشمند شما متصل Wi-Fi به شبکه نیستند.	که تلاش می‌کنید به آن متصل شوید نادرست است Wi-Fi رمز عبور. - LG متصل به گوشی هوشمند خود را پیدا کرده و آن را حذف کنید، سپس دستگاه خود را در Wi-Fi شبکه ثبت کنید ThinQ. داده‌های موبایل گوشی هوشمند شما روشن است. - ثبت کنید Wi-Fi داده‌های موبایل گوشی هوشمند خود را خاموش کرده و دستگاه را با استفاده از شبکه. به درستی تنظیم نشده است (SSID) نام شبکه بی‌سیم. - باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از کاراکترهای خاص استفاده (SSID) نام شبکه بی‌سیم (نکند).

علایم	علت احتمالی و راه‌حل
دستگاه خانگی و گوشی هوشمند شما متصل Wi-Fi به شبکه نیستند.	فرکانس روتور 2.4 گیگاهرتز نیست. تنظیم کرده و دستگاه را به GHz پشته‌بانی می‌شود. روتر بی‌سیم را روی 2.4 GHz فقط فرکانس روتر 2.4 روتر بی‌سیم متصل کنید. برای بررسی فرکانس روتر، با ارائه‌دهنده خدمات اینترنت یا سازنده روتر تماس بگیرید.
	فاصله بین دستگاه و روتور بسیار زیاد است. اگر فاصله بین دستگاه و روتور بسیار زیاد باشد، سیگنال ممکن است ضعیف باشد و اتصال به درستی پیکربندی نشود. محل روتور را تغییر دهید تا نزدیکتر به دستگاه باشد.

یادداشت

