

راهنمای کاربر

ماشین لباسشویی



قبل از شروع نصب، این دستورالعمل‌ها را با دقت مطالعه کنید. این کار نصب را ساده کرده و اطمینان حاصل می‌کند که محصول به درستی و ایمن نصب می‌شود. پس از نصب، این دستورالعمل‌ها را نزدیک محصول نگه دارید تا برای مراجعات آینده استفاده شود.

فارسی

F۴Y۵EY** / F۴Y۵RY** / WR۵۰۱۱** / WR۵۰۱۵**



MFLV۶۸۲۸۸۷

Rev. ۰۱_۰۱۰۲۲۳

www.lg.com , GSM.Service.co

Copyright © ۲۰۲۳-۲۰۲۴ LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

فهرست مطالب

این راهنما ممکن است تصاویر یا محتوایی داشته باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد

دستورالعمل‌های ایمنی

- قبل از استفاده، همه دستورالعمل‌ها را بخوانید ۳
- هشدار ۳

نصب

- قطعات و مشخصات فنی ۸
- الزامات محل نصب ۱۱
- بازکردن دستگاه ۱۲
- تراز کردن دستگاه ۱۳
- اتصال شلنگ آب‌رسانی ۱۵
- نصب شلنگ تخلیه ۱۷

عملکرد

- مرور کلی عملکرد ۱۹
- پنل کنترل ۲۰
- آماده کردن بار شستشو ۲۳
- افزودن مواد شوینده و نرم‌کننده ۲۴
- جدول برنامه‌ها ۲۶
- گزینه‌های اضافی و توابع ۳۰

توابع هوشمند

- برنامه LG ThinQ ۳۳
- تشخیص هوشمند ۳۵

نگهداری

- تمیز کردن بعد از هر بار شستشو ۳۷
- تمیز کردن دوره‌ای دستگاه ۳۷

عیب‌یابی

- قبل از درخواست سرویس ۴۱

دستورالعمل‌های ایمنی

قبل از استفاده، همه دستورالعمل‌ها را بخوانید

دستورالعمل‌های ایمنی زیر برای جلوگیری از ریسک‌های پیش‌بینی نشده یا آسیب‌های ناشی از عملکرد ناپایمن یا نادرست دستگاه طراحی شده‌اند. این دستورالعمل‌ها به دو بخش «هشدار» و «احتیاط» طبق توضیحات زیر تقسیم شده‌اند»

پیام‌های ایمنی



این نماد برای نشان دادن مسائل و عملکردهایی که می‌تواند باعث خطر شود، نمایش داده می‌شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل‌ها را برای اجتناب از خطر دنبال کنید



هشدار

این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود

احتیاط



این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جزئی یا آسیب به محصول شود

هشدار

 هشدار هشدار

برای کاهش خطر انفجار، آتش‌سوزی، مرگ، شوک الکتریکی، آسیب یا سوختگی هنگام استفاده از این محصول، اقدامات احتیاطی پایه، از جمله موارد زیر را رعایت کنید

ایمنی فنی

این دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با قابلیت‌های فیزیکی، حسی یا ذهنی کاهش یافته، یا فاقد تجربه و دانش، در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه توسط فردی مسئول ایمنی‌شان در مورد استفاده از دستگاه نظارت یا دستورالعمل دریافت کرده باشند

- کودکان باید تحت نظر باشند تا از بازی با دستگاه اطمینان حاصل شود.
- اگر کابل برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده، نمایندگان خدمات یا اشخاص با صلاحیت مشابه تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.
- از شلنگ جدید یا مجموعه شلنگ همراه با دستگاه استفاده کنید. استفاده مجدد از شلنگ‌های قدیمی می‌تواند باعث نشت آب و خسارت‌های بعدی شود.
- تهویه نباید توسط فرش مسدود شود openings.
- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل در نظر گرفته شده است.
- باشد kPa و 800 kPa فشار آب ورودی باید بین 50.

ظرفیت حداکثر

حداکثر ظرفیت در برخی چرخه‌ها برای لباس‌های خشک که باید شسته شوند، به شرح زیر است:

F4Y5EY** / WR5011**	F4Y5RY** / WR5010**
کیلوگرم 11	کیلوگرم 10

حداکثر ظرفیت توصیه شده برای هر برنامه شستشو ممکن است متفاوت باشد. برای به دست آوردن نتایج شستشوی خوب، لطفاً برای جزئیات بیشتر به جدول برنامه‌ها در فصل عملکرد مراجعه کنید.

نصب

- این دستگاه باید فقط توسط دو یا چند نفر با نگره داشتن ایمن دستگاه حمل شود.
- دستگاه را در مکان‌های مرطوب و پر از گرد و غبار نصب نکنید. دستگاه را در هیچ فضای خارجی یا در هر مکان که در معرض شرایط جوی مانند نور مستقیم خورشید، باد، باران یا دماهای زیر صفر قرار دارد، نصب یا انبار نکنید.
- مطمئن شوید که پریز برق کاملاً در پریز برق فشرده شده است.
- دستگاه را به چند پریز، تابلو برق یا کابل برق طولانی وصل نکنید.

- پریز برق همراه با دستگاه را تغییر ندهید. اگر با پریز برق مطابقت ندارد، توسط یک برقکار صلاحیت‌دار پریز مناسب نصب کنید.
- اتصال نادرست رسانای زمین‌گیر دستگاه می‌تواند منجر به خطر شوک الکتریکی شود. در صورت تردید در مورد اینکه دستگاه به درستی زمین‌گیر شده است، با یک برقکار صلاحیت‌دار یا کارکنان خدمات مشورت کنید.

عملکرد

- هرگز سعی نکنید دستگاه را در صورتی که آسیب دیده، خراب است، به طور جزئی تجزیه شده است، یا قطعات گم شده یا شکسته دارد، از جمله کابل یا پریز آسیب دیده، عمل کنید.
- برای عمل کردن دستگاه، هیچ شیء تیزی را به پنل کنترل اعمال نکنید.
- سعی نکنید هیچ پنلی را جدا کنید یا دستگاه را تجزیه کنید.
- هیچ بخشی از دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید. همه تعمیرات و خدمات باید توسط کارکنان خدمات صلاحیت‌دار انجام شود، مگر اینکه به طور خاص در این راهنمای مالک توصیه شود. فقط از قطعات کارخانه مجاز استفاده کنید.
- هنگامی که درب دستگاه باز است، درب را بیش از حد فشار ندهید.
- حیوانات مانند حیوانات خانگی را داخل دستگاه قرار ندهید.
- هیچ آئتمی را که توسط سازنده به عنوان غیر قابل شستشو برچسب‌گذاری شده است، بر روی برچسب مراقبت، شستشو ندهید.
- فضای زیر و اطراف دستگاه را از مواد قابل احتراق مانند پارچه، کاغذ، پارچه‌های کهنه، مواد شیمیایی و غیره آزاد نگه دارید.
- درب دستگاه را باز نگذارید. کودکان ممکن است به درب بچسبند یا داخل دستگاه بروند، که باعث آسیب یا آسیب می‌شود.

- هیچ آبتمی را که با مواد قابل احتراق یا انفجار (مانند موم، حذفکننده موم، روغن، رنگ، بنزین، چربی‌گیرها، حلال‌های خشک‌شویی، نفت، بنزین، حذف لکه‌ها، ترینت، روغن‌های گیاهی، روغن پخت‌وپز، استون، الکل و غیره (تمیز شده، شسته شده، خیس شده یا لکه‌دار شده است، داخل نگذارید، شستشو ندهید یا خشک نکنید. استفاده نادرست می‌تواند باعث آتش‌سوزی یا انفجار شود.
- اسپری قابل احتراق، LPG، مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق (اتر، بنزن، الکل، مواد شیمیایی بنزین، رقیق‌کننده، نفت، حشرکش، خوشبوکننده هوا، لوازم آرایشی و غیره) را در نزدیکی دستگاه استفاده یا ذخیره نکنید.
- هرگز هنگام عملکرد دستگاه، داخل آن دست نزنید. تا زمانی که درام کاملاً متوقف نشده، صبر کنید.
- هنگام اجرای برنامه با دمای بالا، درب را لمس نکنید.
- در صورت نشت آب از دستگاه یا سیل، پریز برق را جدا کرده و با مرکز اطلاعات مشتری ال‌جی الکترونیکس تماس بگیرید.
- شیرهای آب را ببندید تا فشار روی شلنگ‌ها و شیرها کاهش یابد و نشت در صورت شکست یا پارگی به حداقل برسد. وضعیت شلنگ‌های پر را بررسی کنید؛ آنها باید پس از 5 سال جایگزین شوند.
- در صورت نشت گاز (ایوبوتان، پروپان، گاز طبیعی و غیره) (در داخل خانه، دستگاه یا پریز برق را لمس نکنید و بلافاصله منطقه را تهویه کنید).
- اگر شلنگ تخلیه یا شلنگ ورودی در زمستان یخ زده است، فقط پس از آب‌بندی استفاده کنید.
- تمام مواد شوینده لباس، نرم‌کننده و سفیدکننده را دور از کودکان نگه دارید.
- با دست‌های خیس به پریز برق یا کنترل‌های دستگاه دست نزنید.
- کابل برق را بیش از حد خم نکنید یا شیء سنگینی روی آن قرار ندهید.
- از تماس با هر آبی که در حین شستشو از دستگاه تخلیه می‌شود، خودداری کنید.
- مطمئن شوید که تخلیه به درستی کار می‌کند. اگر آب به درستی تخلیه نشود، کف شما ممکن است سیلاب شود.

- ممکن است رخ دهد و در نتیجه **condensation**، هنگامی که دمای هوا بالا و دمای آب پایین است.
- کف خیس شود.

نگهداری و تعمیرات

- **stand** یا **OFF** قبل از تمیز کردن دستگاه، آن را از منبع برق جدا کنید. تنظیم کنترل‌ها در موقعیت **by**. این دستگاه را از منبع برق جدا نمی‌کند.
- هرگز دستگاه را با کشیدن کابل برق از برق بکشید. همیشه پریز برق را محکم بگیرید و مستقیماً از پریز بیرون بکشید.
- برای تمیز کردن دستگاه، آب را داخل یا خارج آن اسپری نکنید.
- محفظه‌های تهویه در بدنه دستگاه یا در ساختار توکار را از هرگونه انسداد خالی نگه دارید.
- فقط کارشناسان مجاز از مرکز خدمات الکترونیک ال‌جی باید دستگاه را تجزیه، تعمیر یا تغییر دهند. در صورت جابجایی و نصب دستگاه در مکان متفاوت، با مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال‌جی تماس بگیرید.

دورریختن

- قبل از دور انداختن یک دستگاه قدیمی، آن را از برق جدا کنید. کابل را مستقیماً پشت دستگاه ببرید تا از استفاده نادرست جلوگیری شود.
- تمام مواد بسته‌بندی (مانند کیسه‌های پلاستیکی و فوم (را از دسترس کودکان دور نگه دارید. مواد بسته‌بندی می‌توانند باعث خفگی شوند.
- قبل از دور انداختن این دستگاه، کابل برق را ببرید و درب را بردارید تا از خطر گیر کردن کودکان یا حیوانات کوچک داخل آن جلوگیری شود.


نصب

قطعات و مشخصات

توجه

ظاهر و مشخصات ممکن است بدون اطلاع برای بهبود کیفیت دستگاه تغییر کند.

نمای جلو

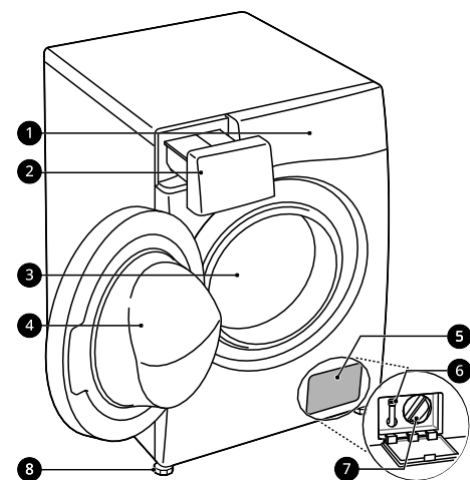

○ پنل کنترل

b کشوی پاشش شوینده

③ دیگ

© Door


③ درپوش

⑥ پلاگین تخلیه

g فیلتر پمپ تخلیه

⑧ پایه‌های تراز

نمای عقب

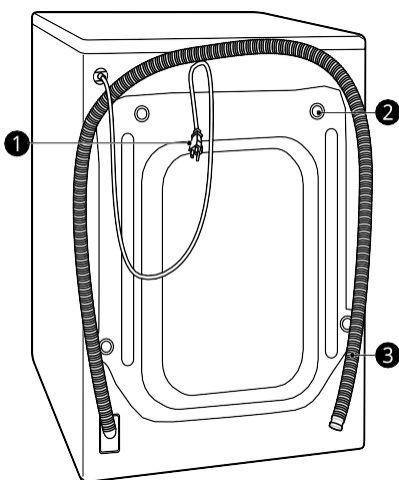


○ پلاگ برق

b بولت‌های ترابری

③ لوله تخلیه




مدل	F4Y5EY** / F4Y5RY** / WR5011** / WR5010**
منبع تغذیه	ولت، 50 هرتز 220-240
وزن محصول	کیلوگرم 67

ابعاد (میلی‌متر)

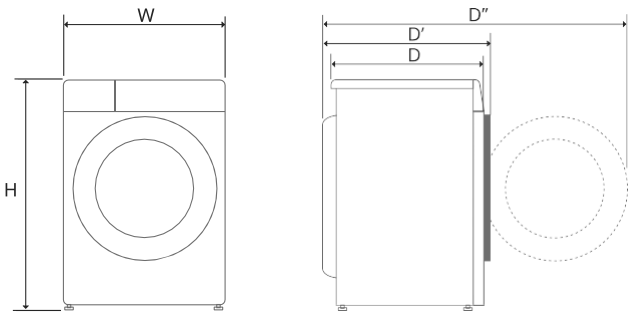

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

لوازم جانبی

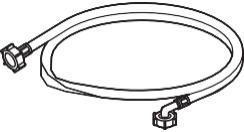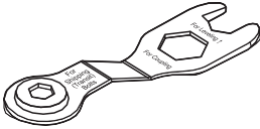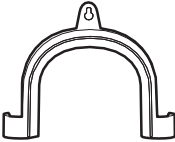توجه


لوازم جانبی همراه بسته به مدل خریداری شده شما متفاوت است .

الزامات محل نصب

قبل از نصب دستگاه، اطلاعات زیر را بررسی کنید تا مطمئن شوید که دستگاه باید در مکان مناسب نصب شود.

محل نصب

- این دستگاه باید روی کف محکم نصب شود تا لرزش چرخه خشک‌زدن به حداقل برسد. کف بتونه بهترین گزینه است، زیرا بسیار کمتر از کف‌های چوبی یا سطوح فرش‌دار در طول چرخه خشک‌زدن مستعد لرزش است.
- اگر غیرممکن است از قرار دادن دستگاه کنار اجاق گاز یا بخاری که با فویل (میلی‌متر 850 X 600) ذغالی خودداری کرد، عایقی آلومینیومی پوشانده شده، باید بین دو دستگاه قرار گیرد.
- مطمئن شوید که پس از نصب دستگاه، در صورت خرابی، برای مهندس به راحتی قابل دسترسی باشد.
- هنگام نصب دستگاه، از آچار پیچ‌های حمل‌ونقل ارائه شده برای تنظیم هر چهار پایه استفاده کنید تا از پایداری دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- مطمئن شوید که فضای کافی برای باز کامل درب دستگاه وجود دارد.
- برای اطمینان از فضای کافی برای شلنگ‌های آب ورودی، شلنگ تخلیه و جریان هوا، حداقل فاصله‌ای از 20 میلی‌متر از طرفین و میلی‌متر پشت دستگاه مجاز است. حتماً برای نوارها، درها یا 100 کفپوش‌های دیوار که ممکن است فاصله مورد نیاز را افزایش دهند، در نظر بگیرید.

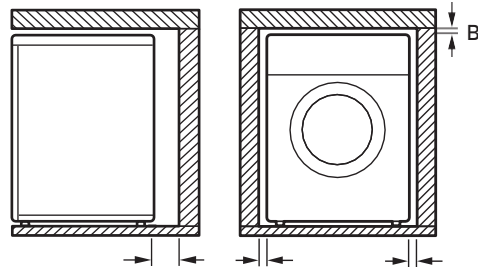


	A	C	C
شاخص فاصله			
(mm)A100			
شاخص فاصله			

فاصله (میلی‌متر)	فهرست
5	B
20	C

هشدار هشدار

- این دستگاه فقط باید برای اهداف خانگی استفاده شود و نباید در کاربردهای بسیار استفاده شود.

هنگام نصب دستگاه روی کف‌های چوبی، از فنجان‌های لاستیکی برای کاهش لرزش و عدم تعادل بیش از حد استفاده کنید. کف‌های چوبی یا اویزان ممکن است باعث لرزش و عدم تعادل بیش از حد، خطا و خرابی شوند.

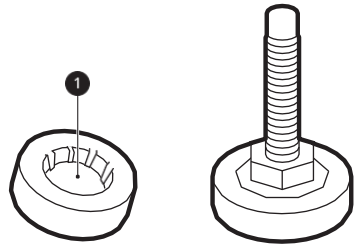

- برای کاهش لرزش، توصیه می‌شود حداقل 15 میلی‌متر ضخامت را زیر هر پایه تنظیمی دستگاه قرار دهید و آن را O کلسه‌های لاستیکی کنید. bind_ با پیچ به حداقل دو تیرکف پ
- اگر ممکن است، دستگاه را در یکی از گوشه‌های اتاق نصب کنید، جایی که کف پایدارتر است.

هشدار هشدار کاسه‌های لاستیکی را

- اگر دستگاه روی کف ناپایدار (مثلاً کف چوبی نصب شود، گارانتی هیچگونه خسارت و هزینه‌ای ناشی از نصب روی کف ناپایدار را پوشش نمی‌دهد.

بالمطابق ترتیبی شده باشد مطابق با تمام مقررات و آیین‌نامه‌های محلی.

توجه

- می‌توانید فن‌جون‌های لاستیکی (شماره قطعه

4620ER4002B) را از مرکز خدمات **LG** تهیه کنید.

تهویه

- مطمئن شوید که گردش هوا اطراف دستگاه توسط فرش، گلیم و غیره مسدود نشود.

دمای محیط

- دستگاه را در اتاق‌هایی نصب نکنید که ممکن است دمای زیر صفر ایجاد شود. شلنگ‌های یخ‌زده ممکن است تحت فشار ترک بخورند. قابلیت اطمینان واحد کنترل الکترونیکی ممکن است در دماهای زیر نقطه انجماد مختل شود.
- اگر دستگاه در زمستان تحویل داده شده و دما زیر نقطه انجماد است، دستگاه را برای چند ساعت در دمای اتاق قرار دهید قبل از شروع به کار.

اتصال برق

- از کابل برق یا تبدیل دویل استفاده نکنید.
- همیشه پس از استفاده، دستگاه را از برق جدا کرده و آب را ببندید.
- دستگاه را به یک پریز ارتدار مطابق با مقررات سیم‌کشی فعلی متصل کنید.
- دستگاه باید به گونه‌ای قرار گیرد که پریز به راحتی قابل دسترسی باشد.
- پریز برق باید در فاصله 1 متری از هر طرف دستگاه باشد.


⚠ هشدار هشدار

- تعمیرات دستگاه باید فقط توسط پرسنل مجرب انجام شود. تعمیرات انجام شده توسط افراد غیرمتخصص ممکن است باعث آسیب یا خرابی جدی تماس بگیرد **LG** شود. با تعمیرکننده مجاز محلی پریز برق باید در یک پریز مناسب قرار گیرد که نصب شده و

باز کردن بسته‌بندی دستگاه

بلند کردن دستگاه از روی پایه فوم

پس از برداشتن جعبه و مواد حمل‌ونقل، دستگاه را از روی پایه فوم بلند کنید.

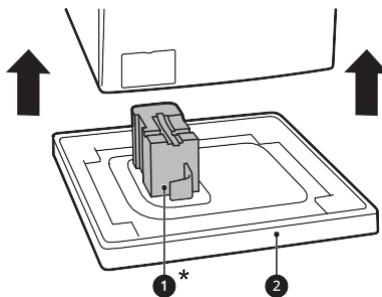

- همراه با پایه جدا شده و به کف دستگاه O* مطمئن شوید که پایه دیگ نچسبیده است.
- بخواه‌انید، همیشه از **b** اگر باید دستگاه را برای برداشتن پایه جعبه کنار دستگاه محافظت کنید و آن را با احتیاط به پهلو خود بگذارید. دستگاه را روی جلو یا پشت خود نگذارید.
- این ویژگی بسته به مدل خریداری شده متفاوت است *

برداشتن مجموعه پیچ‌های حمل‌ونقل

برای جلوگیری از لرزش شدید و شکستن دستگاه، پیچ‌ها و نگهدارنده‌های حمل‌ونقل را بردارید.

تراز کردن دستگاه

بررسی سطح

- اگر هنگام فشار دادن صفحه بالایی دستگاه به صورت مورب، دستگاه تکان بخورد، پایه‌ها را دوباره تنظیم کنید.
- پس از نصب، بررسی کنید که دستگاه کاملاً تراز است.

توجه

- کف‌های چوبی یا آویزان ممکن است باعث لرزش و عدم تعادل بیش از حد شوند. تقویت یا مهار کردن کف چوبی ممکن است برای متوقف کردن یا کاهش سر و صدا و لرزش بیش از حد نیاز به بررسی داشته باشد.
- هرگز سعی نکنید سطح نامساوی کف را با قرار دادن قطعات چوب، مفوا یا مواد مشابه زیر دستگاه تراز کنید.


تنظیم و تراز کردن پایه‌ها

هنگام نصب دستگاه، باید تراز و کاملاً مسطح باشد. اگر دستگاه به درستی تراز و مسطح نباشد، ممکن است آسیب ببیند یا به درستی کار نکند.

1 پایه‌ها را در صورت نیاز تنظیم کنید اگر کف نامساوی است.

- قطعات چوب و غیره را زیر پایه‌ها قرار ندهید.


- 1 از آچار (همراه برای O) شروع از دو بولت ترازیت پایینی باز کردن کامل تمام بولت‌های ترازیت با چرخش ساعتگرد استفاده کنید.

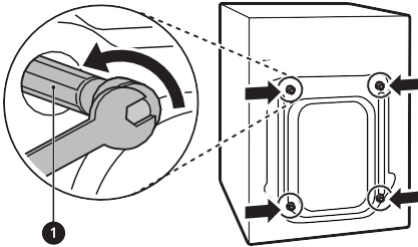

- 2 مجموعه پیچ‌ها را با کمی تکان دادن هنگام بیرون آوردن، خارج کنید.

- 3 نصب درپوش سوراخ


- را در بسته لوازم جایی یا متصل به b درپوش سوراخ پشت پیدا کنید.

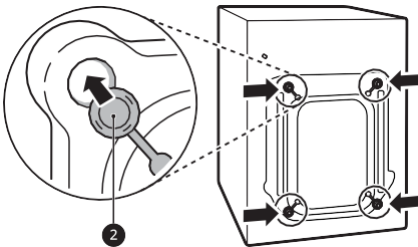


توجه

- پیچ‌ها و نگهدارنده‌های حمل‌ونقل را برای استفاده‌های آینده نگه دارید.
- این دستگاه را برای جلوگیری از شکستن به روش زیر منتقل کنید:
 - پیچ‌های حمل‌ونقل دوباره نصب می‌شوند.
 - کابل برق به پشت دستگاه محکم می‌شود.

- مطمئن شوید که هر چهار پایه پایدار هستند و روی کف قرار دارند.

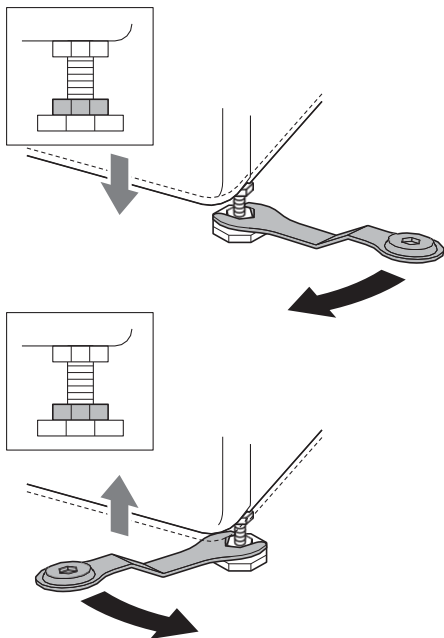

- 3 با چرخش در جهت مخالف b پایه‌های تراز را با مهره‌های قفل عقربه‌های ساعت در مقابل کف دستگاه محکم کنید.

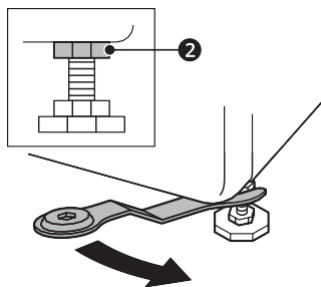

- 4 بررسی کنید که تمام مهره‌های قفل در پایین دستگاه به درستی محکم شده باشند.

توجه

- قرارگیری صحیح و تراز کردن دستگاه تضمین کننده عملکرد طولانی، منظم و قابل اعتماد آن خواهد بود.
- دستگاه باید به طور کامل افقی باشد و روی یک سطح سخت و صاف به طور محکم قرار گیرد.
- کند (Seesaw) "نباید تحت بار در گوشه ها" چوب بست.
- پایه های دستگاه را خیس نکنید. انجام این کار ممکن است باعث لرزش یا صدا شود.


توجه

- ماشین لباسشویی را روی پلینت نصب نکنید. روی سطح یا سطوح بلند قرار ندهید مگر اینکه توسط ال جی استفاده با این مدل ساخته شده باشد.

1. کاملاً تراز شده است (spirit level) بررسی کنید که دستگاه با استفاده از یک سطحتراز 2

بررسی کنید که دستگاه کاملاً تراز باشد 2

O. با استفاده از سطح

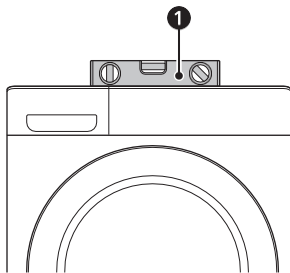

این ویژگی بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد.

اگر دستگاه را روی یک سطح لیز نصب کنید، به دلیل لرزش بیش از حد ممکن است حرکت کند.

تراز نادرست ممکن است باعث اختلال عملکرد از طریق صدا و لرزش شود. اگر این اتفاق افتاد، ورق های ضد لغزش را زیر پایه های تراز نصب کرده و سطح را تنظیم کنید.

کف را برای نصب ورق های ضد لغزش تمیز کنید 1


از یک دست خشک برای خارج کردن و تمیز کردن اجسام خارجی و رطوبت استفاده کنید. اگر رطوبت باقی بماند، ورق های ضد لغزش ممکن است لیز بخورند.

- پس از قرار دادن دستگاه در ناحیه نصب، سطح را تنظیم 2 کنید.

طرف چسبنده ❶ ورق های ضد لغزش 3 را روی کف قرار دهید

ورق های ضد لغزش ❷ طرف چسبناک 3 را روی کف قرار دهید

- دستگاه را روی ورق های ضد لغزش قرار دهید 4.

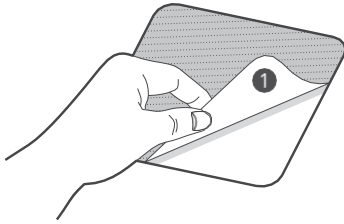

طرف چسبنده ❶ ورق های ضد لغزش را به پایه های دستگاه نچسبانید

- ورق های ضد لغزش را به پایه های دستگاه ❷ طرف چسبناک نچسبانید.

توجه

- اتصال شلنگ آب رسانی

نکات برای اتصال

فشار آب باید بین **50** کیلوپاسکال تا **800** کیلوپاسکال (**0.5** تا **8.0** کیلوگرم بر سانتی متر مربع) باشد. اگر فشار آب بیش از **800** کیلوپاسکال باشد، یک دستگاه کم فشار باید نصب شود.

- به طور دوره ای وضعیت شلنگ آب رسانی را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

- شلنگ آب رسانی را بیش از حد محکم ENGLISHENGLISH نچرخانید یا از دستگاه های مکانیکی برای محکم کردن آن روی شیرهای ورودی استفاده نکنید.


توجه

- بررسی کردن درز لاستیکی (Rubber Seal)

بررسی درزگیر لاستیکی


همراه با شلنگ تأمین آب ارائه شده اند. آنها برای O دو واشر لاستیکی جلوگیری از نشت آب استفاده می شوند. اتصال به شیرها به اندازه کافی محکم است.

- اتصال شلنگ به شیر آب

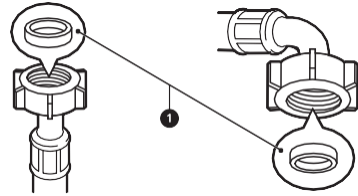


اتصال شلنگ پیچی به شیر با رزوه

اتصال دهنده شلنگ آب رسانی را روی شیر آب بپیچانید.

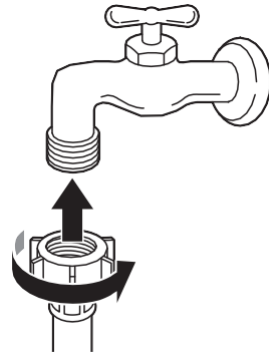


اتصال شلنگ پیچی به شیر بدون رزوه


- 1 را شل کنید O پیچ ثابت‌کننده ۴

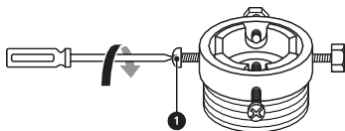


- 2 را اگر شیر بزرگ است و به آداپتور نمی‌خورد، صفحه راهنما خارج کنید.

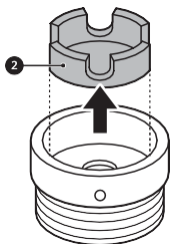

- 3 آداپتور را روی انتهای شیر فشار دهید تا درز لاستیکی برای آب بندی متصل شود. 4 پیچ تثبیت کننده را محکم کنید

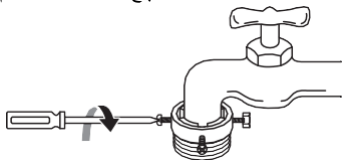


- 4 شلنگ ورودی 3 را به صورت عمودی به بالا فشار دهید تا واشر لاستیکی داخل شلنگ کاملاً به شیر بچسبد و سپس شلنگ را با چرخش به سمت راست محکم کنید

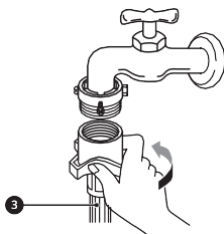


به شیر بدون رزوه (One Touch Type) اتصال شلنگ یک لمسی


- 1 صفحه حلقه آداپتور © را باز کرده و ۴ پیچ ثابت‌کننده را شل کنید

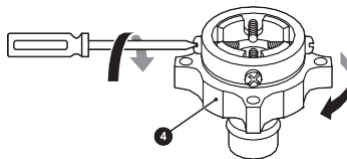


- 2 اگر شیر آب بیش از حد بزرگ است و در آداپتور جا نمی‌شود، صفحه راهنما 5 را بردارید

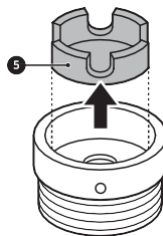


- 3 آداپتور را روی انتهای شیر فشار دهید تا درز لاستیکی برای آب بندی متصل شود. 4 پیچ تثبیت کننده و حلقه آداپتور را محکم کنید

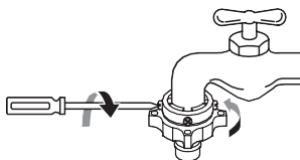

- 4 را به پایین بکشید، شلنگ ورودی را 6 پلاطاج کن روی آداپتور فشار دهید و رها کنید



پس از اتصال شلنگ ورودی آب به شیر آب، شیر آب را باز کنید تا مواد خارجی (خاک، شن، تراشه چوب و غیره) در خطوط آب شسته شوند. آب را در یک سطل بریزید و نمای آب را بررسی کنید.


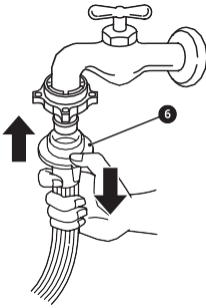


• ENGLISH ENGLISH نصب شلنگ تخلیه

شلنگ تخلیه نباید بالاتر از **100 سانتی متر** از کف قرار گیرد. آب در دستگاه ممکن است تخلیه نشود یا به کندی تخلیه شود.

محکم کردن صحیح شلنگ تخلیه از کف در برابر آسیب ناشی از نشست آب، محافظت می کند.

به داخل **_force_** اگر شلنگ تخلیه بسیار طولانی است، آن را با دستگاه برگردانید. این باعث صدای غیر عادی می شود.

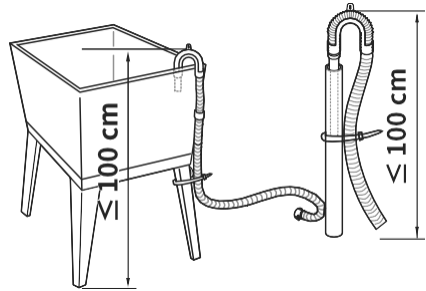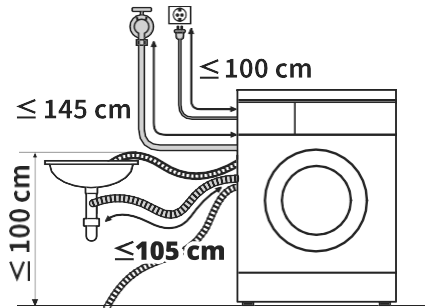


را در فاصله 10 سانتی متر از انتهای شلنگ تخلیه **Elbow Bracket** متصل کنید.

توجه

• اتصال شلنگ به دستگاه

شلنگ آب رسانی را به شیر ورودی آب در پشت دستگاه بپیچانید.

برای مدل ها با یک شیر ورودی آب، شلنگ را به شیر آب گرم متصل نکنید. فقط به شیر آب سرد متصل شود.

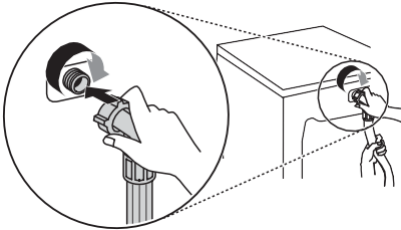


• پس از اتمام اتصال، اگر آب از شلنگ نشت کرد، مراحل را تکرار کنید. از رایج ترین نوع شیر برای آب رسانی استفاده کنید. در صورت مری بودن یا بزرگ بودن شیر، صفحه راهنما را قبل از قرار دادن شیر در آداپتر خارج کنید.

توجه

• مطمئن شوید که شلنگ خمیده یا گیر نکرده باشد.

• مرور عملکرد

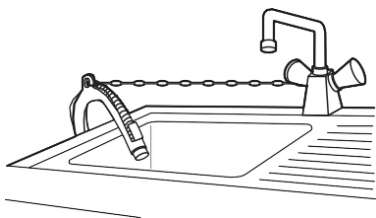

عملکرد


استفاده از دستگاه

قبل از اولین شستشو، برنامه شستشوی پنبه را انتخاب کرده و مقدار نصفی از شوینده را اضافه کنید. دستگاه را بدون لباس روشن کنید. این کار باقیمانده های ممکن و آب دردیگ را که حین تولید باقی مانده است، حذف می کند. لباس ها را مرتب کرده و بارگذاری کنید.


1 لباس ها را بر اساس نوع پارچه، سطح آلودگی، رنگ و اندازه بار مرتب کنید. درب را باز کرده و لباس ها را در دستگاه قرار دهید. قبل از بستن درب، مطمئن شوید که تمام لباس ها و وسایل داخل دیگ هستند و روی درز لاستیکی درب اویزان نیستند که هنگام بستن درب گیر کنند. انجام این کار باعث آسیب به درز لاستیکی و لباس ها می شود.

⚠ احتیاط

• خارج کنید تا از آسیب gasket وسایل را از درز لاستیکی درب بدین لباس ها و درز لاستیکی جلوگیری شود.

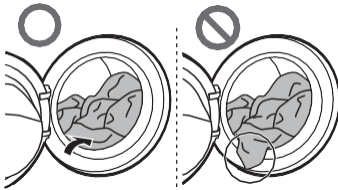

• شوینده ها، مواد شوینده و نرم کننده اضافه کنید.

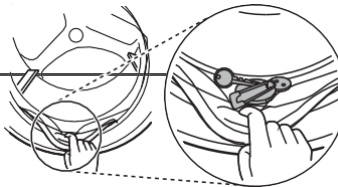

2 ENGLISH ENGLISH مقدار مناسب شوینده را در محفظه

شوینده بریزید. در صورت تمایل، سفید کننده یا نرم کننده پارچه را در مناطق مناسب محفظه اضافه کنید.

3 را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید Power دکمه

• چرخه مورد نظر را انتخاب کنید.

4 چرخه مورد نظر را انتخاب کنید.

• دکمه چرخه را به طور مکرر فشار دهید یا ول چرخه را بچرخانید تا چرخه مورد نظر انتخاب شود.
• اکنون دمای شستشو و سرعت چرخش را انتخاب کنید. به برچمر مراقبت از لباس لباس خود توجه کنید.

5 شروع چرخه.

• دکمه شروع/توقف را برای شروع چرخه فشار دهید. دستگاه برای اندازه گیری وزن بار به طور مختصر بدون آب تکان می خورد. اگر دکمه شروع/توقف در مدت زمان مشخصی هشداره نشود، دستگاه خاموش می شود و تمام تنظیمات از بین می روند.


6 پایان چرخه.

• وقتی چرخه تمام شد، یک ملودی پخش می شود. بلافاصله لباس های خود را از دستگاه خارج کنید تا چین و چروک کاهش یابد. هنگام خارج بار، اطراف درز درب را برای موارد کوچکی که ممکن است در درز گیرفته باشند بررسی کنید.

پنل کنترل


پنل کنترل واقعی ممکن است با مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

ویژگی‌های پنل کنترل

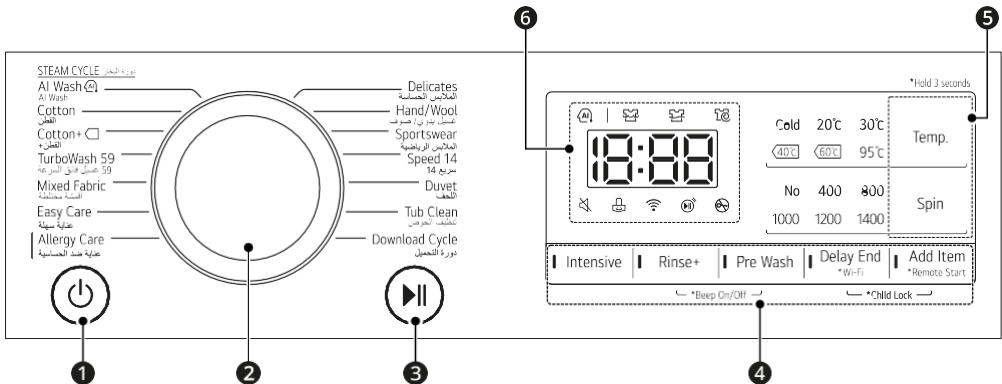

	دکمه روشن/خاموش
O	این دکمه را برای روشن یا خاموش کردن ماشین لباسشویی فشار دهید. • ول چرخه
b	برنامه‌ها بر اساس نوع لباس در دسترس هستند. چراغ برای نشان دادن برنامه انتخاب شده روشن می‌شود. • دکمه شروع/توقف
3	این دکمه برای شروع یا توقف برنامه شستشو استفاده می‌شود. این دکمه برای شروع یا توقف چرخه شستشو استفاده می‌شود. در صورت نیاز به توقف موقت چرخه شستشو، این دکمه را فشار دهید.
©	برای استفاده از توابع اضافی، دکمه مربوطه را به مدت 3 ثانیه فشار و نگه دارید. نماد مربوطه در نمایشگر روشن می‌شود. این به شما امکان می‌دهد برنامه اضافی را انتخاب کنید. این به شما امکان انتخاب برنامه‌های اضافی را می‌دهد و هنگام انتخاب روشن می‌شود. راهنمایی از راه دور می‌توانید از طریق گوشی هوشمند دستگاه خود را از راه کنترل کنید، LG ThinQ با برنامه برای استفاده از این تابع، به توابع هوشمند مراجعه کنید. وای‌فای آغاز شود LG ThinQ را برای 3 ثانیه نگه دارید تا اتصال دستگاه به برنامه Delay End

دکمه روشن/خاموش	
5	از این دکمه ها برای تنظیم نمای آب با سرعت چرخش برای برنامه انتخاب شده استفاده کنید. تنظیمات فعلی در نمایشگر نشان داده می شوند. - برای انتخاب سایر تنظیمات، دکمه مربوط به آن گزینه را فشار دهید. - نمایشگر.
6	نمایشگر تنظیمات، زمان باقی مانده تخمینی، گزینه ها و پیام های وضعیت را نشان می دهد. هنگام روشن بودن دستگاه، تنظیمات پیش فرض در نمایشگر روشن می شوند. - در حالی که وزن بار به طور خودکار حس می شود، نمایشگر پل کنترل چشمک می زند. - نمایشگر زمان و وضعیت.

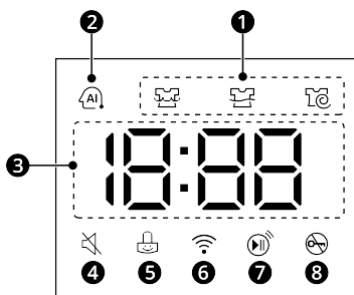


دکمه روشن/خاموش	
○	شاخص های وضعیت برنامه - برای مراحل باقی مانده ثابت می مانند. پس از اتمام یک LED برای مرحله فعال چشمک می زند و LED، هنگام اجرای یک برنامه شستشو. - مرحله فعال چشمک زدن را متوقف می کند LED، خاموش می شود. اگر یک چرخه مکث کند LED، مرحله.
b	AI DD - پس از اتمام حساسیت بار، اقدامات چرخش مناسب به دیگ ارائه می دهد AI DD M. - انتخاب و عمل می شود فعال می شود AI وقتی برنامه شستشوی M. - AI DD اگر مقدار زیادی مواد شوینده استفاده شود، کف زیادی ایجاد می شود و این باعث عملکرد ضعیف می شود.
3	وقتی یک برنامه شستشو انتخاب می شود، زمان پیش فرض آن برنامه نمایش داده می شود. این زمان با انتخاب گزینه ها تغییر می کند. - اگر نمایشگر --- نشان دهد، زمان پس از اینکه حس بار اندازه گیری اندازه بار نمایش داده می شود. این طبیعی است. - زمان نشان داده شده فقط تخمینی است. این زمان بر اساس شرایط عملیات عادی است. چندین عامل خارجی (وزن بار، نمای اتاق، دمای آب ورودی و غیره (می تواند بر زمان واقعی تأثیر بگذارد. - وقتی گزینه شستشوی اضافی فعال شود، روشن می شود Ø.

	دکمه روشن/خاموش
©	وقتی صدای بوق خاموش شود، روشن می‌شود q
3	فصل است، روشن می‌شود Power وقتی پنل کنترل به جز دکمه i
6	خانگی متصل است، روشن می‌شود Wi-Fi وقتی دستگاه به شبکه f
g	وقتی ویژگی کنترل از راه دور فعال است، روشن می‌شود w
8	وقتی برنامه شروع و درب قفل شود، روشن می‌شود H

توجه

برای کمک به توزیع یکنواخت بار هنگام چرخش، اقلام بزرگ و کوچک را در یک بار ترکیب کنید

- اقلام کوچک تک را شستشو ندهید. 1-2 مورد مشابه را به بار اضافه کنید تا از عدم تعادل بار جلوگیری شود.
- تمام جیب ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید خالی هستند. اقلام مانند ناخن، گیره مو، کبریت، خودکار، سکه و کلید می تواند هم دستگاه و هم لباس های شما را آسیب بزند.
- هنگام شستشوی لباس های با بند بلند وصل شده، آن ها را گره بزنید یا از توری شستشو استفاده کنید.

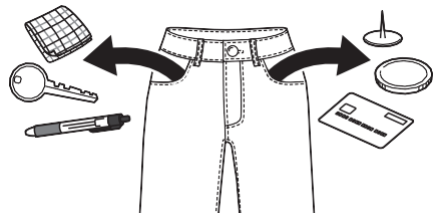

- دیگ و درز درب برای اقلام کوچک مانند آستین ها، جوراب، شلوارک، لباس زیر و جوراب از توری شستشو استفاده کنید تا از گیر کردن آن ها بین دیگ و درز درب جلوگیری شود.

•

- آلودگی و لک ها را با برس زدن مقدار کمی مواد شوینده جل شده در آب روی لک ها پیش درمانی کنید تا آلودگی ها را به راحتی بشوید.

- افزودن مواد شوینده و نرم کننده
- مقدار مواد شوینده

بار شستشو را برای بهترین نتیجه شستشو مرتب کنید، سپس لباس ها را بر اساس نمادهای روی برچمر مراقبت از آن ها آماده کنید.

مرتب کردن لباس ها

سطح آلودگی (سنگین، متوسط، سبک): (لباس ها را بر اساس سطح آلودگی جدا کنید. اگر ممکن است، لباس های خیلی آلوده را با لباس های کم آلوده شستشو ندهید.

- رنگ (سفید، روشن، تیره): (لباس های تیره با رنگ شده را جدا از لباس های سفید یا رنگ روشن شستشو دهید. ترکیب لباس های رنگ شده با لباس های روشن می تواند باعث انتقال رنگ یا تغییر رنگ لباس های روشن شود.
- پارچه پرززا (تولیدکننده پارچه پرز، جمع آورنده پارچه پرز: (پارچه های پرززا را از پارچه های جمع آورنده پارچه پرز جدا شستشو دهید. پارچه های پرززا می تواند باعث ایجاد پارچه پشمی و پارچه پرز روی جمع آورنده پارچه پرز شود.
- بررسی برچمر مراقبت از لباس ها

نمادها به شما محتوای پارچه لباس و نحوه شستشوی آن را می گویند.

نمادهای روی برچمر مراقبت

نماد

نوع شستشو پارچه	شستشوی معمولی
	• پنبه، پارچه های مخلوط • مراقبت آسان
	• مصنوعی، پارچه های مخلوط • شستشوی ظریف ویژه
	• پارچه های ظریف • فقط دست شستشو
	• پشم، ابریشم • شستشو نکنید
	• خطوط زیر نماد به شما ENGLISHENGLISH اطلاعات در مورد نوع پارچه و حداکثر مجاز استرس مکانیکی می دهند.

باید از مواد شوینده مطابق با دستورالعمل تولیدکننده مواد شوینده استفاده کرد و بر اساس نوع، رنگ، سطح آلودگی پارچه و دمای شستشو انتخاب کرد. فقط از مواد شوینده ای استفاده کنید که برای ماشین لباسشویی دیگ استفاده کنید. (مقابل بار مناسب هستند)

اگر کف بیش از حد ایجاد شد، مقدار مواد شوینده را کاهش دهید.

- اگر مواد شوینده بیش از حد استفاده شود، کف بیش از ایجاد می شود و این منجر به نتایج شستشوی ضعیف یا بار سنگین روی موتور می شود.
- اگر می خواهید از مواد شوینده مایع استفاده کنید، دستورالعمل های ارائه شده توسط تولیدکننده مواد شوینده را دنبال کنید.
- می توانید مواد شوینده مایع را مستقیماً در کشوی اصلی مواد شوینده بریزید. اگر بلافاصله چرخه شستشو را شروع می کنید.
- اگر از تابع تأخیر در پایان استفاده می کنید یا گزینه پیش شستشو را انتخاب کرده اید، از مواد شوینده مایع استفاده نکنید، زیرا مایع فوراً تخلیه می شود و ممکن است در کشو یا دیگ سفت شود.
- اگر بلافاصله چرخه شستشو را شروع می کنید، می توانید مایع شوینده را مستقیماً در کشو اصلی شوینده بریزید.
- اگر از قابلیت پایان تأخیری استفاده می کنید یا گزینه پیش شستشو را انتخاب کرده اید، از شوینده مایع استفاده نکنید، زیرا مایع بلافاصله تخلیه شده و ممکن است در کشو یا مخزن سفت شود.
- ممکن است نیاز به تنظیم مقدار شوینده بر اساس دمای آب، سختی آب، اندازه و سطح کثیفی لباسها باشد. برای بهترین نتیجه، از مصرف بیش از حد شوینده خودداری کنید. انجام این کار باعث ایجاد کف بیش از حد خواهد شد.
- قبل از افزودن شوینده و انتخاب دمای آب، به برجسب لباسها مراجعه کنید.
- فقط از شوینده مناسب برای نوع لباسهای مربوطه استفاده کنید:
- شوینده مایع اغلب برای کاربردهای خاص طراحی شده است، مثلاً - برای پارچه های رنگی، پشم، لباسهای حساس یا تیره.
- شوینده پودری برای همه انواع پارچه مناسب است.
- برای بهتر شدن نتیجه شستشوی لباسهای سفید و روشن، از شوینده پودری حاوی سفیدکننده استفاده کنید.
- شوینده در ابتدای چرخه شستشو از محفظه تخلیه می شود.

توجه


- اجازه ندهید شوینده سفت شود. این کار ممکن است منجر به گرفتگی، عملکرد ضعیف آبکشی یا بوی بد شود.
- بار کامل: مطابق با توصیه سازنده.
- بار نیمه: نصف مقدار معمول.
- حداقل بار: یک سوم بار کامل.

استفاده از محفظه شوینده

برای افزودن مقدار شوینده به محفظه:

1. کشوی محفظه شوینده را باز کنید.

2. شوینده و نرمکننده را در محفظه های مناسب بریزید.

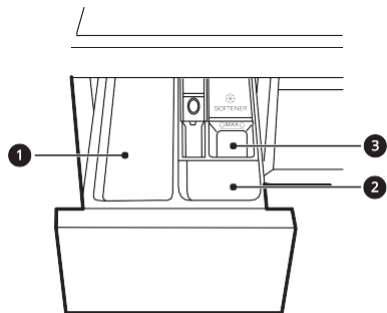

محفظه مواد شوینده اصلی

- شوینده برای شستشوی اصلی، نرمکننده آب، سفیدکننده و پلاک کننده لکه

محفظه شوینده پیش شستشو

محفظه نرمکننده مایع لباس

3. قبل از شروع چرخه، کشوی محفظه شوینده را به آرامی ببندید.


- بستن ناگهانی کشو ممکن است باعث شود شوینده به محفظه دیگری سرازیر شود یا قبل از برنامه ریزی شده به داخل ماشین لباسشویی بریزد.

- هنگام بستن کشو مراقب باشید دست خود را گیر ندهید.
- طبیعی است که در انتهای چرخه مقدار کمی آب در محفظه‌های شوینده باقی بماند.

محفظه نرم‌کننده پارچه

این محفظه حاوی نرم‌کننده مایع پارچه است که در حین چرخه آبکشی نهایی به طور خودکار توزیع می‌شود. می‌توان از نرم‌کننده پودری یا مایع استفاده کرد.

- نرم‌کننده پارچه تا خط حداکثر پر کنید. پر کردن بیش از حد نرم‌کننده پارچه بالای خط حداکثر ممکن است باعث شود زودتر از موعد توزیع شود که ممکن است باعث لک شدن لباسها شود.

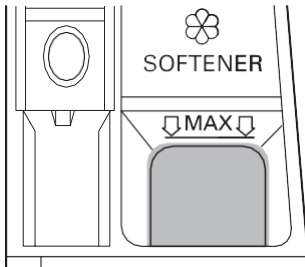

توجه

- نرم‌کننده پارچه را مستقیماً روی لباسهای داخل دیگ نریزید، این کار باعث ایجاد لکه‌های تیره روی لباسها خواهد شد که پاک کردن آن دشوار است.
- نرم‌کننده پارچه را بیش از 1 روز در کشوی شوینده نگذارید. نرم‌کننده پارچه ممکن است سفت شود. اگر نرم‌کننده خیلی غلیظ باشد، ممکن است در محفظه باقی بماند. اگر غلظت بیش از حد غلیظ است، باید نرم‌کننده را دقیقاً کنید تا به راحتی جریان پیدا کند.
- هنگام تزییق آب در حین شستشو، کشو را باز نکنید.
- حلالها (بنزین و غیره) هرگز نباید استفاده شوند.

افزودن قرص شوینده

هنگام شستشو می‌توان از قرص شوینده نیز استفاده کرد.

- 1 درب را باز کنید و قرص شوینده را قبل از بارگذاری لباسها به داخل دیگ بریزید.

2

توجه

- قرص شوینده را در محفظه نریزید.

افزودن نرم‌کننده آب

می‌توان از نرم‌کننده آب، مانند ضدآهک، برای کاهش مصرف شوینده در مناطق با سختی آب بالا استفاده کرد.

- ابتدا شوینده و سپس نرم‌کننده آب را اضافه کنید. مقدار را مطابق با مشخصات روی بسته‌بندی توزیع کنید.

جدول برنامهها

برنامه شستشو

حداکتر بار :3 کیلوگرم	درجه سانتی‌گراد (سرد تا 60 درجه سانتی‌گراد) 40	AI شستشوی
پس از اتمام تشخیص بار، اقدامات چرخش مناسب دیگ را ارائه می‌دهد AI شستشوی. آن برای پارچه‌های ضد آب به آرمی و برای پارچه‌های نفوذپذیر آب به شدت شستشو می‌دهد.		
توجه		
برای بهترین نتیجه شستشو، لباس‌های خشک را برای این برنامه بار کنید.		

حداکتر بار :امتیاز	درجه سانتی‌گراد (سرد تا 95 درجه سانتی‌گراد) 40	پنبه
لباسهای معمولی کثیف را با ترکیب حرکات مختلف دیگ شستشو میدهد.		

حداکتر بار :امتیاز	درجه سانتی‌گراد (سرد تا 60 درجه سانتی‌گراد) 60	+پنبه
لباسهای معمولی کثیف را با ترکیب حرکات مختلف دیگ با مصرف انرژی کمتر از برنامه پنبه با تنظیمات مشابه شستشو میدهد.		

حداکتر بار :5 کیلوگرم	درجه سانتی‌گراد (سرد تا 60 درجه سانتی‌گراد) 40	TurboWash 59
کل چرخه را ظرف 59 دقیقه به پایان می‌رساند بدون اینکه عملکرد شستشو و مراقبت از پارچه تحت تأثیر قرار گیرد.		

حداکتر بار :4 کیلوگرم	درجه سانتی‌گراد (سرد تا 60 درجه سانتی‌گراد) 40	پارچههای ترکیبی
پارچههای ترکیبی را به صورت همزمان شستشو میدهد.		
برای انواع مختلف پارچهها استفاده کنید به جز لباسهای خاص (ابریشم/حساس، ورزشی، تیره، پشم، روتختی/پرده).		

حداکتر بار :4 کیلوگرم	درجه سانتی‌گراد (سرد تا 60 درجه سانتی‌گراد) 40	مصنوعی، پارچه های مخلوط
لباس‌هایی را که بعد از شستشو اتو نیاز ندارند، شستشو می‌دهد.		
برای پلی‌امید، اکریلیک، پلی‌استر استفاده کنید.		

حداکتر بار :4 کیلوگرم	درجه سانتی‌گراد 60	مراقبت از حساسیتها
به حداقل رساندن مواد باعث ایجاد واکنش آلرژیک کمک می‌کند.		
برای پنبه، لباس زیر، روتختیهای بالش، روتختیها، لباس نوزاد استفاده کنید.		

حداکتر بار :3 کیلوگرم	درجه سانتی‌گراد (سرد تا 40 درجه سانتی‌گراد) 20	فقط دست شستشو
لباسهای زیر، لباسهای نازک و توری و لپههای توری قابل شستشو با ماشین را شستشو میدهد.		

دستی/پشم	درجه سانتیگراد (سرد تا 40 درجه سانتیگراد) 30	حداکثر بار: 2 کیلوگرم
دکمه روشن/خاموش	لباس‌های ظریف قابل شستشو با دست و ماشین مانند پشم شسته‌شده، لباس زیر، لباس‌ها و غیره را شستشو می‌دهد. از شوینده برای پشم‌های قابل شستشو با ماشین استفاده کنید .	

ورزشی	درجه سانتیگراد (سرد تا 40 درجه سانتیگراد) 40	حداکثر بار: 3 کیلوگرم
دکمه روشن/خاموش	لباسهای خاص مانند لباسهای ورزشی و فضای باز را شستشو میدهد. برای پارچههای آبگریز استفاده شده در لباس استفاده کنید .	

سرعت 14	درجه سانتیگراد (20 درجه سانتیگراد تا 40 20 درجه سانتیگراد)	حداکثر بار: 2 کیلوگرم
دکمه روشن/خاموش	لباس‌های با بار کم و کثیف ملایم را حدود 14 دقیقه شستشو می‌دهد.	

پتو	سرد (سرد تا 40 درجه سانتیگراد)	حداکثر بار: 2.5 کیلوگرم (1 پتو duvet)
دکمه روشن/خاموش	موارد بزرگ مانند روتختی، بالش، روبالشی مبل و غیره را شستشو می‌دهد.	

تمیز کردن دیگ	-	-
دکمه روشن/خاموش	این عملکرد به تمیز کردن داخل دیگ دستگاه شما کمک میکند.	

دانلود برنامه	-	-
دکمه روشن/خاموش	این برنامه به شما امکان می‌دهد یک برنامه شستشوی جدید و ویژه را با استفاده از یک هوشمند به دستگاه خود دانلود کنید. برنامه پیش‌فرض شستشوی آبکشی و دوران است.	

توجه

- نمای آب مناسب را برای برنامه شستشوی انتخاب شده انتخاب کنید. همیشه هنگام شستشو برچسب مراقبت از پارچه سازنده یا دستورالعملها را دنبال کنید تا از آسیب به لباسها جلوگیری شود.
- نمای شستشو و سرعت چرخش مناسب را برای برنامههای مورد نظر انتخاب کنید.
- نمای واقعی آب ممکن است با نمای اعلام شده چرخه متفاوت باشد.
- شوینده خنثی توصیه میشود.

گزینههای اضافی

توجه

- گزینههای اضافه کردن آبکشی، پایان به تعویق افتاده و افزودن مورد را میتوان برای هر برنامه شستشو در این جدول انتخاب کرد.

برنامه	پیش‌شستشو	شدید
AI شستشوی		
پنبه	•	•
پنبه	•	
TurboWash 59	•	
پارچه‌های ترکیبی	•	•
مصنوعی، پارچه های مخلوط	•	•
مراقبت از حساسیتها		•
فقط دست شستشو		•
دستی/پشم		•
ورزشی		•
سرعت 14		
پتو		•

برنامه	سرعت چرخش	
	پیش فرض	موجود
AI شستشوی	دور در دقیقه 1400	همه
پنبه	دور در دقیقه 1400	همه
+پنبه	دور در دقیقه 1400	همه
TurboWash 59	دور در دقیقه 1200	تا 1400 دور در دقیقه 400
پارچه های ترکیبی	دور در دقیقه 1000	همه
مصنوعی، پارچه های مخلوط	دور در دقیقه 1400	همه
مراقبت از حساسیتها	دور در دقیقه 1400	همه
فقط دست شستشو	دور در دقیقه 800	تا 800 دور در دقیقه
دستی/پشم	دور در دقیقه 800	تا 800 دور در دقیقه
ورزشی	دور در دقیقه 800	تا 800 دور در دقیقه
سرعت 14	دور در دقیقه 400	همه
پتو	دور در دقیقه 1000	تا 1000 دور در دقیقه

توجه

حداکثر واقعی سرعت چرخش بسته به شرایط بار ممکن است متفاوت باشد. مقادیر بالا به نزدیکترین صدای گرد شده اند .

برای استفاده از توابع اضافی، دکمه مربوطه را به مدت **3 ثانیه فشار و نگه دارید**. نماد مربوطه در نمایشگر روشن می شود.

میتوانید از گزینهها و عملکردهای اضافی برای شخصی سازی برنامهها استفاده کنید.

شخصی سازی یک برنامه شستشو

هر برنامه تنظیمات پیش فرضی دارد که به طور خودکار انتخاب میشوند. همچنین میتوانید این تنظیمات را با استفاده از این دکمهها شخصی سازی کنید.

دما

این دکمه دمای شستشو را برای برنامه انتخاب شده انتخاب میکند.

- دکمه دما را فشار دهید تا تنظیم مورد نظر روشن شود.
- دمای آب مناسب برای نوع بار در حال شستشو را انتخاب کنید.
- برای بهترین نتیجه برجسبهای مراقبت از پارچه لباس را دنبال کنید.

چرخش

سطح شدت چرخش با فشار دادن مکرر این دکمه قابل انتخاب است.

- دکمه چرخش را برای انتخاب سرعت چرخش فشار دهید.

توجه

- اگر هیچ سطح دورانی انتخاب نشود، درام ماشین لباسشویی قبل از تخلیه میچرخد.

+ آبکشی

این عملکرد برای افراد حساس به شوینده توصیه میشود.

- دکمه آبکشی + را برای افزودن یک بار آبکشی فشار دهید.

شدید

این عملکرد برای شستشو لباسهای معمولی و بسیار کثیف استفاده میشود.

- دکمه شدید را فشار دهید.

مراحل بعدی را برای شخصی سازی یک برنامه شستشو دنبال کنید.

1 لباسها را آماده کرده و داخل دیگ بارگذاری کنید.

2 را فشار دهید Power دکمه.

3 مواد شوینده اضافه کنید.

4 یک برنامه شستشو را انتخاب کنید.

5 برنامه شستشو را شخصی سازی کنید (دما دور خشکسویی، آبکشی +، شدید (در صورت نیاز

6 را فشار دهید Start/Pause دکمه.

استفاده فقط از تابع دور خشکسویی

1 لباسها را آماده کرده و داخل دیگ بارگذاری کنید.

2 را فشار دهید Power دکمه.

- هیچ برنامه شستشویی را انتخاب نکنید و ماده شوینده اضافه نکنید.

3 را فشار دهید Spin دکمه.

4 را فشار دهید Start/Pause دکمه.

توجه

- اگر برنامه شستشو را انتخاب کنید، نمیتوانید فقط دور خشکسویی را را دو بار فشار دهید تا Power انتخاب کنید. اگر این اتفاق افتاد، دکمه ماشین خاموش و دوباره روشن شود.

استفاده از گزینه های پایه

میتوانید برنامهها را با استفاده از گزینه های پایه زیر شخصی سازی کنید:

پیش شستشو

این گزینه برای شستشوی بارهای کثیف شدید توصیه می شود.

2. یک برنامه شستشو را انتخاب کنید.

3

4. را فشار دهید Start/Pause دکمه.

توجه

- های روی پنل کنترل LED تمام Delay End دکمه LED به جز طرف 20 دقیقه خاموش می‌شوند. این ویژگی بسته به مدل خریداری شده متفاوت است.
- زمان تأخیر، زمان تا پایان برنامه است، نه زمان شروع. زمان واقعی اجرا ممکن است به دلیل دمای آب، لباس و سایر عوامل متفاوت باشد.
- را فشار دهید Power برای لغو این تابع، باید دکمه از ماده شوینده مایع برای این تابع استفاده نکنید.

تنظیمات

قفل کودک

از این گزینه برای غیرفعال کردن کنترل‌ها استفاده کنید. این تابع می‌تواند از تغییر چرخه‌ها یا عملکرد دستگاه توسط کودکان جلوگیری کند.

توجه

- پس از تنظیم این تابع، تمام دکمه‌ها غیرفعال می‌شوند به جز دکمه Power.
- و زمان CL، زمانی که کنترل‌ها قفل هستند، در حین شستشو باقی‌مانده به صورت متناوب روی نمایشگر نمایش داده می‌شود.
- خاموش کردن برق این تابع را بازنشانی نمی‌کند. باید این تابع را غیرفعال کنید تا بتوانید به سایر توابع دسترسی داشته باشید.

قفل کردن پنل کنترل

1. برق را روشن کنید.

1. را فشار دهید Power دکمه.

2. یک برنامه شستشو را انتخاب کنید.

3. در صورت نیاز، دکمه پیش‌شستشو را فشار دهید.

4. را فشار دهید Start/Pause دکمه.

افزودن مورد می‌توانید از این گزینه برای افزودن یا خارج کردن لباس‌ها پس از شروع برنامه شستشو استفاده کنید.

1. را فشار دهید Power دکمه.

2. یک برنامه شستشو را انتخاب کنید.

3. را فشار دهید Start/Pause دکمه.

4. دکمه افزودن مورد را در صورت لزوم فشار دهید.

5. پس از باز شدن درب، لباس‌های مورد نیاز را اضافه یا خارج کنید.

6. درب را ببندید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید دکمه.

توجه

- به دلایل ایمنی، درب وقتی سطح آب یا دمای داخل دیگ بالا است قفل می‌ماند. در این زمان امکان اضافه کردن لباس وجود ندارد.

تأخیر در پایان می‌توانید این تابع را طوری تنظیم کنید که دستگاه به صورت خودکار شروع شده و پس از یک بازه زمانی مشخص به پایان برسد.

1. را فشار دهید Power دکمه.

- 2 برای فعال کردن این عملکرد، دکمه‌های توقف تأخیر و افزودن آیتم را به مدت 3 ثانیه همزمان فشار دهید.
- روی نمایشگر ظاهر می‌شود CL یک بوق شنیده می‌شود و

باز کردن قفل پل کنترل

1. برق را روشن کنید.

- 2 برای غیرفعال کردن این عملکرد، دکمه‌های توقف تأخیر و افزودن آیتم را به مدت 3 ثانیه همزمان فشار دهید.

فعال/غیرفعال کردن بوق

این دستگاه هنگام شروع و توقف یک ملودی پخش می‌کند.

- برای غیرفعال/فعال کردن این عملکرد، دکمه‌های آبکشی + و پیش‌شستشو را به صورت همزمان برای 3 ثانیه فشار دهید.

توابع هوشمند

LG ThinQ برنامه

به شما امکان می‌دهد با استفاده از LG ThinQ برنامه گوشی هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

LG ThinQ ویژگی‌های برنامه

با دستگاه از طریق convenient با استفاده از ویژگی‌های هوشمند تلفن هوشمند ارتباط برقرار کنید.

راه‌اندازی از راه دور به LG ThinQ این امکان را به شما می‌دهد تا دستگاه را از طریق برنامه صورت از راه دور کنترل کنید.

دانلود برنامه شما می‌توانید چرخه‌های جدید و خاصی را که در چرخه‌های پایه دستگاه وجود ندارند، دانلود کنید. انواع مختلفی از چرخه‌های تخصصی مخصوص دستگاه می‌توانند روی دستگاه‌های ثبت‌شده موفقیت‌آمیز دانلود شوند پس از تکمیل دانلود چرخه در دستگاه، دستگاه چرخه دانلود شده را تا زمان دانلود چرخه جدید حفظ می‌کند.

توجه

- فقط یک چرخه دانلود شده می‌تواند در یک زمان روی دستگاه ذخیره شود.

مری تمیز کردن دیگ این عملکرد نشان می‌دهد که چند چرخه باقی مانده قبل از زمان اجرای عملکرد تمیز کردن دیگ.

نظارت انرژی این عملکرد مصرف انرژی چرخه‌های اخیراً استفاده شده و میانگین ماهانه را بررسی می‌کند.

از این ویژگی برای کمک به تشخیص و حل مشکلات با لوازم خانگی خود استفاده کنید. این تابع اطلاعات مفیدی برای تشخیص و حل مشکلات دستگاه بر اساس الگوی استفاده ارائه می‌دهد.

تنظیمات

به شما امکان می‌دهد گزینه‌های مختلفی را روی دستگاه و در برنامه تنظیم کنید.

هشدار فشاری

وقتی چرخه تمام می‌شود یا دستگاه مشکلی دارد، شما گزینه دریافت فشار

LG اعلان‌ها روی یک گوشی هوشمند. اعلان‌ها حتی اگر برنامه خاموش باشد، فعال می‌شوند.


توجه

- برنامه ممکن است بدون اطلاع‌رسانی به کاربران به منظور بهبود دستگاه تغییر کند.
- عملکردها ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد.

LG و اتصال دستگاه LG ThinQ نصب برنامه

QR مدل‌های با کد

QR ضمیمه محصول را با استفاده از دوربین یا برنامه خواننده کد QR کد روی تلفن هوشمند خود اسکن کنید.

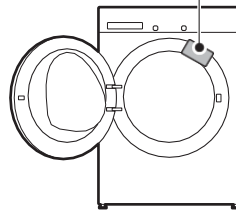

QR مدل‌های بدون کد

- 1 با Apple یا Google Play Store را در LG ThinQ برنامه روی تلفن هوشمند جستجو و نصب کنید.

2 را اجرا کرده و با حساب کاربری موجود خود LG ThinQ برنامه را ایجاد کنید LG وارد شوید یا یک حساب

3 لمس کنید تا LG ThinQ دکمه اضافه کردن (~) را در برنامه خود را متصل کنید. دستورالعمل‌های برنامه را LG لوازم خانگی برای تکمیل فرآیند دنبال کنید.

توجه

- در پنل Wi-Fi مطمئن شوید که نشانگر Wi-Fi برای بررسی اتصال، کنترل روشن است.
- پشتیبانی GHz با فرکانس 2.4 Wi-Fi این دستگاه فقط از شبکه‌های می‌کند. برای بررسی فرکانس شبکه خود، با ارائه دهنده خدمات اینترنت خود تماس بگیرید یا به راهنمای روتر بی‌سیم خود مراجعه کنید.
- مسئول هیچ‌گونه مشکلات اتصال شبکه یا هرگونه LG ThinQ مخرابی، نقص یا خطای ناشی از اتصال شبکه نیست.
- محیط بی‌سیم اطراف می‌تواند باعث کندی عملکرد سرویس شبکه بی‌سیم شود.
- اگر فاصله بین دستگاه و روتر بی‌سیم خیلی زیاد باشد، قدرت سیگنال ضعیف می‌شود. ممکن است زمان زیادی برای اتصال طول بکشد یا نصب با شکست مواجه شود.
- مشکل دارد، ممکن است خیلی Wi-Fi اگر دستگاه در اتصال به شبکه (تغییرکننده محدوده Wi-Fi) دور از روتر باشد. یک تکرارکننده را بهبود بخشید Wi-Fi خریداری کنید تا قدرت سیگنال بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت، اتصال شبکه ممکن است به درستی کار نکند.
- به دلیل محیط شبکه خانگی ممکن است اتصال برقرار Wi-Fi اتصال نکند. یا قطع شود.
- دستگاه به دلیل مشکلات در انتقال سیگنال بی‌سیم نمی‌تواند متصل صبر minute شود. دستگاه را از برق جدا کرده و حدود یک کنید و سپس دوباره تلاش کنید.
- اگر فایروال روی روتر بی‌سیم شما فعال است، فایروال را غیرفعال کنید یا استثنایی به آن اضافه کنید.
- باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد (SSID) نام شبکه بی‌سیم (باشد). از کاراکترهای خاص استفاده نکنید).

- بسته به سیستم عامل موبایل و (UI) رابط کاربری گوشی هوشمند سازنده می‌تواند متفاوت باشد.
- تنظیم شده باشد، ممکن است WEP اگر پروتکل امنیتی روتر روی در تنظیم شبکه با شکست مواجه شوید. لطفاً آن را به سایر و دوباره (توصیه می‌شود WPA2) پروتکل‌های امنیتی تغییر دهید. محصول را متصل کنید.
- را برای 3 ثانیه Wi-Fi دکمه Wi-Fi برای غیرفعال کردن قابلیت خاموش می‌شود Wi-Fi فشار دهید. نشانگر.
- را Wi-Fi برای اتصال مجدد دستگاه یا افزودن کاربر دیگر، دکمه LG برای 3 ثانیه فشار دهید تا به طور موقت خاموش شود. برنامه را اجرا کرده و دستورالعمل‌های برنامه را برای اتصال ThinQ دستگاه دنبال کنید.

استفاده از دستگاه از راه دور

راهندازی از راه دور از یک گوشی هوشمند برای کنترل دستگاه خود از راه دور استفاده کنید. همچنین می‌توانید عملکرد چرخه را نظارت کنید تا بدانید چه مقدار زمان در چرخه باقی مانده است.

استفاده از این عملکرد

1 لباس‌ها را در دیگ قرار دهید.

- در صورت تمایل، سفیدکننده یا نرم‌کننده لباس را در مناطق مناسب دستگاه پاشش اضافه کنید.

2 را فشار دهید Power دکمه.

3 برای فعال کردن قابلیت کنترل از راه دور، دکمه راه‌اندازی از راه دور را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

4 روی گوشی هوشمند خود LG ThinQ یک چرخه را از برنامه شروع کنید.

توجه

- LG پس از فعال شدن این تابع، فقط می‌توانید چرخه را از برنامه موبایل شروع کنید. اگر چرخه شروع نشود، دستگاه منتظر شروع ThinQ چرخه خواهد بود تا زمانی که به صورت از راه دور از برنامه غیرفعال شود یا این تابع غیرفعال شود.

خود مشکل دارید، **Wi-Fi** اگر با دستگاه مجهز به را به **troubleshooting** می‌تواند داده‌های **LG ThinQ** گوشی هوشمند با استفاده از برنامه ارسال کند.

• استفاده از تشخیص صوتی برای تشخیص مشکلات .


دستورالعمل‌های زیر را برای استفاده از روش تشخیص صوتی دنبال کنید.

را در منو **Smart Diagnosis** را اجرا کرده و ویژگی **LG ThinQ** برنامه را **LG ThinQ** انتخاب کنید. دستورالعمل‌های تشخیص صوتی ارائه شده در برنامه دنبال کنید.

• در یخچال را باز کنید .

1 چرخه مورد نظر را انتخاب کنید.
• هیچ دکمه دیگری را فشار ندهید .

2

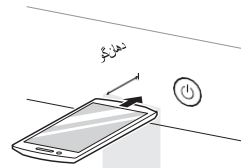

3 دکمه دما را به مدت 3 ثانیه یا بیشتر نگه دارید در حالی که دهانه فشار می‌دهید تا انتقال داده **Power** گوشی هوشمند خود را به دکمه کامل شود.

• تلفن هوشمند را در جای خود نگه دارید تا انتقال داده تمام شود .
زمان باقی‌مانده برای انتقال داده نمایش داده می‌شود.

4 برای بهترین نتیجه، در هنگام انتقال تون‌ها، گوشی را حرکت ندهید.

از طریق برنامه از راه دور خاموش شده یا این قابلیت غیرفعال شده است.
• اگر درب باز شده باشد، نمی‌توانید چرخه را از راه دور شروع کنید .

این عملکرد را به صورت دستی غیرفعال کنید
وقتی این عملکرد فعال است، دکمه شروع از راه دور را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

اطلاعه‌های نرم‌افزار متن‌باز

GPL، برای به دست آوردن کد منبع که در این محصول موجود است، تحت و دیگر مجوزهای منبع باز که تعهد به افشای کد منبع **GPL**، **MPL**، **LGPL** دارند، و برای دسترسی به تمام شرایط مجوز ارجاع داده شده، اطلاعاتی <https://opensource.lge.com> حق نشر و سایر اسناد مرتبط، لطفاً به مراجعه کنید.

این پیشنهاد برای هر کسی که این اطلاعات را دریافت کرده است، برای مدت سه سال پس از آخرین ارسال این محصول معتبر است.
تشخیص هوشمند

از این ویژگی برای کمک به تشخیص و حل مشکلات با لوازم خانگی خود استفاده کنید.

به دلایل غیر از بی‌احتیاطی ال‌جی، سرویس ممکن است به دلایل خارجی **Wi-Fi** قطع شدن **Wi-Fi**، مانند، اما محدود به، در دسترس نبودن سیاست فروشگاه برنامه محلی یا عدم دسترسی به برنامه کار نکند.

توجه

این ویژگی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند و بسته به محل شما .
ممکن است شکل متفاوتی داشته باشد .
• برای تشخیص مشکلات **LG ThinQ** استفاده از



توجه

- برای بهترین نتیجه، در حالی که فرکانس‌ها منتقل می‌شوند، تلفن
هوشمند را حرکت ندهید.



نگهداری

⚠ هشدار هشدار


- قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید تا از خطر شوک الکتریکی جلوگیری شود. عدم پیروی از این هشدار می‌تواند منجر به آسیب جدی، آتش‌سوزی، شوک الکتریکی یا مرگ شود.

تمیز کردن پس از هر بار شستشو

چه چیزی را تمیز کنیم

همیشه بلافاصله پس از اتمام چرخه، اقلام را از ماشین لباسشویی خارج کنید. گذاشتن اقلام مرطوب در ماشین لباسشویی می‌تواند باعث چین‌وچروک، انتقال رنگ و بوی بد شود.

- پس از اتمام چرخه شستشو، درب و درز درب را برای هرگونه رطوبت پاک کنید.
- درب را کمی باز بگذارید تا دیگ خشک شود.
- دستگاه را با یک پارچه خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبت از بین برود.

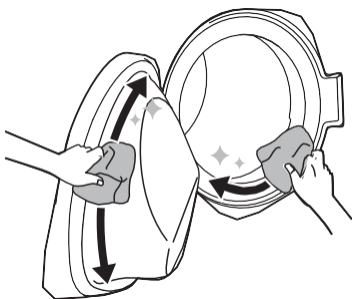

⚠ هشدار هشدار

- درب را برای خشک کردن داخل دستگاه فقط در صورتی باز بگذارید که کودکان تحت نظارت باشند.

هنگام تمیز کردن درپچه‌های هوای خارجی دستگاه با استفاده از جاروبرقی، باید سیم برق از پریش جدا شود تا از شارژ الکترواستاتیک که می‌تواند الکترونیک را خراب کند یا باعث شوک الکتریکی شود جلوگیری شود. تمیز کردن منظم پوشش‌های تهویه عقب و طرف برای عملکرد قابل اعتماد و اقتصادی دستگاه توصیه می‌شود.

مراقبت صحیح از دستگاه می‌تواند عمر خدماتی آن را افزایش دهد.

بیرونی

- هرگونه ریخت‌وپاش را بلافاصله پاک کنید.
- با یک پارچه مرطوب پاک کرده و سپس با یک پارچه خشک پاک کنید تا مطمئن شوید هیچ رطوبتی در لوله‌های کابینت یا شکاف‌ها باقی نمانده است.
- روی سطح یا نمایشگر با اشیای تیز فشار وارد نکنید.

درب

- بیرون و داخل درب را با یک پارچه مرطوب بشویید و سپس با یک پارچه نرم خشک کنید.

⚠ هشدار هشدار

- سعی نکنید هیچ پنبه‌ای را جدا کنید یا دستگاه را باز کنید. هیچ شیء تیزی را برای کار کردن دستگاه روی پنبه کنترل اعمال نکنید.

تمیز کردن دوره‌ای دستگاه

تمیز کردن دیگ

این یک برنامه برای کمک به تمیز کردن داخل دستگاه با خیساندن، شستشو، آبکشی و دور خشک‌کنشویی است.

این تابع را یک بار در ماه (یا بیشتر در صورت نیاز) اجرا کنید تا تجمع ماده شوینده و نرگننده و سایر باقیمانده‌ها کاهش یابد.

- اگر بوی بد یا کپک داخل دستگاه وجود دارد، علاوه بر فواصل زمانی منظم، این تابع را به مدت 3 هفته در هفته یک بار اجرا کنید.

توجه

- برای هشدار در مورد اجرای این تابع نمایش داده می‌شود tcl پیام

1 هرگونه لباس یا وسیله را از خارج کرده و درب را ببندید.

2 کشوی مایع‌شو را باز کرده و پودن ضد رسوب را در محفظه شستشوی اصلی اضافه کنید.

- به عنوان جایگزین پودر، قرص‌ها را می‌توان مستقیماً داخل دیگ قرار داد.

3 کشوی مایع‌شو را به آرامی ببندید.

4 را انتخاب کنید Tub Clean برق را روشن کنید، سپس.

5 را فشار دهید تا شروع شود Start/Pause دکمه.

6 درب را باز بگذارید تا داخل دستگاه کاملاً خشک شود.

- اگر داخل دستگاه به طور کامل خشک نشود، ممکن است باعث بوی بد یا کپک شود.

هشدار هشدار

- درب را برای خشک کردن داخل دستگاه فقط در صورتی باز بگذارید که کودکان تحت نظارت نباشند.


تمیز کردن فیلتر ورودی آب

فیلتر ورودی آب آهک یا هرگونه رسوبی را که ممکن است در آب تأمین شده به دستگاه وجود دارد جمع‌آوری می‌کند. فیلتر ورودی را هر شش ماه یکبار یا آهک باشد تمیز کنید traces of بیشتر اگر آب بسیار سخت یا حاوی


- اگر قرار است دستگاه برای مدتی (مثلاً تعطیلات (رها شود، شیرهای آب تأمین را به دستگاه ببندید، به خصوص اگر در نزدیکی کفشور وجود نداشته باشد.

- روی پنل کنترل نمایش داده می‌شود زمانی E پیام خطای 1 که آب به کشوی مواد شوینده وارد نمی‌شود.

1 برق و شیر آب را خاموش کرده سپس شلنگ ورودی آب را باز کنید.

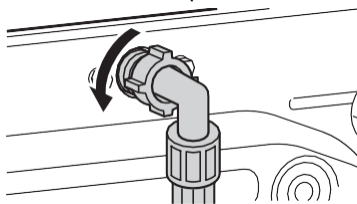

2 فیلتر ورودی آب را با انبردست کوچک بردارید و سپس فیلتر را با یک مسواک متوسط تمیز کنید.

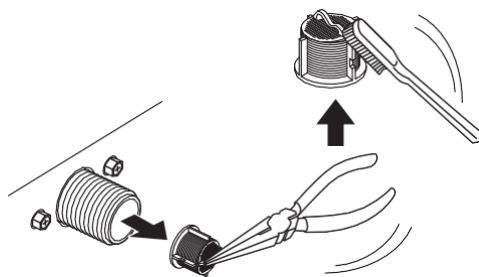


تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه و انجام تخلیه اضطراری آب

فیلتر تخلیه نخ‌ها و اشیاء کوچکی را که ممکن است به طور تصادفی در لباس‌ها باقی مانده باشند جمع‌آوری می‌کند. مطمئن شوید که هر شش ماه یکبار فیلتر تمیز است تا عملکرد روان دستگاه شما تضمین شود.


قبل از تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه، اجازه دهید آب خنک شود. در شرایط اضطراری درب را باز کنید یا تخلیه اضطراری آب را انجام دهید.

1. پریز دستگاه را از برق بکشید.


2. درپوش را باز کرده و لوله تخلیه را بیرون بکشید.

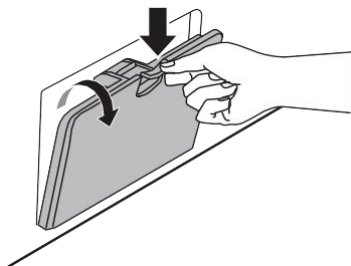


3. ابتدا درپوش تخلیه را از لوله خارج کرده و سپس آب را تخلیه کنید.

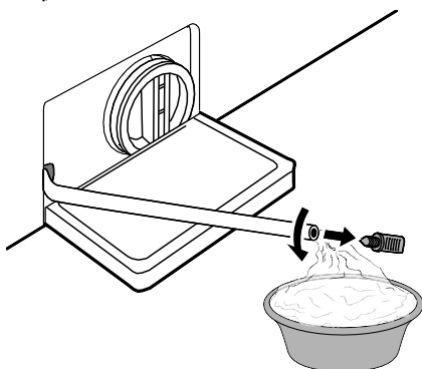

4. فیلتر پمپ تخلیه را به آرامی باز کنید تا آب باقی‌مانده خارج شده و سپس به تمیز کردن هرگونه آلودگی یا شی از روی فیلتر بپردازید.

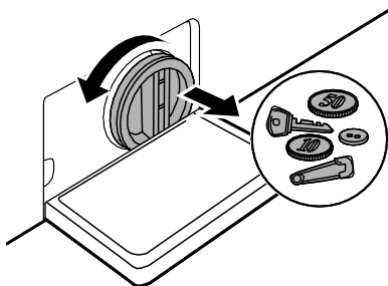

5. و نشست جلوگیری شود. پلاگ را دوباره به داخل لوله تخلیه ببرید و لوله را در نگه‌دارنده خود قرار دهید.

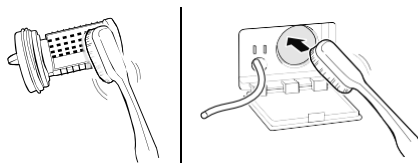

6. درپوش را ببندید.

⚠ احتیاط

- هنگام تخلیه آب احتیاط کنید، زیرا آب ممکن است داغ باشد.
- برنامه تمیز کردن دیگ را یکبار در ماه (یا بیشتر در صورت نیاز) اجرا کنید تا مواد شوینده اضافی و سایر زباله‌ها را حذف کنید.


تمیز کردن کشوی مواد شوینده

مواد شوینده و نرم‌کننده لباس می‌توانند در کشو پخش‌کننده تجمع یابند. مواد شوینده مایع می‌توانند زیر کشو پخش‌کننده باقی بمانند و به طور کامل خارج نشوند. کشو و درج‌ها را بردارید و

تجمع محصولات تمیزکننده را یک یا دو بار در ماه بررسی کنید.

1 کثوی مواد شوینده را با کشیدن مستقیم تا جایی که کثو متوقف شود خارج کنید.

- سپس در حالی که دکمه را به شدت فشار می‌دهید، کثو را به آرامی به سمت بیرون بکشید.

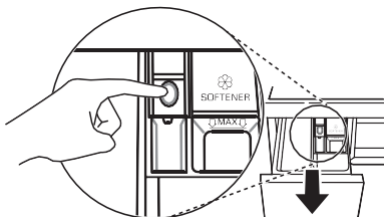

2 تجمع مواد شوینده و نرم‌کننده را بردارید.

- کثو و قطعات آن را با آب گرم شستشو دهید تا تجمع مواد شوینده و نرم‌کننده از بین برود. فقط از آب برای تمیز کردن کثوی مواد شوینده استفاده کنید.

3 برای تمیز کردن دهانه کثو، از یک پارچه یا برس کوچک غیر فلزی برای تمیز کردن فرورفتگی استفاده کنید.

- تمام باقیمانده‌ها را از قسمت‌های بالایی و پایینی فرورفتگی بردارید.

4 پس از تمیز کردن، هرگونه رطوبت را با یک حوله یا پارچه خشک پاک کنید.

5 قطعات کثو را به محفظه‌های مناسب خود جمع کرده و کثوی مواد شوینده را دوباره در جای خود قرار دهید.

عیب‌یابی

پیش از تماس با خدمات سرویس

دستگاه شما مجهز به یک سیستم نظارت خودکار خطا برای تشخیص و تشخیص مشکلات در مراحل اولیه است. اگر دستگاه به درستی کار نمی‌کند یا اصلاً کار نمی‌کند، قبل از تماس با مرکز خدمات ال‌جی الکترونیک، جداول زیر را بررسی کنید.

پیام‌های خطا

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
1E خطای ورودی آب	• آب رسانی در آن محل کافی نیست. آب وارد دستگاه نمی‌شود یا به آرامی وارد می‌شود. • شیر دیگری در خانه را بررسی کنید.
	• شیر آب رسانی کاملاً باز نیست. آب وارد دستگاه نمی‌شود یا به آرامی وارد می‌شود. • شیر را کاملاً باز کنید.
	• شلنگ‌های (آب رسانی) خم شده است. • شلنگ را صاف کنید یا شلنگ ورودی آب را دوباره نصب کنید.
	• فیلتر شلنگ‌های (آب رسانی) مسدود شده است. • پس از خاموش کردن شیرها و جدا کردن اتصالات شلنگ از ماشین لباسشویی، فیلتر شیر ورودی را بررسی و تمیز کنید.
UE خطای عدم تعادل	• دستگاه دارای سیستمی است که عدم تعادل دستگاه را تشخیص و اصلاح می‌کند. • لباس‌ها در پایان چرخه ممکن است بیش از حد خیس باشند، بار را مجدداً چپش دهید تا چرخش مناسب انجام شود. درب را ببندید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید. ممکن است چند لحظه طول بکشد تا دستگاه شروع به چرخش کند. درب قبل از چرخش باید قفل شود.
	• بار خیلی کم است. این سیستم ممکن است چرخش را متوقف کند یا حتی چرخه چرخش را به طور کلی قطع کند اگر اقلام سنگین جداگانه (مثلاً تشک حمام، ردای حمام و غیره) بارگیری شوند. • یا 2 مورد مشابه یا اقلام کوچک لباس اضافه کنید تا بار متعادل شود. درب را ببندید و دکمه شروع/توقف 1 را فشار دهید. ممکن است چند لحظه طول بکشد تا دستگاه شروع به چرخش کند. درب قبل از چرخش باید قفل شود.
OE خطای خروج آب	• شلنگ تخلیه خم شده یا مسدود شده است. آب در دستگاه تخلیه نمی‌شود یا به آرامی تخلیه می‌شود. • شلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید.

علائم	علت احتمالی و راحل
OE خطای خروج آب	- فیلتر تخلیه مسدود شده است - فیلتر تخلیه را بررسی و تمیز کنید
dE dE1 dEz dE4 خطای درب	- سنسور درب دچار خرابی شده است - لطفاً با مرکز خدمات الچی تماس بگیرید. می‌توانید شماره تلفن مرکز خدمات الچی محلی خود را در کارت ضمانت پیدا کنید
tE خطای کنترل	- این یک خطای کنترلی است - پرریز برق را کشیده و برای سرویس تماس بگیرید
LE خطای قفل موتور	- بار اضافی در موتور - اجازه دهید دستگاه به مدت 30 دقیقه بماند تا موتور خنک شود و سپس چرخه را دوباره شروع کنید
FE خطای سرریز شدن	- آب به دلیل شیر آب معیوب ممکن است سرریز شود - شیر آب را ببندید. پرریز برق را بکشید. برای سرویس تماس بگیرید
PE خطای سنسور فشار	- سنسور سطح آب دچار خرابی شده است - شیر آب را ببندید. پرریز برق را بکشید. برای سرویس تماس بگیرید
vs خطای سنسار لرزش	- سنسار لرزش دچار نقص می‌شود - برای سرویس تماس بگیرید
FF خرابی یخ زدگی	- آیا شلنگ ورودی/خروجی یا پمپ تخلیه یخ زده است؟ - آب گرم در دیگ بریزید تا شلنگ تخلیه و پمپ تخلیه یخ زدگی باز شود. شلنگ ورودی را با حوله گرم و خیس بپوشانید
AE نشت آب	- آب نشت می‌کند - برای سرویس تماس بگیرید
PF قطعی برق	- ممکن است در حین کار قطعی برق یا سرویس برق نامناسب رخ داده باشد - دکمه شروع/توقف را فشار دهید تا چرخه دوباره شروع شود

صداهایی که ممکن است بشنوید

علائم	علت احتمالی و راحل
صدای لرزش و کوبش	- اشیاء خارجی مانند کلبه‌ها، سکه‌ها یا سنجاق‌های ایمنی ممکن است در دیگ باشند - دستگاه را متوقف کرده و دیگ را برای اشیاء خارجی بررسی کنید. اگر پس از راه‌اندازی مجدد دستگاه صدا ادامه داشت، برای سرویس تماس بگیرید
صدای ضربه زدن	- لباس‌های سنگین ممکن است صدای ضربه زدن ایجاد کنند. این معمولاً طبیعی است - اگر صدا ادامه داشت، احتمالاً دستگاه از تعادل خارج شده است. دستگاه را متوقف کرده و لباس‌ها را دوباره توزیع کنید

علت احتمالی و رامحل	علام
- لباسها ممکن است از تعادل خارج شده باشند - برنامه را مکث کرده و پس از باز شدن در، لباسها را دوباره توزیع کنید .	صدای ضربه زدن
- مواد بستهبندی حذف نشده‌اند - مواد بستهبندی را حذف کنید .	لرزش و صدای ارتعاش
- لباسها ممکن است به طور نامنظم در دیگ توزیع شده باشند - برنامه را مکث کرده و پس از باز شدن در، لباسها را دوباره توزیع کنید .	
- همه پلپه‌های ترازساز به طور محکم و یکسان روی زمین قرار نگرته‌اند - دستورالعمل تراز کردن دستگاه را برای تنظیم تراز دستگاه ببینید .	
- کف سخت کافی نیست - بررسی کنید که کف سفت و منعطف نباشد. به بخش الزامات محل نصب برای انتخاب محل مناسب . مراجعه کنید	

عملکرد

علت احتمالی و رامحل	علام
- لوله‌های تخلیه خانه مسدود شده‌اند - لوله‌های زیاله را مسدود کنید. در صورت لزوم با لوله‌کار تماس بگیرید . - نشت به دلیل نصب نادرست لوله تخلیه یا مسدود بودن آن ایجاد شده است - لوله تخلیه را تمیز و صاف کنید. فیلتر تخلیه را به طور منظم بررسی و تمیز کنید . - درپوش فیلتر پمپ تخلیه به درستی نصب نشده است - فیلتر پمپ تخلیه را دوباره نصب کنید .	آب نشت میکند
- پنل کنترل به دلیل عدم فعالیت خاموش شده است - را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید Power این طبیعی است. دكمه . - دستگاه از برق کشیده شده است - مطمئن شوید که سیم به درستی به یک پریز کار وصل شده است . - آب رسائی خاموش شده است - شیر آب را کاملاً باز کنید . - کنترلرها به درستی تنظیم نشده‌اند - Start/Pause مطمئن شوید که برنامه به درستی تنظیم شده است. درب را ببندید و دكمه . - درب باز است - درب را ببندید و مطمئن شوید چیزی زیر درب گیر نکرده که مانع از بسته شدن کامل آن شود .	دستگاه کار نمی‌کند

علائم	علت احتمالی و راحل
دستگاه کار نمی‌کند	• کلیدهای مدارشکن/فیوز عمل کرده‌اند • کلیدهای مدارشکن/فیوز خانه را بررسی کنید. فیوزها را تعویض یا کلید را مجدداً تنظیم کنید. دستگاه باید در یک مدار اختصاصی نصب شده باشد. پس از بازگردانی برق، دستگاه برنامه را از جایی که متوقف بود ادامه می‌دهد. • کنترل نیاز به تنظیم مجدد دارد • Start/Pause را فشار دهید، سپس برنامه مورد نظر را دوباره انتخاب کرده و دکمه Power دکمه فشار دهید. • فشار داده نشده است Start/Pause پس از تنظیم برنامه، دکمه • Start/Pause را فشار دهید، سپس برنامه مورد نظر را دوباره انتخاب کرده و دکمه Power دکمه در مدت زمان مشخصی فشار داده نشود، دستگاه خاموش می‌شود Start/Pause فشار دهید. اگر دکمه • فشار آب بسیار کم است • شیر دیگری در خانه را بررسی کنید تا مطمئن شوید فشار آب کافی است • دستگاه در حال گرم کردن آب یا تولید بخار است • در طول برخی چرخه‌ها، دیگ ممکن است به طور موقت متوقف شود تا آب به نمای تنظیم شده به طور • ایمن گرم شود
دستگاه برای چند دقیقه متوقف شده و سپس مجدداً روشن می‌شود	• یک دستگاه محافظ موتور فعال شده است تا از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری کند • این طبیعی است. اگر دستگاه محافظ موتور فعال شود، دستگاه برای چند دقیقه متوقف شده و سپس دوباره روشن می‌شود.
ممکن است دکمه‌ها به درستی کار نکنند	• فعال شده است Child Lock گزینه • را غیرفعال کنید Child Lock در صورت لزوم گزینه
درب باز نمی‌شود	• به دلایل ایمنی، پس از شروع کار دستگاه، درب باز نمی‌شود • با اطمینان درب را باز کنید H این طبیعی است. می‌توانید پس از خاموش شدن
دستگاه به درستی پر نمی‌شود	• فیلتر ورودی مسدود شده است • مطمئن شوید فیلترهای ورودی روی شیرهای پرکن مسدود نشده‌اند • شلنگهای ورودی ممکن است خم شده باشند • بررسی کنید که شلنگهای ورودی خم یا مسدود نشده باشند • آب رسانی کافی نیست • مطمئن شوید که هر دو شیر آب گرم و سرد کاملاً باز هستند • شلنگهای آب گرم و سرد جابجا شده‌اند • اتصالات شلنگهای آب را بررسی کنید
دستگاه آب را تخلیه نمی‌کند	• شلنگ تخلیه خم شده است • مطمئن شوید شلنگ تخلیه خم نشده باشد

علت احتمالی و راحل	علائم
تخلیه بالاتر از 1 متر از کف قرار دارد. مطمئن شوید شلنگ تخلیه بیش از 1 متر بالاتر از پایین دستگاه نباشد.	دستگاه آب را تخلیه نمیکند
مقدار زیادی مواد شوینده استفاده شده است. دستورالعملهای ارائه شده توسط تولیدکننده مواد شوینده را دنبال کنید. فیلتر پمپ تخلیه ممکن است مسدود شده باشد. فیلتر تخلیه را تمیز کنید.	مواد شوینده به طور کامل تخلیه نشده یا اصلاً تخلیه نشده‌اند
بار خیلی کم است. موارد بیشتری اضافه کنید تا دستگاه بتواند بارها را متعادل کند. موارد سنگین با موارد سبک مخلوط شده‌اند. همیشه سعی کنید موارد با وزن مشابه را بشویید تا دستگاه بتواند وزن بار را به طور یکنواخت برای چرخش توزیع کند. بار از تعادل خارج شده است. اگر موارد به هم گره خورده‌اند، بار را به صورت دستی دوباره توزیع کنید.	مدت زمان چرخه بیشتر از usual است.
عدم تعادل تشخیص داده شده یا برنامه حذف کف فعال است. این طبیعی است. زمان باقی مانده نشان داده شده روی صفحه فقط یک برآورد است. زمان واقعی ممکن است متفاوت باشد.	پایان چرخه به تعویق افتاده است

عملکرد

علت احتمالی و راحل	علائم
لکه‌های قبلاً تنظیم شده. مواردی که قبلاً شسته شده‌اند ممکن است لکه‌هایی داشته باشند که ثابت شده‌اند. این لکه‌ها ممکن است حذف آنها دشوار باشد و ممکن است نیاز به شستشوی دستی یا پیششویی برای کمک به حذف لکه داشته باشند.	حذف لکه ضعیف
سفیدکننده یا نرم‌کننده خیلی زود تخلیه شده است. محفظه مواد شوینده پر شده است. این باعث میشود سفیدکننده یا نرم‌کننده به سرعت تخلیه شود. همیشه سفیدکننده یا نرم‌کننده را انداز دیگری کنید تا از پر شدن بیش از حد جلوگیری شود. محفظه مواد شوینده را به آرامی ببندید. سفیدکننده یا نرم‌کننده مستقیماً به لباسهای داخل دیگ اضافه شده است. همیشه از محفظه مواد شوینده استفاده کنید تا مطمئن شوید سفیدکننده یا نرم‌کننده در زمان مناسب در برنامه به درستی تخلیه میشود. لباسها به درستی دستپهنی نشده‌اند. همیشه رنگهای تیره را جدا از رنگهای روشن و سفید بشویید تا از تغییر رنگ جلوگیری شود. هرگز موارد کثیف شدید را با موارد کم کثیف بشویید.	لکه‌دار شدن

علت احتمالی و راحل	علائم
•دستگاه به موقع تخلیه نشده است •همیشه پس از اتمام برنامه، موارد را از دستگاه خارج کنید .	چروک شدن
•دستگاه بیش از حد بارگذاری شده است •دستگاه میتواند به طور کامل بارگذاری شود، اما دیگ نباید با موارد به طور محکم پر شود .درب دستگاه باید به راحتی بسته شود	
•شلنگهای آب گرم و سرد جابجا شدهاند •آبکشی با آب گرم میتواند چروک را در لباسها ثابت کند .اتصالات شلنگهای آب را بررسی کنید .	
•سرعت چرخش ممکن است خیلی بالا باشد •سرعت چرخش را برای مناسب بودن با نوع لباس تنظیم کنید .	

بو

علت احتمالی و راحل	علائم
•داخل دیگ به درستی تمیز نشده است •را اجرا کنید Tub Clean به طور منظم تابعیت .	بو کپکی یا کپک در دستگاه
(جریان آب به داخل دستگاه (phoning)بوها میتوانند در صورت نصب نادرست شلنگ تخلیه رخ دهند، که باعث س میشود •هنگام نصب شلنگ تخلیه، مطمئن شوید که آن خم یا مسدود نشود .	
•اگر محفظه مواد شوینده به طور منظم تمیز نشود، بوهایی ناشی از کپک یا مواد خارجی میتواند ایجاد شود •دستگاه پاشش شوینده را خارج کرده و تمیز کنید، به ویژه بالا و پایین دهانه دستگاه پاشش .	

وای-فای

علت احتمالی و راحل	علائم
•که تلاش می‌کنید به آن متصل شوید نادرست است Wi-Fi رمز عبور LG متصل به گوشی هوشمند خود را پیدا کرده و آن را حذف کنید، سپس دستگاه خود را در Wi-Fi شبکه ThinQ ثبت کنید	دستگاه خانگی و گوشی هوشمند متصل Wi-Fi شما به شبکه نیستند
•داده‌های موبایل گوشی هوشمند شما روشن است •ثبت کنید Wi-Fi داده‌های موبایل گوشی هوشمند خود را خاموش کرده و دستگاه را با استفاده از شبکه .	

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
دستگاه خانگی و گوشی هوشمند متصل Wi-Fi شما به شبکه نیستند	به درستی تنظیم نشده است (SSID) نام شبکه بی‌سیم باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. از کاراکترهای خاص استفاده (SSID) نام شبکه بی‌سیم (نگیند).
	فرکانس روتر 2.4 گیگاهرتز نیست تنظیم کرده و دستگاه را به GHz پشتیبانی می‌شود. روتر بی‌سیم را روی 2.4 GHz فقط فرکانس روتر 2.4 روتر بی‌سیم متصل کنید. برای بررسی فرکانس روتر، با ارائه‌دهنده خدمات اینترنت یا سازنده روتر تماس بگیرید.
	فاصله بین دستگاه و روتر بسیار زیاد است اگر فاصله بین دستگاه و روتر بسیار زیاد باشد، سیگنال ممکن است ضعیف باشد و اتصال به درستی پیکربندی. نشود. محل روتر را تغییر دهید تا نزدیکتر به دستگاه باشد.

