



راهنمای کاربر

یخچال و فریزر



قبل از شروع نصب، این دستورالعمل‌ها را با دقت مطالعه کنید. این کار نصب را ساده کرده و اطمینان حاصل می‌کند که محصول به درستی و ایمن نصب می‌شود. پس از نصب، این دستورالعمل‌ها را نزدیک محصول نگه دارید تا برای مراجعات آینده استفاده شود.

انگلیسی



MFL71798880
Rev.03_032723

www.lg.com

Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

این راهنما ممکن است تصاویر یا محتوایی داشته باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد. این راهنما ممکن است تصاویر یا محتوایی داشته باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد. فهرست مطالب

دستورالعمل‌های ایمنی

قبل از استفاده، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید.....
هشدار.....
احتیاط

نصب

قبل از نصب.....
جدا کردن درب یخچال و فریزر.....
اتصال خط آب.....
تراز کردن و هم‌ترازی درب.....
روشن کردن برق.....
جایبایی دستگاه برای انتقال محل.....

عملکرد

قبل از استفاده.....
ویژگی‌های محصول.....
پنل کنترل.....
دستگاه آب و یخساز.....
یخساز خودکار.....
اینستاویو.....
درب در درب.....
کثو.....
قفسه.....
سبد درب.....

توابع هوشمند

برنامه LG ThinQ.....
تشخیص هوشمند.....

نگهداری

تمیز کردن.....
فیلتر آب.....
دودورانت.....

عیب‌یابی

.....قبل از تماس با خدمات پس از فروش

دستورالعمل‌های ایمنی

قبل از استفاده، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید

دستورالعمل‌های ایمنی زیر برای جلوگیری از ریسک‌های پیش‌بینی نشده یا آسیب‌های ناشی از عملکرد نایمن یا نادرست دستگاه طراحی شده‌اند. این دستورالعمل‌ها به دو بخش «هشدار» و «احتیاط» طبق توضیحات زیر تقسیم شده‌اند.

پیام‌های ایمنی



این نماد برای نشان دادن مسائل و عملکردهایی که می‌تواند باعث خطر شود، نمایش داده می‌شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل‌ها را برای اجتناب از خطر دنبال کنید. هشدار این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود. احتیاط این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جزئی یا آسیب جزئی شود. این نماد برای نشان دادن مسائل و عملکردهایی که می‌تواند باعث خطر شود، نمایش داده می‌شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل‌ها را برای اجتناب از خطر دنبال کنید. هشدار این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود. احتیاط این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جزئی یا آسیب جزئی شود.

هشدار

هشدار هشدار

برای کاهش خطر انفجار، آتش‌سوزی، مرگ، شوک الکتریکی، آسیب یا سوختگی هنگام استفاده از این محصول، اقدامات احتیاطی پایه، از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

ایمنی فنی

این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته، یا بدون تجربه و دانش، در نظر گرفته نشده مگر اینکه تحت نظارت یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آن‌هاست، قرار گرفته باشند. کودکان باید تحت نظارت باشند تا از بازی با دستگاه اطمینان حاصل شود.

این دستگاه برای استفاده در کاربردهای خانگی و مشابهی مانند موارد زیر در ENGLISHENGLISH نظر گرفته شده است:

- خانه‌های روستایی و توسط مشتریان در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و سایر محیط‌های مسکونی؛
- محیط‌های نوع صبحانه و ناهار؛
- پذیرایی و کاربردهای غیرتجاری مشابه
- این دستگاه سرمایه‌گذاری برای استفاده به عنوان یک دستگاه توکار در نظر گرفته نشده است
- این نماد شما را نسبت به مواد قابل اشتعال که در صورت عدم احتیاط می‌توانند آتش بزنند و باعث آتش‌سوزی شوند، هشدار می‌دهد.



است که قابل اشتعال نیز می‌باشد. (R600a) این حاوی مقدار کمی مبرد ایزوبوتان هنگام حمل و نصب دستگاه، باید مراقب باشید که هیچ‌کدام از قطعات مدار سرمایه‌گذاری آسیب نبینند.

- مبرد و گاز فوم‌کننده عایق‌بندی که در دستگاه استفاده شده است، نیازمند روش‌های خاص دفع هستند. قبل از دفع آن‌ها با نماینده خدمات یا شخصی با صلاحیت مشاوره کنید.
- مدار مبرد را آسیب نرسانید.
- اگر کابل برق آسیب دیده باشد یا سوراخ پریز شل باشد، از آن استفاده نکرده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- چند پریز قابل حمل یا منبع تغذیه قابل حمل را در پشت دستگاه قرار ندهید.
- پس از کاملاً خارج کردن رطوبت و گرد و غبار، پریز برق را محکم در پریز بپیورانید.
- هرگز دستگاه را با کشیدن کابل برق از برق بکشید. همیشه پریز برق را محکم بگیرید و مستقیماً از پریز بیرون بکشید.
- محفظه‌های تهویه در بدنه دستگاه یا در ساختار توکار را از هرگونه انسداد خالی نگه دارید.

- با محرک قابل اشتعال را در این دستگاه ذخیره نکنید **érosol** مواد منفجره مانند اسپری‌های آ .
- مواد منفجره مانند اسپری‌های قابل اشتعال را در این دستگاه ذخیره نکنید .
- هنگام جابجایی، دستگاه را برای کشیدن یا هل دادن متمایل نکنید .
- هنگام قرار دادن دستگاه، مطمئن شوید که کابل برق گیر نفتگی یا آسیب نبیند .
- از دستگاه‌های مکانیکی یا روش‌های دیگر برای شتاببخشی به فرآیند یخ‌زدایی استفاده نکنید .
- برای خشک کردن داخل دستگاه از سشوار استفاده نکنید یا برای از بین بردن بویها شمع داخل آن . قرار ندهید .
- ذخیره‌سازی غذا استفاده نکنید، مگر **compartements** از وسایل برقی داخل .
اینکه از نوعی باشد که توسط سازنده توصیه شده است .
- هنگام جابجایی دستگاه، مراقب باشید که اعضای بدن مانند دست یا پا گیر نفتگی نشوند .
- قبل از تمیز کردن داخل یا خارج دستگاه، کابل برق را جدا کنید .
- برای تمیز کردن، آب یا مواد قابل اشتعال (خمیردندان، الکل، تینر، بنزین، مایعات قابل اشتعال، مواد .
ساینده و غیره (را روی داخل یا خارج دستگاه اسپری نکنید .
- دستگاه را با برس‌ها، پارچه‌ها یا اسفنج‌های سطح زبر یا ساخته شده از مواد فلزی تمیز نکنید .
- فقط کارشناسان مجاز از مرکز خدمات الکترونیک ال‌جی باید دستگاه را تجزیه، تعمیر یا تغییر دهند .
در صورت جابجایی و نصب دستگاه در مکان متفاوت، با مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال‌جی تماس بگیرید .

خطر آتش‌سوزی و مواد قابل اشتعال

- در صورت نشت، از هر شعله بره یا منابع احتمالی جرقه‌زننده دوری کرده و اتفاقی که دستگاه در آن قرار دارد را برای چند دقیقه تهویه کنید . برای جلوگیری از تشکیل مخلوط گاز قابل اشتعال با هوا در صورت نشت در مدار تبرید، اندازه اتفاقی که دستگاه در آن استفاده می‌شود باید با مقدار مبرد استفاده داخل دستگاه، مساحتی برابر با 1 متر **R600a** شده متناسب باشد . اتاق باید برای هر 8 گرم مبرد .مربع داشته باشد .

(این متن در متن اصلی تکرار شده بود)

- مقدار مبرد در دستگاه شما مشخصات روی پلاک شناسایی داخل دستگاه نشان داده شده است.

نصب

- این دستگاه باید فقط توسط دو یا چند نفر با نگره داشتن ایمن دستگاه حمل شود.
- دستگاه را روی یک کف محکم و تراز نصب کنید.
- دستگاه را در مکان‌های مرطوب و پر از گرد و غبار نصب نکنید. دستگاه را در هیچ فضای خارجی یا در هر مکان که در معرض شرایط جوی مانند نور مستقیم خورشید، باد، باران یا دماهای زیر صفر قرار دارد، نصب یا انبار نکنید.
- دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید یا حرارت وسایل گرمایشی مانند اجاق‌ها یا بخاری‌ها قرار ندهید.
- هنگام نصب، مراقب باشید که پشت دستگاه در معرض قرار نگیرد.
- دستگاه را در مکانی نصب کنید که دسترسی به جدا کردن پریز برق آن آسان باشد.
- هنگام مونتاژ یا دیمونتاژ، مراقب باشید که درب دستگاه به پایین نیفتد.
- هنگام مونتاژ یا دیمونتاژ درب دستگاه، مراقب باشید که کابل برق را فشار ندهید، له نکنید یا آسیب نرسانید.
- مراقب باشید که پریز برق را به سمت بالا قرار ندهید یا دستگاه را روی آن تکیه نکنید.
- به پریز برق، مبدل پریز یا سایر لوازم جانبی متصل نکنید.
- کابل برق را تغییر ندهید یا طولانی نکنید.
- باشد و پین زمین در کابل برق آسیب دیده یا (Earthing) مطمئن شوید که پریز به درستی زمین شده.
- از پریز برق جدا نشده باشد. برای جزئیات بیشتر در مورد زمین‌سازی، در مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال‌جی سوال کنید.

- این دستگاه مجهز به کابل برق دارای رسانای اتصال به زمین و پریز برق زمین‌شده است. پریز برق باید به پریز مناسب متصل شود که مطابق با تمام کدها و مقررات محلی نصب و زمین‌سازی شده باشد.
- هرگز دستگاهی که علائم آسیب دیدگی دارد را روشن نکنید. در صورت شک، با فروشنده خود مشورت کنید.
- تمام مواد بسته‌بندی (مانند کیسه‌های پلاستیکی و فوم (را از دسترس کودکان دور نگه دارید. مواد بسته‌بندی می‌توانند باعث خفگی شوند.
- بدون کابل برق متصل نکنید (multi socket) دستگاه را به یک چندراهی.
- دستگاه باید به یک خط برق اختصاصی که جداگانه فیوز شده باشد، متصل شود.
- از چندراهی (پرتابل (که به درستی زمین‌نشده است استفاده نکنید. در صورت استفاده از چندراهی پرتابل که به درستی زمین‌شده است، از چندراهی با ظرفیت جریان برابر یا بالاتر از رتبه کابل برق استفاده کرده و آن را فقط برای این دستگاه به کار ببرید.

عملکرد

- از دستگاه برای هیچ منظور دیگری به جز استفاده خانگی برای ذخیره‌سازی مواد غذایی استفاده نکنید.
- اگر آب به قطعات برقی دستگاه نفوذ کرد، پریز برق را جدا کرده و با مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال‌جی تماس بگیرید.
- طوفان شدید برق یا رعد و برق یا زمانی که دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، پریز برق را جدا کنید.
- با دست‌های خیس به پریز برق یا کنترل‌های دستگاه دست نزنید.
- کابل برق را بیش از حد خم نکنید یا شیء سنگینی روی آن قرار ندهید.
- در صورت شنیدن صدای عجیب، بو یا دود از دستگاه، بلافاصله پریز برق را جدا کرده و با مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال‌جی تماس بگیرید.

- دست‌ها یا اشیاء فلزی را داخل محدوده سردکننده، درب یا مشتقات حرارتی پشتی قرار ندهید.
- در هنگام باز یا بستن درب دستگاه، مراقب کودکان اطراف باشید. درب ممکن است به کودک برخورد کرده و باعث آسیب شود.
- از خطر گیرافتادن کودکان داخل دستگاه جلوگیری کنید. کودکی که در داخل دستگاه گیر کرده می‌تواند باعث خفگی شود.
- حیوانات مانند حیوانات خانگی را داخل دستگاه قرار ندهید.
- اشیاء سنگین یا شکننده، ظروف پر از مایع، مواد قابل اشتعال، اشیاء آتشگیر (مانند شمع، چراغ و ...) یا دستگاه‌های حرارتی (مانند اجاق گاز، بخاری و ...) را روی دستگاه قرار ندهید.
- هیچ وسیله الکترونیکی (مانند بخاری و تلفن همراه (را داخل دستگاه قرار ندهید.
- در صورت نشت گاز (ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی و ...)، به دستگاه یا پریز برق دست نزنید و استفاده می‌کند. اگرچه (R600a، ایزوبوتان) بلافاصله محل را تهویه کنید. این دستگاه از گاز مبرد مقدار کمی از این گاز استفاده شده است، اما همچنان یک گاز قابل اشتعال است. نشت گاز در حین حمل، نصب یا عملکرد دستگاه، در صورت ایجاد جرقه، می‌تواند باعث آتش‌سوزی، انفجار یا آسیب شود.
- اسپری قابل اشتعال، LPG، مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق (اتر، بنزین، الکل، مواد شیمیایی حشرکش، خوشبوکننده هوا، لوازم آرایشی و ...) را در مجاورت دستگاه قرار ندهید.
- این دستگاه دارای اتصال زمین برای اهداف عملکردی است.
- فقط به منبع آب آشامیدنی متصل شوید.
- در صورت اتصال به منبع آب، فقط به منبع آب آشامیدنی متصل شوید.
- فقط با آب آشامیدنی پر کنید.
- در صورت استفاده از سازه یخ‌ساز یا مخزن آب دستگاه اطمینان حاصل کنید که فقط با آب آشامیدنی پر شده است.

دورریختن

- هنگام دورریختن دستگاه، درزگیر درب را در حالی که قفسه‌ها و سبد در جای خود هستند، خارج کرده و کودکان را از دور دستگاه نگاه دارید.

احتیاط

احتیاط

برای کاهش خطر آسیب‌های جزئی به افراد، خرابی محصول یا آسیب به محصول یا اموال هنگام استفاده از این محصول، احتیاطات اساسی را، از جمله موارد زیر، رعایت کنید:

نصب

- پس از باز کردن بسته‌بندی، دستگاه را برای هرگونه آسیب که ممکن است در حین حمل و نقل ایجاد شده باشد، بررسی کنید.
- برای اطمینان از کارایی کامل مدار مبرد، حداقل ۳ تا ۴ ساعت صبر کنید.
- این نیازی به تغییر در نصب یا استفاده بر اساس ارتفاع ندارد.

عملکرد

- با دست‌های خیس یا مرطوب به غذای منجمد یا قطعات فلزی در یخچال فریزر دست نزنید. این کار می‌تواند باعث سرمازدگی شود.
- ظروف شیشه‌ای، بطری‌ها یا قوطی‌ها (به ویژه آن‌هایی که نوشیدنی‌های گازدار دارند (را در یخچال فریزر، قفسه‌ها یا سبد یخ قرار ندهید که در معرض دماهای زیر صفر قرار می‌گیرند).
- شیشه سکوریت روی درب دستگاه یا قفسه‌ها ممکن است در اثر ضربه آسیب ببیند. اگر شکست، با دست آن را لمس نکنید.
- به درب دستگاه، اتاقک ذخیره‌سازی، قفسه آویزان نشوید یا از آن بالا نروید.
- مقدار زیادی بطری آب یا ظروف غذای جانبی را روی سبد درب قرار ندهید.

- درب دستگاه را با نیروی بیش از حد باز یا بسته نکنید.
-
- از حیوانات جلوگیری کنید که سیم برق یا شلنگ آب را بجوید.
- نخورید zer هرگز غذاهای منجمد را بلافاصله پس از خارج کردن از یخچال فری.
- هنگام باز یا بستن درب دستگاه یا درب در درب، مطمئن شوید که دست یا پایتان گیر نمی‌کند.

نگهداری و تعمیرات


- بدون نیاز به نگهداری است. در تلاش برای تعمیر یا تعویض LED این دستگاه مجهز به نور داخلی را خارج نکنید. با مرکز اطلاعات مشتریان ال‌جی الکترونیکس تماس LED آن، درپوش یا لامپ بگیرید.
- قفسه‌ها یا درپوش‌های شیشه‌ای را وقتی سرد هستند با آب گرم تمیز نکنید. در صورت مواجهه با تغییرات ناگهانی دما، ممکن است بشکنند.
- قفسه‌ها را به صورت معکوس قرار ندهید. قفسه‌ها ممکن است سقوط کنند.
- برای خارج کردن یخ از روی دستگاه، با مرکز اطلاعات مشتریان ال‌جی الکترونیکس تماس بگیرید.
- در هنگام قطعی برق طولانی مدت، یخ داخل سبد یخ را دور بریزید.

نصب

قبل از نصب

ابعاد و فاصله‌ها

فاصله کم از اشیاء مجاور ممکن است باعث کاهش توانایی انجماد و افزایش هزینه برق شود. هنگام نصب دستگاه، فاصله بیش از ۵۰ میلی‌متر بین پشتی دستگاه و دیوار رعایت کنید.

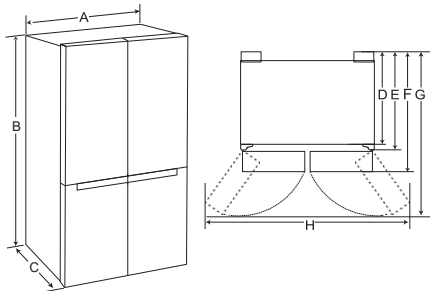

-	اندازه (میلی‌متر)
A	913
B	1790
C	735
D	620
E	691
F	735
G	1180
H	1635

دمای محیط

- این دستگاه طوری طراحی شده است که در یک محدوده محدودی از دمای محیط، بسته به منطقه آب‌وهوایی، کار کند.
- دماهای داخلی ممکن است تحت تأثیر محل دستگاه، دمای محیط، فراوانی باز شدن درب و ... قرار گیرند.
- رده آب‌وهوایی را می‌توان بر روی برچسب مشخصات یافت.

رده آب‌وهوایی	°C محدوده دمای محیط
SN (مناطق معتدله گسترده)	+10 - +32
N (مناطق معتدله)	+16 - +32
ST (مناطق نیمه‌گرمایی)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (مناطق استوایی)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

استرالیا، هند، کنیا *

آرژانتین **

توجه

- برای استفاده در دمای محیط بین T 10 تا SN دستگاه‌های دارای رده طراحی شده‌اند °C تا 43 °C.


توجه

- شما می‌توانید با نگاه به برچسب داخل دستگاه، نوع آن را تشخیص دهید.

لوازم جانبی

را باز b گیره 1 را فشار دهید تا لوله آبرسان جدا شود. درپوش کنید.

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است 1*

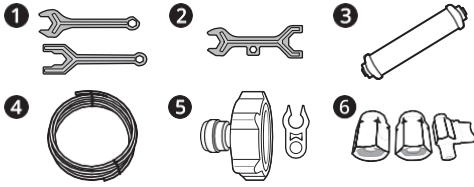

1* آچار A


1* آچار B

1* فیلتر آب c

1* لوله آب d


1* اتصال دهنده لوله و کلیپ e

1* اتصال دهنده لوله و شیر

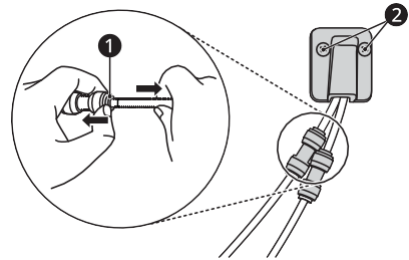

2

یک پیچ‌گوشت تخت بالا ببرید.

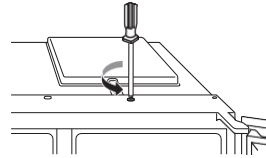

باز کردن در یخچال و فریزر

اگر در ورودی شما برای عبور دستگاه باریک است، درهای دستگاه را جدا کرده و دستگاه را به صورت عرضی از کنار عبور دهید.

⚠ هشدار هشدار


- قبل از نصب، جدا کردن درها یا تمیز کردن دستگاه، سیم برق، فیوز، خانه یا کلید محافظ را قطع کنید. عدم رعایت این دستورات می‌تواند منجر به مرگ، آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود.

جدا کردن در فریزر

- 1 لوله آبرسان به قسمت بالایی سمت راست پشت دستگاه متصل است. اتصال آبرسان را گرفته و به آرامی

3 را باز کنید d را بیرون بکشید. سیم ارت c لوله


را جدا کنید e تمام کابل‌های الکتریکی

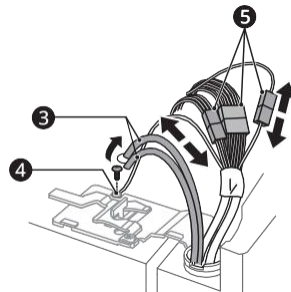

توجه

- تعداد کابل‌های الکتریکی بسته به مدل می‌تواند متفاوت باشد.


- 4 را در جهت مخالف عقربه‌های ساعت بچرخانید. لولا f اهرم لولا جدا کنید h را از قلاب اهرم لولا © بالایی.

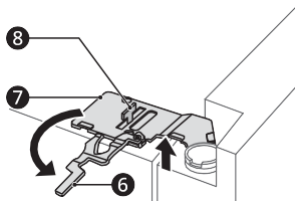

⚠ احتیاط

- هنگام جدا کردن لولا از قلاب، مراقب باشید که در به جلو نیفتد. توصیه می‌شود جدا کردن و نصب مجدد درها توسط دو یا چند نفر انجام شود.

- 5 در فریزر را بالا ببرید تا از مجموعه لولا پائینی جدا شود.

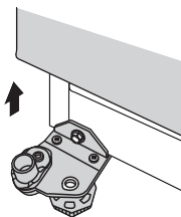


⚠ احتیاط

- در را روی سطحی که خشک نمی‌کند قرار دهید با قسمت داخلی به سمت بالا.

جدا کردن در یخچال


تمام کابل‌های الکتریکی ① را جدا کنید 1

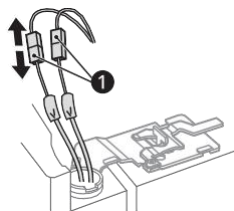

توجه

- تعداد کابل‌های الکتریکی بسته به مدل می‌تواند متفاوت باشد.


را در جهت عقربه‌های b اهرم لولا 2 را از c ساعت بچرخانید. لولا بالایی جدا کنید d قلاب اهرم لولا

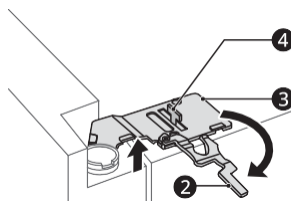

⚠ احتیاط

- هنگام جدا کردن لولا از قلاب اهرم لولا، مراقب باشید که در به جلو نیفتد. توصیه می‌شود جدا کردن و نصب مجدد درها توسط دو یا چند نفر انجام شود.

در یخچال را بالا ببرید تا از مجموعه لولا 3 پایینی جدا شود.

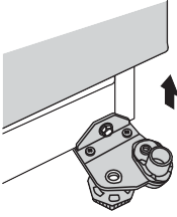

⚠ احتیاط

- در را روی سطحی که خشک نمی‌کند قرار دهید با قسمت داخلی به سمت بالا.

نصب مجدد درهای یخچال و فریزر


درها را به ترتیب معکوس جدا کردنشان نصب کنید، پس از اینکه دستگاه از تمام درهای ورودی عبور کرده است.

⚠ احتیاط

- ابتدا در یخچال را نصب کنید.



توجه

- جدا کردن/نصب مجدد لوله‌های آب

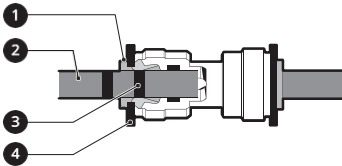

گیره d خط داخلی c لوله b گیره 1

- لوله را به آرامی وارد کنید تا فقط یکی از خطوط لوله دیده شود. روی لوله بکشید تا مطمئن شوید محکم متصل شده است.

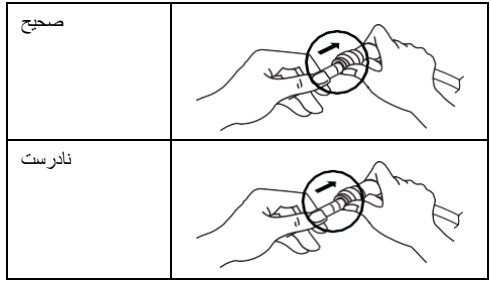

کشیده شده © آسیب دیده f صاف نیست e

اتصال لوله آب

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

نیازمندی‌های آبرسانی

برای عملکرد دستگاه آبرساز، آبرسانی سرد با فشار آب بین 138 کیلوپاسکال تا 827 کیلوپاسکال (1.4-8.4 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع (مورد نیاز است. اگر یخچال در منطقه‌ای با فشار آب پایین (زیر کیلوپاسکال (نصب شود، می‌توانید یک پمپ تقویت‌کننده برای 138 کیلوپاسکال، جبران فشار کم نصب کنید.

اگر سیستم فیلتراسیون آب اسمز معکوس به آب سرد شما متصل است، فشار آب به سیستم اسمز معکوس باید حداقل 138 کیلوپاسکال تا 827 کیلوپاسکال (1.4-8.4 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع (باشد 827 کیلوپاسکال).


⚠ هشدار هشدار

- قبل از انجام هرگونه کار مربوط به اتصال لوله آب، دستگاه را از برق بکشید. عدم انجام این کار می‌تواند باعث برق‌گرفتگی شود.
- لوله آب را فقط به آبرسانی سرد متصل کنید. عدم انجام این کار می‌تواند باعث عملکرد نادرست فیلتر آب شود. ضربه آب (آب‌کوبی در لوله‌ها (در لوله‌کشی خانه می‌تواند باعث آسیب به قطعات دستگاه و نشت یا سیلاب شود.

هشدار هشدار

- فقط به منبع آب آشامیدنی متصل شوید.
- هنگام اتصال آب به دستگاه، از یک شلنگ جدید استفاده کنید. از شلنگ‌های قدیمی، فرسوده یا استفاده شده استفاده نکنید.
- اتصال لوله آب باید فقط توسط لوله‌کار ماهر و مطابق با قوانین و مقررات محلی حاکم بر کیفیت آب نصب شود.

باید هنگامی که اتصال روی لوله فشار داده می‌شود، محکم نگه داشته شود.

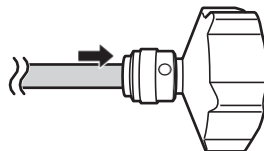


توجه

- این نصب لوله آب تحت پوشش گارانتی دستگاه نیست.

اتصال آب به دستگاه

- 1 مهره فلزی پیچی در پشت دستگاه را باز کرده و آن را روی یک انتهای لوله آب قرار دهید.

- 2 لوله آب را به آرامی روی شیر ورودی آب فشار دهید و مهره را محکم ببندید.

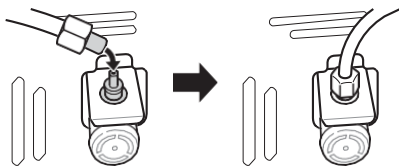


اتصال به شیر آب

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

- 1 لوله آب را داخل سوراخ اتصال شیر که در لوازم جانبی تامین شده است، فشار دهید. لوله

- 2 مطمئن شوید که واشر لاستیکی در داخل اتصال شیر قبل از پیچاندن آن روی شیر قرار دارد.

- اگر اتصال شیر شما با اندازه رزوه اتصال ارائه شده مطابقت ندارد، ممکن است نیاز به خرید یک اتصال یا مبدل جداگانه داشته باشید.

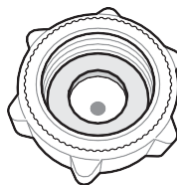

بررسی اتصال آب

- 1 آب‌رسانی را روشن کرده و دستگاه را روشن کنید. به دقت تمام اتصالات را برای نشت احتمالی به دلیل نصب نادرست شلنگ‌ها بررسی کنید.

- 2 دکمه فیلتر آب را برای سه ثانیه فشار دهید. فیلتر آب جدید فعال شده است.

- 3 یک لیوان زیر آب‌سردکن قرار دهید تا جریان آب از دستگاه را بررسی کنید.

- 4 دوباره لوله اتصال و اتصالات را برای نشت بررسی کنید.

تراز کردن و همتراز کردن درها


قبل از شروع

زمانی که درهای دستگاه نامتقارن به نظر می‌رسند، دستورالعمل‌های زیر را برای همتراز کردن درها دنبال کنید.


توجه

- به شما ارائه خواهد شد A یا B آچار بسته به مدل متفاوت است. یا آچار نوع شد.


- آچار نوع A

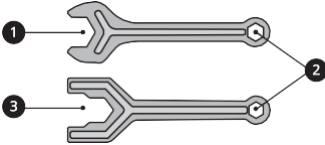

- آچار نوع B

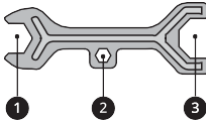

برای تنظیم ارتفاع، از آچار ❶ استفاده کرده و پایه تنظیم‌شونده را به سمت چپ بچرخانید تا بالا بیاید یا به سمت راست تا پایین بیاید.

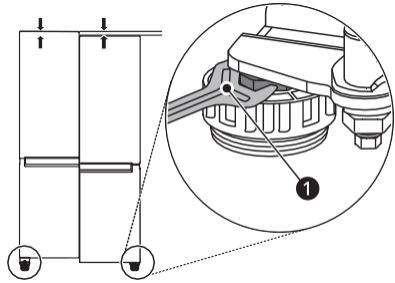

توجه

- یخچال سنگین است و باید روی یک سطح سخت و محکم نصب شود.
- برخی کف‌های چوبی ممکن است باعث ایجاد مشکل در تراز شدن شوند اگر بیش از حد منعطف باشند.


تراز کردن دستگاه

این دستگاه دو پایه تنظیم‌کننده جلویی دارد. پایه‌ها را برای تغییر شیب از جلو به عقب یا از طرف به طرف دیگر تنظیم کنید. اگر دستگاه به نظر می‌رسد پایدار نیست یا درها به راحتی بسته نمی‌شوند، با استفاده از دستورالعمل‌های زیر شیب دستگاه را تنظیم کنید.


تراز کردن درهای یخچال فریزر و

درب یخچال


اگر درب دستگاه تراز نیست، اختلاف ارتفاع درب دستگاه را تنظیم کنید.

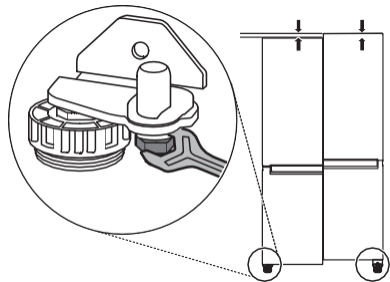

1 درب را باز کرده و با استفاده از آچار ❶ مهره نگهدارنده را با چرخاندن به چپ شل کنید.

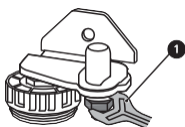


2 ارتفاع را با b، با استفاده از آچار چرخاندن پین لولا تنظیم‌کننده به سمت چپ یا راست تنظیم کنید.

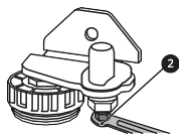

⚠ احتیاط

ارتفاع درب دستگاه را بیش از 3 میلی‌متر تنظیم نکنید.

3 با استفاده از آچار ❶، مهره نگهدارنده را با چرخاندن آن به سمت راست محکم کنید.

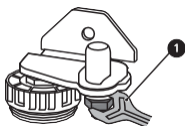

روشن کردن دستگاه

اتصال دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، پریز برق را به پریز وصل کنید. از اتصال همزمان سایر لوازم برقی به همان پریز خودداری کنید.

توجه

پس از اتصال سیم برق (یا پلاگ (به پریز، 3 یا 4 ساعت صبر کنید قبل از اینکه غذا را در دستگاه قرار دهید. اگر قبل از اینکه

دستگاه به طور کامل خنک شود، غذا را اضافه کنید، ممکن است غذا فاسد شود.

برای خاموش کردن دستگاه، پریز برق را از پریز جدا کنید.

جابجایی دستگاه برای انتقال

جابجایی دستگاه

- 1 تمام غذا را از داخل دستگاه خارج کنید.
- 2 پریز برق را بیرون بکشید، آن را در قلاب پریز برق که در پشت یا بالای دستگاه قرار دارد، قرار دهید و محکم کنید.
- 3 قطعات مانند قفسه‌ها و دستگاه درب را با نوار بچسبانید تا هنگام جابجایی دستگاه از افتادن آن جلوگیری شود.
- 4 دستگاه را با احتیاط با بیش از دو نفر جابجا کنید. هنگام حمل دستگاه به مسافت طولانی، دستگاه را به صورت عمودی نگه دارید.
- 5 پس از نصب دستگاه، پریز برق را به یک پریز اصلی وصل کرده و آن را روشن کنید.

عملکرد

قبل از استفاده

نکات برای عملکرد

- کاربران باید در نظر داشته باشند که اگر درب به طور کامل بسته نشود، یا در طول تابستان رطوبت بالا باشد، می‌تواند برفک تشکیل شود.
- مطمئن شوید که فضای کافی بین غذاهای ذخیره‌شده روی قفسه یا سبد، درب وجود دارد تا درب به طور کامل بسته شود.
- باز نگه داشتن درب برای مدت‌های طولانی می‌تواند باعث افزایش قابل توجه دما در محفظه‌های دستگاه شود.
- اگر یخچال برای مدت‌های طولانی خالی گذاشته شود، آن را خاموش کرده، برفک بزنید، تمیز کنید، خشک کنید و درب را باز بگذارید تا از رشد قارچ داخل دستگاه جلوگیری شود.
- توجه داشته باشید که افزایش دما پس از برفک زدن، دارای محدوده مجاز در مشخصات دستگاه است. اگر می‌خواهید تأثیر افزایش دما بر ذخیره‌سازی غذا را به حداقل برسانید، غذاهای ذخیره‌شده را در چند لایه درب یا بسته‌بندی کنید.

هشدار باز بودن درب

اگر درب برای 1 دقیقه باز بماند یا به طور کامل بسته نشود، هشدار سه بار با فاصله 30 ثانیه به صدا درمی‌آید.

توجه

- اگر پس از بستن تمام درها، صدای هشدار همچنان ادامه داشت، با مرکز اطلاعات مشتریان الجی الکترونیکس تماس بگیرید.

تشخیص خرابی

دستگاه می‌تواند به طور خودکار مشکلات را در حین عملکرد تشخیص دهد.

توجه

- اگر مشکلی تشخیص داده شود، ممکن است دستگاه نتواند کار کند و حتی پس از فشردن هر دکمه، کد خطایی روی صفحه نمایشگر نشان داده شود.

- اگر کد خطایی روی صفحه نمایشگر نشان داده شد، برق را خاموش نکنید. بلافاصله با مرکز اطلاعات مشتریان الجی الکترونیکس تماس گرفته و کد خطا را گزارش دهید. اگر برق را خاموش کنید، تکنسین تعمیرات از مرکز اطلاعات ما ممکن است در پیدا کردن مشکل دچار مشکل شود.

- برای کارایی انرژی، تمام قطعات داخلی (مانند سبد، درب، کشوها و قفسه‌ها (را در مکان اصلی خود نگه دارید).
- مطمئن شوید که فضای کافی بین غذاهای ذخیره‌شده وجود دارد. این کار به گردش یکنواخت هوای سرد کمک کرده و هزینه برق را کاهش می‌دهد.
- غذای گرم را فقط پس از خنک شدن در دستگاه قرار دهید تا از تشکیل رطوبت یا برفک جلوگیری شود.
- هنگام ذخیره‌سازی غذا در محفظه فریزر، دمای فریزر را پایین‌تر از دمای مشخص‌شده روی بسته‌بندی غذا تنظیم کنید.
- دمای دستگاه را کمتر از مقدار مورد نیاز تنظیم نکنید.
- غذای نزدیک سنسور دمای محفظه یخچال قرار ندهید. فاصله حداقل 3 سانتی‌متری از سنسور حفظ کنید.

ذخیره‌سازی مؤثر غذا

- اگر غذا در دمای نادرست ذخیره شود، ممکن است منجمد یا فاسد شود. دمای یخچال را برای غذای در حال ذخیره‌سازی به درستی تنظیم کنید.
- غذای یخ‌زده یا غذای سرد را داخل ظروف درب‌دار ذخیره کنید.
- قبل از ذخیره‌سازی غذا در دستگاه، تاریخ انقضا و برچسب (دستورالذخیره‌سازی (را بررسی کنید).
- اگر غذایی به راحتی در دمای پایین فاسد می‌شود، برای مدت طولانی در دستگاه ذخیره نکنید.
- غذای یخ‌زده را مستقیماً با غذایی که قبلاً یخ زده است، در تماس قرار ندهید. اگر پیش‌بینی می‌شود که هر روز یخ زدن صورت می‌گیرد، ممکن است لازم باشد مقدار غذای یخ‌زده را کاهش دهید.

- غذاهای تازه و یخزده را بلافاصله پس از خرید در یخچال یا فریزر قرار دهید.
- گوشت و ماهی خام را در ظروف مناسب در یخچال نگهداری کنید تا با سایر غذاها در تماس نباشد یا روی آن‌ها نریزد.
- غذاهای سرد شده و سایر مواد غذایی را روی کشوی سبزیجات قرار دهید.
- از دوباره منجمد کردن هرگونه غذای کاملاً آب شده خودداری کنید. منجمد مجدد غذاهای کاملاً آب شده، طعم و ارزش غذایی آن‌ها را کاهش می‌دهد.
- دستگاه را بیش از حد پر نکنید. اگر دستگاه بیش از حد پر شود، هوا به درستی گردش نخواهد کرد.
- غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال خنک کنید. اگر مقدار زیادی غذای داغ در داخل قرار گیرد، دمای داخلی دستگاه افزایش یافته و به سایر غذاهای موجود در دستگاه آسیب می‌زند.
- اگر دمای بیش از حد پایینی برای غذا تنظیم کنید، ممکن است منجمد شود. دما را از حد مورد نیاز برای نگهداری صحیح غذا پایین‌تر تنظیم نکنید.
- اگر در دستگاه محفظه‌های سردکن وجود دارد، سبزیجات و میوه‌های با رطوبت بالا را در آن‌ها ذخیره نکنید زیرا ممکن است به دلیل دمای پایین‌تر منجمد شوند.
- در صورت قطع برق، با شرکت برق تماس گرفته و مدت زمان قطع برق را جویا شوید.
 - هنگام قطع برق، باز کردن درب را به حداقل برسانید.
 - هنگامی که برق وصل شد، وضعیت غذاهای موجود در دستگاه را بررسی کنید.

ظرفیت یخزندن حداکثر

- برای دستیابی به ظرفیت یخزندن حداکثر، دمای فریزر را روی سردترین تنظیم ممکن قرار دهید.
- به فریزر اجازه می‌دهد تا به حداکثر ظرفیت **Express Freeze** تابع یخزندن خود برسد. این فرآیند معمولاً تا ۲۴ ساعت طول می‌کشد و به طور خودکار خاموش می‌شود.
- باید حداقل ۷ ساعت قبل از قرار دادن **Express Freeze** تابع محصولات تازه در فریزر فعال باشد.
- برای یخزندن سریع غذا، غذا را روی قفسه سمت چپ بالای قرار دهید. اگر نیاز به ذخیره مقدار بیشتری غذا دارید، آن را به ترتیب روی قفسه‌ها قرار دهید.

شروع از قفسه بالایی. غذاها در این منطقه سریع‌ترین یخزندن را خواهند داشت.

- برای گردش بهتر هوا، تمام قطعات داخلی مانند سبدها، کشوها و قفسه‌ها را در جای خود قرار دهید.

توجه

- حداکثر ظرفیت یخزندن دستگاه شما بر روی برجسب رتبه‌بندی داخل یخچال ذکر شده است **compartmenet**.

یخزندن مقدار حداکثر غذا

اگر قرار است مقادیر زیادی غذا ذخیره شود، تمام کشوهای فریزر را از **zer** دستگاه خارج کرده و غذا را مستقیماً روی قفسه‌های فری

⚠ احتیاط

- برای خارج کردن کشوها، ابتدا غذا را از کشوها خارج کرده و سپس کشوها را به دقت بیرون بکشید. انجام این کار ممکن است باعث آسیب یا آسیب به کشوها شود.

توجه

- شکل هر کشو ممکن است متفاوت باشد، آن را در موقعیت صحیح قرار دهید.


محفظه دو ستاره

- می‌تواند برای ذخیره یخ و غذا از (a) سبد یا کشوی دو ستاره. برای دوره‌های کوتاه استفاده شود $^{\circ}\text{C}$ -۱۸ تا $^{\circ}\text{C}$ -۱۲ دمای -۱۲.
- محفظه‌های غذای یخ‌زده دو ستاره برای ذخیره غذاهای از قبل یخ‌زده، ذخیره یا تهیه بستنی و تهیه یخ‌های مکعبی مناسب هستند.
- محفظه‌های دو ستاره برای یخزندن غذاهای تازه مناسب نیستند.

ویژگی‌های محصول

ظاهر یا قطعات دستگاه ممکن است با مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است 1*

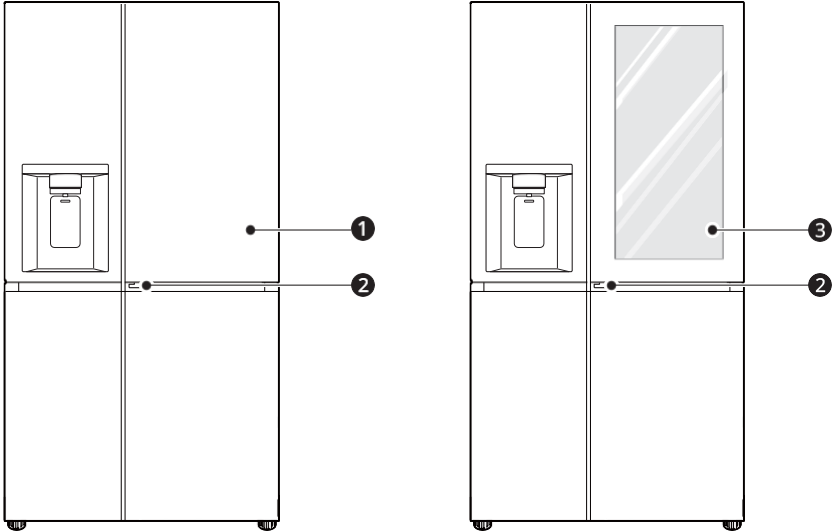

در در 1* 1

این یک فضای ذخیره‌سازی راحت برای اقلام مورد استفاده مکرر که به دسترسی آسان نیاز دارند.

بهرم در در 1* b

محفظه در در را باز می‌کند.


در در 1* InstaView c

در در در دسترسی آسان به اقلام غذایی مورد استفاده معمول را فراهم می‌کند InstaView محفظه


a) دو ستاره داخلی

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است *

مدل در در

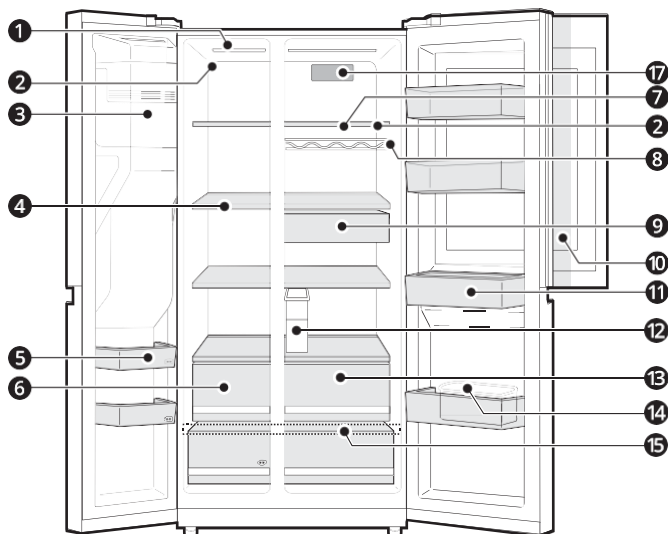

مدل InstaView

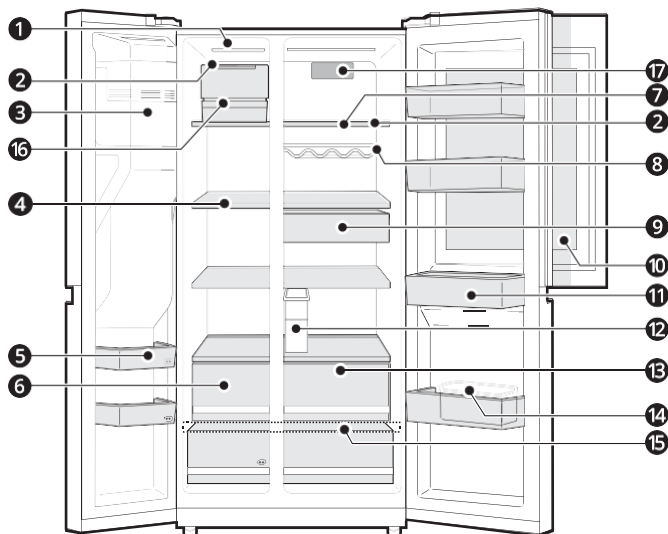

1 لامپ LED

داخل دستگاه هنگام باز کردن درب روشن می‌شوند LED لامپ‌های

b 1 سنسور دما*

- یخچال را حس می‌کند compartmenten این سنسور دمای
- فاصله بین سنسور و غذا را برای حس دقیق دمای محیط حفظ کنید .

اینجا یخ به طور خود تولید و ذخیره می‌شود

d قفسه فریزر

غذاهای یخ‌زده مانند گوشت، ماهی و بستنی را ذخیره می‌کند

e سبب درب فریزر

بسته‌های کوچک غذاهای یخ‌زده را ذخیره می‌کند. بستنی یا غذاهایی که برای مدت طولانی ذخیره می‌شوند را در آن قرار ندهید

توجه

- تعداد سبدهای درب فریزر با بخش دو ستاره بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد .

f کشو فریزر

غذاهای یخ‌زده را برای نگهداری طولانی‌مدت ذخیره می‌کند

توجه

- تعداد کشوهای فریزر با بخش دو ستاره بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد .

© قفسه یخچال

- غذاهای سرد شده و تازه را ذخیره می‌کند
- غذاهای با رطوبت بالاتر را در جلوی قفسه قرار دهید .
 - تعداد واقعی قفسه‌ها بسته به مدل متفاوت خواهد بود .

h 1 ردیف بطری*

ظروف و بطری‌های بلند را با استفاده از ردیف بطری ذخیره کنید

⚠ احتیاط

- بطری‌ها یا ظروف کوتاه را ذخیره نکنید. این موارد ممکن است سقوط کرده و باعث آسیب یا خرابی دستگاه شوند .

i 1 کشوی میان وعده*

غذاهای مورد استفاده معمول مانند نوشیدنی‌ها و میان وعده‌ها را ذخیره می‌کند

z 1 محفظه در در*

یک فضای ذخیره‌سازی راحت برای اقلام مورد استفاده مکرر که به دسترسی آسان نیاز دارند

k سبب درب یخچال

بسته‌های کوچک غذاهای سرد شده، نوشیدنی‌ها و ظروف سس را ذخیره می‌کند

l 1 آب‌انبار*

آب را برای تأمین دستگاه آب‌ساز ذخیره می‌کند. پر کردن آن به صورت دستی انجام می‌شود

m کشوی یخچال

- میوه‌ها و سبزیجات را تا حد امکان تازه نگه می‌دارد.
- n 1* جعبه تخم مرغ
- تخم مرغ‌ها را ذخیره می‌کند.
- از آن به عنوان مخزن یخ استفاده نکنید یا آن را روی قفسه بالای یخچال یا کشوی سبزیجات قرار ندهید .
- o درپوش کشوی پایین
- این درپوش کشوی پایین است

⚠ احتیاط

هیچ چیز را در جلوی قفسه پایین ذخیره نکنید. این موارد ممکن است سقوط کرده و باعث آسیب یا خرابی دستگاه شوند .







- p 1* سازنده یخ‌های دست‌ساز
- اینجا یخ‌های دست‌ساز به طور خودکار تولید و ذخیره می‌شود
- q 1* فیلتر هوا
- یخچال را کاهش می‌دهد compartmentenet بوی داخل


پنل کنترل

پنل کنترل واقعی ممکن است با مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است *1

پنل کنترل

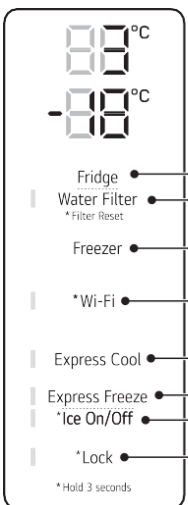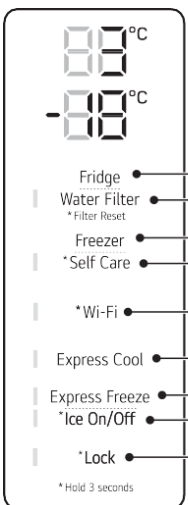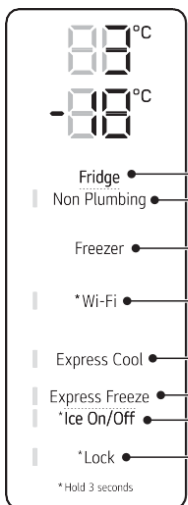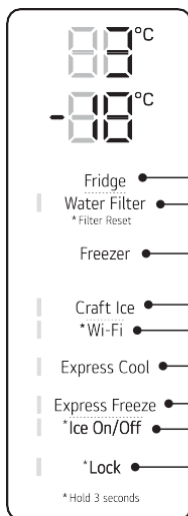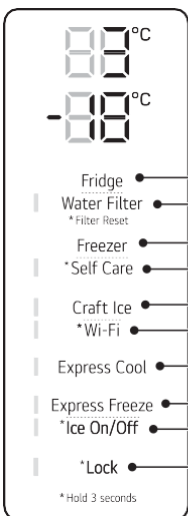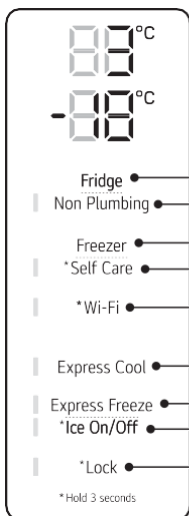

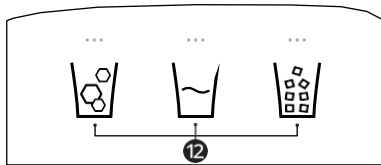

1 یخچال

- را انتخاب کنید $^{\circ}\text{C}$ و $^{\circ}\text{C}$ 7 این دکمه را به طور مکرر فشار دهید تا نمای مورد نظر بین 1 است $^{\circ}\text{C}$ نمای پیشفرض یخچال 3.

توجه

- نمای واقعی داخلی بسته به وضعیت غذا متفاوت است، زیرا نمای تنظیم شده نشان‌دهنده نمای هدف است، نه نمای واقعی داخل دستگاه.

b غیر لوله‌کشی*1

- آیکون غیر لوله‌کشی هنگام نصب صحیح مخزن آبساز روشن می‌شود.

c فریزر

- را انتخاب کنید $^{\circ}\text{C}$ و $^{\circ}\text{C}$ 15 این دکمه را به طور مکرر فشار دهید تا نمای مورد نظر بین -23 است $^{\circ}\text{C}$ نمای پیشفرض فریزر -18.

d مراقبت خودکار*1

- به طور خودکار به مدت ۱۰ دقیقه هر ساعت اجرا می‌شود یا در هر زمان UV clean برای تمیز نگه داشتن خروجی آب استفاده می‌شود. تابع UV نور می‌توان به صورت دستی فعال کرد.
- برای فعال کردن دستی این دکمه را فشار دهید.

توجه

- فشار داده می‌شود اگر در حال اجرا باشد به طور موقت متوقف شده و پس از ۱ ساعت عملکرد خود را از سر Water این تابع هر بار که دکمه می‌گیرد.
- این تابع بدون فشردن دکمه مراقبت خودکار به طور خودکار به مدت ۱۰ دقیقه هر ساعت اجرا می‌شود.
- روی پنل کنترل آبساز روشن می‌شود UV clean، هنگام فعال بودن تابع. این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.
- و واحد آن، نانومتر است UV یک ترکیب کلمه از کلمات UVnano.

e Wi-Fi

- به توابع هوشمند مراجعه LG ThinQ، خانگی متصل شود. برای اطلاعات مربوط به راه‌اندازی اولیه برنامه Wi-Fi این دکمه به دستگاه اجازه می‌دهد به شبکه بکشد.

f خنک‌کن سریع

- این تابع می‌تواند مقدار زیادی غذا مانند سبزیجات، میوه و غیره را به سرعت خنک کند.
- این تابع با هر بار فشردن دکمه به صورت متناوب فعال و غیرفعال می‌شود.
- این تابع پس از گذشت مدت زمان مشخص به طور خودکار غیرفعال می‌شود.

یخ‌زن سریع ⑤

این تابع می‌تواند مقدار زیادی یخ یا غذاهای یخ‌زده را به سرعت منجمد کند.

- این تابع با هر بار فشردن دکمه به صورت متناوب فعال و غیرفعال می‌شود.
- این تابع پس از گذشت مدت زمان مشخص به طور خودکار غیرفعال می‌شود.

یخ روشن/خاموش h

دکمه یخ روشن/خاموش را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا سازنده یخ خونکار را روشن/خاموش کنید.

i قفل

تابع قفل سایر دکمه‌ها را غیرفعال می‌کند.

- برای قفل کردن دکمه‌های پنل کنترل، دکمه قفل را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا چراغ روشن شود و تابع فعال شود.
- برای غیرفعال کردن تابع، دکمه قفل را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا چراغ خاموش شود و تابع غیرفعال شود.

فیلتر آب * 1 z

فیلتر آب را زمانی که چراغ هشدار روشن شد تعویض کنید.

Craft Ice*1 ک

را فشار دهید Craft Ice دکمه، OFF برای تنظیم حالت 6 یخ، 3 یخ با

توجه

- را انتخاب کنید ICE را انتخاب کنید. برای یخ شفاف‌تر، حالت ICE 3 برای یخ بیشتر، حالت 6.
- Craft Ice: برای تغییر حالت:
 - را فشار دهید و حالت فعلی نمایش داده می‌شود Craft Ice دکمه 1).
 - را فشار دهید Craft Ice به صورت متناوب دکمه، Craft Ice برای انتخاب حالت مورد نظر 2).
 - پس از 5 ثانیه بیکاری، آخرین حالت تنظیم شده ذخیره شده و نمایشگر به حالت عادی بازمی‌گردد 3).

آب و یخ*1 ا

حالت مورد نظر خود را از بین دکمه‌های پنل کنترل دیسپنسر انتخاب کنید. برای دریافت یخ مکعبی، آب یا یخ خرد شده، کلید دیسپنسر را با یک لیوان یا سایر ظروف فشار دهید.

توجه

- نمای نمایش داده شده، نمای هدف است و نه نمای واقعی داخل دستگاه.
- نمای واقعی داخل دستگاه به عوامل زیر بستگی دارد: نمای اتاق، مقدار غذا و فراوانی باز شدن درها، محل قرارگیری دستگاه. این عوامل را در نظر گرفته دما را تنظیم کنید.
- در هنگام تمیز کردن، اگر انگشت یا پوست با پنل کنترل تماس پیدا کند، ممکن است عملکرد دکمه فعال شود.
- این دستگاه دارای اتصال زمین برای اهداف عملکردی است.

دیسپنسر یخ و آب

قبل از استفاده از دیسپنسر یخ و آب

⚠ احتیاط


- کودکان را از نزدیک دیسپنسر دور نگه دارید تا از بازی با آن یا آسیب به کنترل‌ها جلوگیری شود.
- چند دسته اول یخ (حدود 20 مکعب و 7 لیوان آب) (را دور بریزید. این کار در صورتی که دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشده باشد نیز ضروری است.
- اگر سیستم توزیع آب برای 48 ساعت استفاده نشده باشد، آن را تمیز کنید. اگر آب برای 5 روز استخراج نشده باشد، سیستم آب متصل به دیسپنسر عبور دهید و چند دسته اول یخ را دور بریزید.
- برای تمیز کردن سیستم توزیع آب، آب را حدود 5 دقیقه از طریق دیسپنسر عبور دهید و چند دسته اول یخ را دور بریزید.
- هنگام توزیع آب با یخ، از لیوان‌های کریستال نازک یا ظروف چینی استفاده نکنید.

توجه


- اگر در هنگام توزیع آب، در یخ‌زده را باز کنید، توزیع آب متوقف می‌شود.
- اگر در هنگام توزیع آب، یخ مکعبی یا یخ خرد شده، در یخچال را باز کنید، توزیع متوقف می‌شود. وقتی در را ببندید، ایتم انتخاب شده دوباره توزیع می‌شود.
- اگر لبه لیوان کوچک باشد، ممکن است آب از لیوان خارج شود یا به طور کامل به آن نرسد.
- هنگام توزیع آب، یخ مکعبی یا یخ خرد شده، از لیوان با قطر لبه بیش از 68 میلی‌متر استفاده کنید.
- زمانی که سازنده یخ قطعات کوچکتری تولید میکند یا قطعات به هم می‌چسبند، مقدار آب تأمین شده به سازنده یخ ممکن است به دلیل کمبود آب در مخزن آب کم باشد. اگر یخ به طور منظم استفاده نشود یا نمای تنظیم شده فریزر خیلی گرم باشد، ممکن است قطعات یخ به هم بچسبند.
- پس از تعویض فیلتر آب، خارج شدن آب شیرین/مات طبیعی است. این هوا در آب در نهایت از بین می‌رود و در این دوره زمانی برای نوشیدن ایمن است.

استفاده از سازنده یخ و آب

- 1 بالای آیکن LED دکمه انتخاب سازنده ❶ را فشار دهید، سپس مورد نظر شما روشن میشود.

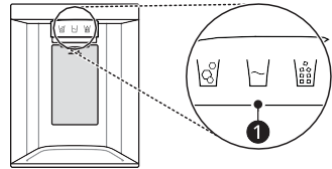


- 2 با یک لیوان یا ظرف دیگر، b سازنده با a فشار دادن پ یخ مکعبی، آب یا یخ خرد شده خارج کنید.

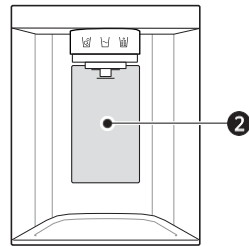

تمیز کردن سازنده

تمیز کردن خروجی یخ و آب


را به طور منظم با یک پارچه تمیز b خروجی آب ❶ یا خروجی یخ پاک کنید زیرا به راحتی کثیف میشود.

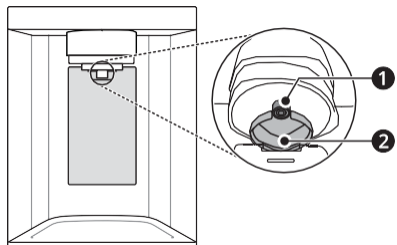

توجه

- پرز از پارچه ممکن است به خروجیها بچسبد.


تمیز کردن سینی سازنده کل منطقه را با یک پارچه مرطوب پاک کنید. سینی سازنده به دلیل ریختن یخ یا آب به راحتی خیس میشود.

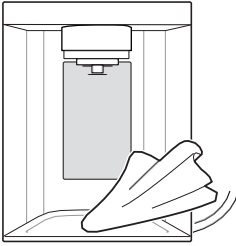


پر کردن مخزن آب با آب

این ویژگی فقط در برخی مدلها موجود است. مخزن آب را برای خارج شدن یا استفاده توسط سازنده یخ خودکار برای تولید یخ نگه میدارد.


1 مخزن سازنده آب را با نگه داشتن دستگیره خارج کنید.

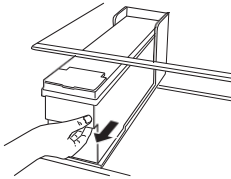

2 درپوش یا کلاه مخزن سازنده آب را باز کنید.

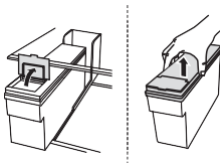


3 با آب بطری فیلتر شده یا آب تمیز فیلتر شده تا خط مرجع مشخص شده در داخل مخزن سازنده آب پر کنید. (ظرفیت کل: 4 لیتر)

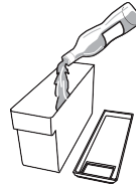


احتیاط

- مطمئن شوید که حداقل 0.5 لیتر آب در مخزن آب باقی بماند، در غیر این صورت ممکن است باعث اختلال عملکرد شود.

4

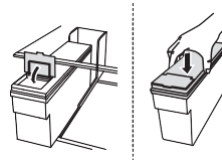

5 مخزن سازنده آب را روی قفسه یخچال قرار دهید.

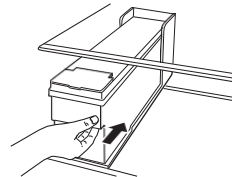

هشدار هشدار

- فقط آب آشامیدنی را به سازنده یخ یا مخزن آب سازنده بریزید.
- مخزن آب را با نوشیدنیهای غیر از آب یا آب گرم پر نکنید.

⚠ احتیاط

- هنگام خارج کردن یا مونتاز مخزن سازنده آب، نیرو یا ضربه بیش از حد وارد نکنید. این کار می‌تواند باعث آسیب به دستگاه یا آسیب شود.
- نباید به کودکان اجازه نزدیک شدن به مخزن سازنده آب را داد.

توجه

- قبل از استفاده از مخزن سازنده آب پس از نصب دستگاه، باید قبل از پر کردن آب آن را بشویید.
- بررسی کنید که آیا مخزن سازنده آب به درستی روی دستگاه قرار گرفته است. اگر به درستی مونتاز نشده باشد، آب ممکن است از مخزن به داخل دستگاه نشت کند.
- اگر مقدار کافی آب در مخزن سازنده آب وجود نداشته باشد، اندازه و مقدار یخ مکعبی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و ممکن است منجر به تولید نشدن یخ شود.
- اگر آب در مخزن سازنده آب وجود نداشته باشد، عملکرد آب سرد و سازنده یخ سازنده قبل استفاده نیست. بررسی کنید که آیا آب در مخزن سازنده آب وجود دارد و در صورت عدم وجود، آن را با آب پر کنید.
- حداقل 15 ثانیه صبر کنید قبل از خارج کردن مخزن آب پس از خارج کردن آب یا یخ از سازنده.
- صدای مخزن آب هنگام تأمین آب به سازنده و سازنده یخ خودکار طبیعی است. این نشانه ای از اختلال عملکرد نیست.

سازنده یخ خودکار

این ویژگی فقط در برخی مدلها موجود است. این ویژگی بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد.

قبل از استفاده از سازنده یخ در درب

- سازنده یخ به طور عادی یخ تولید میکند حدود 48 ساعت پس از اولین نصب دستگاه.

اگر سینی یخ کاملاً با یخ پر شود، تولید یخ متوقف میشود.

صدای افتادن یخ در سینی یخ طبیعی است.

اگر قطعات یخ برای مدت طولانی در سینی یخ ذخیره شوند، ممکن است به هم بچسبند و به راحتی جدا نشوند. در چنین مواردی، سینی یخ را خالی کرده و اجازه دهید یخ تازه ساخته شود.

⚠ احتیاط


- پس از تعویض فیلتر آب، خارج شدن آب شیرین از یات طبیعی است. این هوا در آب در نهایت از بین میرود و برای نوشیدن ایمن است.
- اولین یخ و آب خارج شده ممکن است شامل ذرات یا بو از خط تأمین آب یا مخزن آب باشد.
- اگر یخ رنگی خارج شود، مخزن آب و خط تأمین آب را برای یک منبع احتمالی بررسی کنید. اگر مشکل ادامه یافت، به مرکز اطلاع رسانی مشتری آل جی الکترونیکس مراجعه کنید. تا زمانی که مشکل برطرف نشده، از یخ یا آب استفاده نکنید.
- به خروجی یخ یا سازنده یخ خودکار با دست یا ابزار دست نزنید.
- 在向玻璃加水或其他饮料之前，先分配冰。如果向已经装有液体的玻璃中分配冰，会发生飞溅。
- هرگز از لیوانی که باریک یا عمیق است استفاده نکنید. یخ ممکن است در مسیر یخ گیر کند و عملکرد دستگاه را تحت تأثیر قرار دهد.
- لیوان را در فاصله مناسب از خروجی یخ نگه دارید. لیوانی که خیلی به خروجی نزدیک است ممکن است مانع از خارج شدن یخ شود.
- در صورت رفتن تعطیلات یا قطع برق طولانی، یخ داخل سینی یخ را دور بریزید. آب از یخ نوب شده ممکن است از سازنده روی زمین بریزد.

سازنده یخ در درب

سازنده یخ خودکار به طور خودکار میتواند 70

تکه یخ طی ۲۴ ساعت در صورت شرایط مناسب. این مقدار ممکن 182 – است بسته به محیط (مای محیط اطراف دستگاه، فرکانس باز شدن درب، مقدار غذا ذخیره شده در دستگاه و غیره (متفاوت باشد).

سازه یخچال فریزر (یخ هنری)

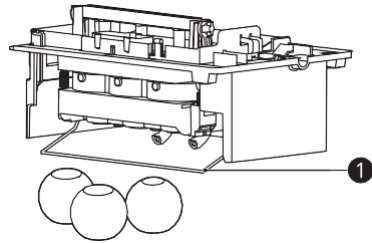

1 بازوی حسگر


⚠ احتیاط

- از قرار دادن یخ گرد در سطل یخ درب به درب خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث آسیب به دستگاه آب و یخ شود.

توجه

- دستگاه یخساز حدود 48 ساعت پس از اولین نصب دستگاه، شروع به تولید یخ می‌کند. دسته‌های اولیه یخ ممکن است گرد و شفاف نباشند.
- پس از نصب یا تعویض فیلتر آب، چند دسته اولیه یخ ممکن است نباشند.
- باشد یا از سیستم اسمز (138 kPa) psi اگر فشار آب کمتر از 20 معکوس استفاده شود، شکل یخ ممکن است متفاوت باشد.
- یخ ممکن است بر اساس کیفیت آب در محل نصب و شرایط عملکرد، تار به نظر برسد.
- هر تکه یخ شکسته‌ای را که در سطل یخ پیدا می‌کنید دور بریزید، زیرا ممکن است به یخ‌های ذخیره شده در سطل بچسبد.
- پس از قطعی برق کوتاه مدت، زمان بیشتری برای تولید اولین دسته یخ لازم است و یخ ممکن است گرد نباشد. اگر برق برای مدت طولانی قطع باشد، یخ‌های ذخیره شده در سطل را دور بریزید.
- در هر نوبت 1 دسته یخ گرد (Craft Ice 3) دستگاه یخساز عدد (تولید می‌کند).

(متن تکراری است)

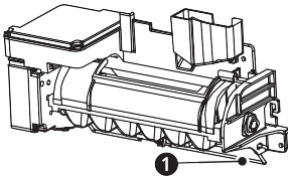

1 خاموش شدن خودکار (بازوی حسگر)

قبل از استفاده از سازه یخچال فریزر

توجه

- سازه یخ حدود 48 ساعت پس از اولین نصب دستگاه شروع به تولید یخ می‌کند.
- چند دسته اول یخ را پس از نصب دور بریزید.
- صدای افتادن یخ در سطل یخ طبیعی است.
- اگر سینی یخ کاملاً با یخ پر شود، تولید یخ متوقف می‌شود.
- مقدار و شکل یخ ممکن است بسته به محیط (نمای محیط اطراف دستگاه، فرکانس باز شدن درب، مقدار غذا ذخیره شده در دستگاه، فشار آب و غیره) متفاوت باشد.
- در صورت قطع برق، یخ ذخیره شده در سطل یخ را دور بریزید.

توجه


- در هر 24 ساعت حدود Craft Ice دستگاه یخساز ICE، در حالت 3 دستگاه یخساز ICE، دسته یخ گرد (3 عدد تولید می‌کند. در حالت 1 Craft Ice در همان دوره 2 دسته یخ گرد (6 عدد در مجموع تولید می‌کند.
- را انتخاب کنید. برای یخ شفافتر، حالت ICE برای یخ بیشتر، حالت 6 را انتخاب کنید ICE 3.
- زمان مورد نیاز برای ساخت یخ بسته به شرایط عملکرد متفاوت است.
- سطل یخ ظرفیت نگهداری 20 تا 30 عدد یخ گرد را دارد.

خارج کردن/جایگذاری سطل ذخیره یخ


لوله تخلیه یخ ممکن است در صورت استفاده فقط از یخ خرد مسدود شود. یخ زده انباشته شده را با خارج کردن سطل یخ و پاک کردن مسیر با یک کارند لاستیکی بردارید.

- 1 دستگاه یخساز خودکار را خاموش کنید. دکمه روشن/خاموش یخ را روی پدل کنترل برای 3 ثانیه فشار دهید.

- 2 درپوش دستگاه یخساز خودکار را با بالا بردن آن به آرامی بردارید.

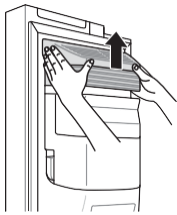

- 3 سطل یخ را با هر دو دست بگیرید و هنگام بیرون کشیدن آن را به بالا بکشید.

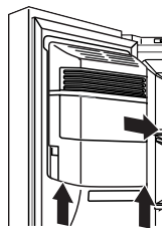

- 4 سطل یخ درب به درب را به ترتیب معکوس خارج کردن آن جایگذاری کنید.

احتیاط

- از لمس قطعات مکانیکی دستگاه یخساز خودکار یا دست یا ابزار خودداری کنید. در غیر این صورت ممکن است به دستگاه یا آسیب به فرد منجر شود.
- دستگاه یخساز خودکار را تعمیر یا تغییر ندهید. این کارها فقط باید توسط تکنسین خدمات انجام شود.
- احتیاط کنید، زیرا دستگاه یخساز خودکار پس از باز شدن درب فریزر زمانی که کلید روشن/خاموش آن در حالت روشن قرار دارد، به طور مداوم کار می‌کند.
- کودکان را از نزدیکی دستگاه تخلیه یخ دور نگه دارید.
- هنگام جایگذاری مجدد سطل یخ، مطمئن شوید که به درستی قرار گرفته است. اگر آن را کج یا تراز نشده قرار دهید، به دلیل اختلال در سنسور ممکن است تولید یخ ادامه پیدا نکند.


روشن/خاموش کردن دستگاه یخساز

برای روشن/خاموش کردن دستگاه یخساز خودکار، دکمه روشن/خاموش یخ را روی پدل کنترل برای سه ثانیه فشار دهید.

احتیاط

- اگر خط آب به دستگاه متصل نیست، برق دستگاه یخساز را روشن نگذارید. این کار می‌تواند باعث آسیب به دستگاه یخساز شود.

نوشیدنی‌ها و تنقلات در حال اتمام هستند یا خیر.

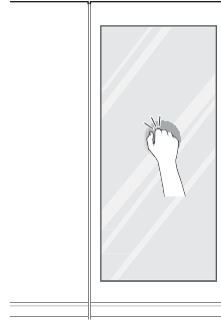

1

پس از ده ثانیه به طور خودکار خاموش می‌شود LED چراغ

⚠ احتیاط

- درب دستگاه را با باز بودن درب به درب، یا درب درب به درب را با باز بودن درب دستگاه باز نکنید. درب درب به درب ممکن است توسط لبه دستگاه به آن برخورد کرده و آسیب ببیند.

توجه

- درب به درب برای 2 ثانیه پس از بسته شدن InstaView عملکرد درب درب فریزر چپ یا راست غیرفعال می‌شود و در حین استفاده از دستگاه تخلیه یخ به طور موقت غیرفعال می‌شود.
- نزدیک مرکز شیشه بزنید. زدن نزدیک لبه‌های شیشه ممکن است درب به درب را فعال نکند InstaView عملکرد درب.
- به اندازه‌ای محکم بزنید که صدای ضربه قابل شنیده باشد.
- اگر نزدیک پخچال صدای بلندی ایجاد شود، عملکرد درب InstaView درب به درب ممکن است فعال شود.

صداهای طبیعی که ممکن است بشنوید

- شیر آب دستگاه یخساز هنگام پر شدن آن با آب و زور می‌کند. اگر دکمه روشن/خاموش یخ در حالت روشن باشد، حتی اگر هنوز به آب متصل نشده باشد، و زور می‌کند. برای متوقف کردن زور، دکمه روشن/خاموش یخ را به حالت خاموش تغییر دهید.
- صدای افتادن یخ در سطل و جریان آب در لوله‌ها را هنگام پر شدن مجدد دستگاه یخساز خواهید شنید.

آماده شدن برای سفر

برای خاموش کردن دستگاه یخساز، دکمه روشن/خاموش یخ را برای سه ثانیه فشار داده و آن را به حالت خاموش تنظیم کنید. همچنین، آب ورودی به دستگاه را ببندید.

توجه

- هر زمان که دکمه روشن/خاموش یخ خاموش می‌شود، سطل یخ باید خالی شود.

اگر دمای محیط زیر نقطه انجماد خواهد شد، از یک تکنسین مجوزدار بخواهید سیستم تامین آب را تخلیه کند تا از آسیب‌های جدی ناشی از سیلاب ناشی از پاره شدن خطوط یا اتصالات آب جلوگیری شود.

InstaView

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

درب به درب InstaView استفاده از درب

درب به درب به شما امکان می‌دهد بدون باز کردن درب InstaView درب یخچال، ببینید آیا اقلام مورد استفاده مکرر مانند

توجه


- درب شیشه‌ای را با یک پارچه خشک تمیز کنید. برای از بین بردن لکه‌های مقاوم، پارچه تمیز را به آرامی با آب گرم یا تمیزکننده شیشه مرطوب کنید. تمیزکننده شیشه را مستقیماً روی درب شیشه‌ای اسپری نکنید.

درب درب به درب

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

استفاده از درب درب به درب

اهرم پایینی درب را به بالا بکشید تا درب درب به درب باز شود. فضای ذخیره‌سازی زیادی داخل درب درب به درب و سبد اطراف آن وجود دارد که به شما امکان می‌دهد غذا را به صورت منظم ذخیره کنید.

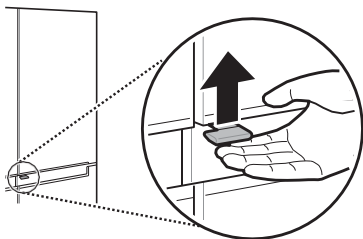

⚠ احتیاطاً درب دستگاه را باز بودن

کشو


⚠ احتیاط

- همیشه قبل از خارج کردن کشوها، آن‌ها را خالی کنید و هنگام خارج کردن و جایگذاری آن‌ها از هر دو دست استفاده کنید.
- مطمئن شوید که درب‌های یخچال قبل از خارج کردن و جایگذاری کشوها کاملاً باز هستند.

استفاده از کشوی سبزیجات

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است. رطوبت در کشوی سبزیجات را می‌توان با حرکت دادن اهرم در هر جهت کنترل کرد.


- اگر به سمت چپ حرکت کند، راهنما هوا باز شده و به هوا اجازه گردش در کشو را برای کاهش رطوبت می‌دهد.
- اگر به سمت راست حرکت کند، راهنما هوا بسته شده و رطوبت موجود در کشوی سبزیجات را حفظ می‌کند.

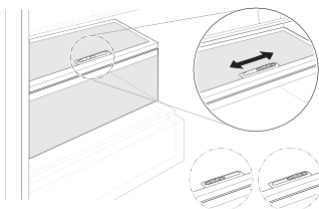

خارج کردن/جایگذاری کشوها

1 محتوای کشو را خارج کنید. دستگیره کشوهای سبزیجات را گرفته و به آرامی آن‌ها را بیرون بکشید.

2 کشوی سبزیجات را به بالا بکشید و با بیرون کشیدن آن را خارج کنید.

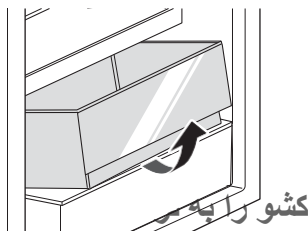

3 نارج کشو را به بیرون کشیدن آن جایگذاری کنید.

⚠ احتیاط

- همیشه قبل از خارج کردن کشوها، آن‌ها را خالی کنید و هنگام خارج کردن و جایگذاری آن‌ها از هر دو دست استفاده کنید.

- مطمئن شوید که درب‌های بخال قیل از خارج کردن و مونتاژ کشوها کاملاً باز هستند.

- مطمئن شوید که قفسه‌ها از یک طرف به طرف دیگر تراز هستند. عدم انجام این کار ممکن است باعث افتادن قفسه یا ریختن غذا شود.

قفسه


⚠ احتیاط

- قفسه‌های شیشه‌ای سنگین هستند. هنگام خارج کردن آن‌ها مراقب باشید.
- قفسه‌های شیشه‌ای را در حالت سرد با آب گرم تمیز نکنید. قفسه‌ها در صورت مواجهه با تغییرات ناگهانی دما یا ضربه ممکن است بشکنند.

خارج کردن/جایگذاری قفسه

- 1 جلوی قفسه را به بالا خم کرده و سپس قفسه را مستقیم به بالا بکشید.

- 2 قفسه را بیرون بکشید.

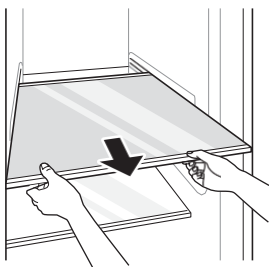


- 3 آن‌ها را به ترتیب معکوس خارج کردن مونتاژ کنید.

⚠ احتیاط

- قفسه‌های شیشه‌ای سنگین هستند. هنگام خارج کردن آن‌ها مراقب باشید.
- قفسه‌های شیشه‌ای را در حالت سرد با آب گرم تمیز نکنید. قفسه‌ها در صورت مواجهه با تغییرات ناگهانی دما یا ضربه ممکن است بشکنند.

خارج کردن/جایگذاری سبد درب

- 1 هر دو لبه سبد را گرفته و با بالا بردن آن را خارج کنید.

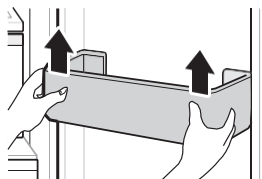

- 2 سبدهای درب را به ترتیب معکوس خارج کردن جایگذاری کنید.

توابع هوشمند

برنامه LG ThinQ

LG موجود است. برنامه Wi-Fi این ویژگی فقط در مدل‌های دارای ThinQ به شما امکان می‌دهد با دستگاه از طریق یک ThinQ تلفن هوشمند ارتباط برقرار کنید.

LG ThinQ ویژگی‌های برنامه

با استفاده از ویژگی‌های هوشمند کاربردی، با دستگاه از طریق تلفن هوشمند ارتباط برقرار کنید. تشخیص هوشمند

- اگر در استفاده از دستگاه با مشکلی مواجه شدید، این ویژگی تشخیص هوشمند به شما کمک می‌کند مشکل را تشخیص دهید.

تنظیمات

- به شما امکان می‌دهد گزینه‌های مختلفی را روی دستگاه و در برنامه تنظیم کنید.


توجه

- اگر روتر بی‌سیم، ارائه‌دهنده خدمات اینترنت یا رمز عبور آن را حذف و LG ThinQ تغییر داند، دستگاه ثبت شده را از برنامه دوباره آن را ثبت کنید.
- برنامه ممکن است بدون اطلاع‌رسانی به کاربران به منظور بهبود دستگاه تغییر کند.
- عملکردها ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد.

LG و اتصال دستگاه LG ThinQ نصب برنامه

QR مدل‌های با کد

QR ضمیمه محصول را با استفاده از دوربین با برنامه خواننده کد QR روی تلفن هوشمند خود اسکن کنید.

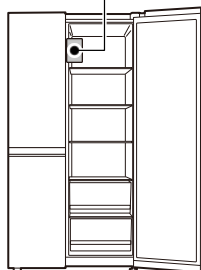

QR مدل‌های بدون کد

1. لمس کنید تا LG ThinQ در Google Play Store یا Apple App Store روی تلفن هوشمند جستجو و نصب کنید.

2. را اجرا کرده و با حساب کاربری موجود خود LG ThinQ را ایجاد کنید. LG وارد شوید یا یک حساب

3. لمس کنید تا LG ThinQ دکمه اضافه کردن (~) را در برنامه خود را متصل کنید. دستورالعمل‌های برنامه را LG لوازم خانگی برای تکمیل فرایند دنبال کنید.

توجه

- در پل Wi-Fi مطمئن شوید که نشانگر Wi-Fi برای بررسی اتصال کنترل روشن است.

اطلاعه‌های نرم‌افزار متن‌باز

الهی الکترونیکس کد منبع متن‌باز را نیز در درخواست ایمیل به opensource@lge.com برای شما ارائه CD-ROM بر روی می‌دهد که شامل هزینه توزیع (مانند هزینه رسانه، حمل و نقل و handling) می‌شود.

این پیشنهاد برای هر کسی که این اطلاعات را دریافت کرده است، برای مدت سه سال پس از آخرین ارسال این محصول معتبر است.

تشخیص هوشمند

از این ویژگی برای کمک به تشخیص و حل مشکلات با لوازم خانگی خود استفاده کنید

به دلایل غیر از بی‌احتیاطی ال‌جی، سرویس ممکن است به دلایل خارجی مانند، سیاست فروشگاه Wi-Fi، قطع شدن Wi-Fi، اما محدود به، در دسترس نبودن برنامه محلی یا عدم دسترسی به برنامه کار نکند.

توجه

- این ویژگی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند و بسته به محل شما ممکن است شکل متفاوتی داشته باشد.
- برای تشخیص مشکلات LG ThinQ استفاده از

خود مشکل دارید، **Wi-Fi** اگر با دستگاه مجهز به **troubleshooting** می‌تواند داده‌های **LG ThinQ** گوشی هوشمند با استفاده از برنامه ارسال کند.

Smart Diagnosis را اجرا کرده و ویژگی **LG ThinQ** برنامه **LG** را در منو انتخاب کنید. دستورالعمل‌های ارائه شده در برنامه **ThinQ** را دنبال کنید.

- استفاده از تشخیص صوتی برای تشخیص مشکلات

- پشتیبانی **GHz** با فرکانس **Wi-Fi 2.4** این دستگاه فقط از شبکه‌های می‌کند. برای بررسی فرکانس شبکه خود، با ارائه دهنده خدمات اینترنت خود تماس بگیرید یا به راهنمای روتر بی‌سیم خود مراجعه کنید.
- مسئول هیچ‌گونه مشکلات اتصال شبکه یا هرگونه **LG ThinQ** خرابی، نقص یا خطای ناشی از اتصال شبکه نیست.
- محیط بی‌سیم اطراف می‌تواند باعث کندی عملکرد سرویس شبکه بی‌سیم شود.
- اگر فاصله بین دستگاه و روتر بی‌سیم خیلی زیاد باشد، قدرت سیگنال ضعیف می‌شود. ممکن است زمان زیادی برای اتصال طول بکشد یا نصب با شکست مواجه شود.
- مشکل دارد، ممکن است خیلی **Wi-Fi** اگر دستگاه در اتصال به شبکه (تقویت‌کننده محدوده **Wi-Fi** دور از روتر باشد. یک تکرارکننده را، بهبود بخشید **Wi-Fi** خریداری کنید تا قدرت سیگنال
- بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت، اتصال شبکه ممکن است به درستی کار نکند.
- به دلیل محیط شبکه خانگی ممکن است اتصال برقرار **Wi-Fi** اتصال نکند یا قطع شود.
- دستگاه به دلیل مشکلات در انتقال سیگنال بی‌سیم نمی‌تواند متصل صبر **minute** شود. دستگاه را از برق جدا کرده و حدود یک کنید و سپس دوباره تلاش کنید.
- اگر فایروال روی روتر بی‌سیم شما فعال است، فایروال را غیرفعال کنید یا استثنایی به آن اضافه کنید.
- باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد (**SSID**) نام شبکه بی‌سیم باشند. از کاراکترهای خاص استفاده نکنید.
- بسته به سیستم عامل موبایل و (**UI**) رابط کاربری گوشی هوشمند سازنده می‌تواند متفاوت باشد.
- تنظیم شده باشد، ممکن است **WEP** اگر پروتکل امنیتی روتر روی در تنظیم شبکه با شکست مواجه شوید. لطفاً آن را به سایر و دوباره (توصیه می‌شود **WPA2**) پروتکل‌های امنیتی تغییر دهید. محصول را متصل کنید.
- را برای 3 ثانیه **Wi-Fi** دکمه **Wi-Fi** برای غیرفعال کردن قابلیت خاموش می‌شود **Wi-Fi** فشار دهید. نشانگر
- را **Wi-Fi** برای اتصال مجدد دستگاه با افزودن کاربر دیگر، دکمه **LG** برای 3 ثانیه فشار دهید تا به طور موقت خاموش شود. برنامه را اجرا کرده و دستورالعمل‌های برنامه را برای اتصال **ThinQ** دستگاه دنبال کنید.

دستورالعمل‌های زیر را برای استفاده از روش تشخیص صوتی دنبال کنید.

را در منو Smart Diagnosis را اجرا کرده و ویژگی LG ThinQ برنامه را LG ThinQ انتخاب کنید. دستورالعمل‌های تشخیص صوتی ارائه شده در برنامه دنبال کنید.

- در یخچال را باز کنید.


1 دکمه قفل را فشار دهید تا قفل فعال شود.

2 اگر نمایشگر برای بیش از 5 دقیقه قفل شده باشد، باید قفل را

غیرفعال کرده و سپس دوباره فعال کنید.

- گوشی را روی سوراخ اسپیکر بالا و سمت راست قرار دهید.

3 در حالی که گوشی خود را روی اسپیکر نگه داشته‌اید، دکمه فریزر را برای سه ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا انتقال داده کامل

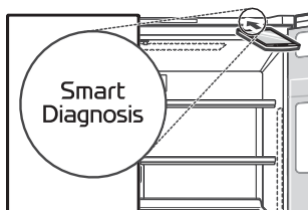

شود.

4 پس از تکمیل انتقال داده، تشخیص در برنامه نمایش داده می‌شود.

5 برای بهترین نتیجه، در هنگام انتقال تون‌ها، گوشی را حرکت ندهید.

توجه

- تمیزکاری

نگهداری

نکات تمیزکاری عمومی

انجام انجماد دستی، تعمیر و نگهداری یا تمیز کردن دستگاه در حالی که غذا در یخچال فریزر ذخیره شده است، می‌تواند دمای غذا را افزایش داده و عمر ذخیره‌سازی آن را کاهش دهد.

- به طور منظم سطوحی که ممکن است با غذا در تماس باشند را تمیز کنید.
- هنگام تمیز کردن داخل یا خارج دستگاه، آن را با برس زیر، خمیر دندان یا مواد قابل اشتعال تمیز نکنید. از مواد شوینده حاوی مواد قابل اشتعال استفاده نکنید. این ممکن است باعث تغییر رنگ یا آسیب به دستگاه شود.
- مواد قابل اشتعال (الکل) اتانول، متانول، ایزوپروپیل الکل، - ایزوبوتیل الکل و غیره (رقیق‌کننده، سفیدکننده، بنزین، مایعات قابل اشتعال، ساینده و غیره).
- پس از تمیز کردن، بررسی کنید که کابل برق آسیب دیده باشد یا خیر.
- تمیز کردن خارجی

هنگام تمیز کردن دریچه‌های هوای خارجی دستگاه با استفاده از جاروبرقی، باید سیم برق از پریز جدا شود تا از شارژ الکترواستاتیک که می‌تواند الکترونیک را خراب کند یا باعث شوک الکتریکی شود جلوگیری شود. تمیز کردن منظم پوشش‌های تهویه عقب و طرف برای عملکرد قابل اعتماد و اقتصادی دستگاه توصیه می‌شود.

- دریچه‌های هوای خارجی دستگاه را تمیز نگه دارید. مسدود شدن دریچه‌های هوا می‌تواند باعث آتش سوزی یا آسیب به دستگاه شود.
- برای خارج کردن دستگاه، از اسفنج تمیز یا پارچه نرم و یک شونده ملایم در آب گرم استفاده کنید. از شوینده‌های ساینده یا خشن استفاده نکنید. به طور کامل با پارچه نرم خشک کنید. هنگام تمیز کردن درهای استیل از پارچه‌های آلوده استفاده نکنید. همیشه از پارچه مخصوص استفاده کرده و در همان جهت با بافت پارچه پاک کنید. این به کاهش لک و تیرگی سطح کمک می‌کند.
- تمیز کردن داخل


هنگام خارج کردن قفسه یا کش از داخل دستگاه، تمام غذاهای ذخیره شده را از قفسه یا کش خارج کنید تا از آسیب دیدن یا آسیب به دستگاه جلوگیری شود. در غیر این صورت، به دلیل وزن غذاهای ذخیره شده ممکن است آسیب دیدگی رخ دهد.

- به طور منظم درزهای در را با یک حوله نرم و خیس پاک کنید.
- ریخت و پاش و لکه‌های سب در باید به موقع تمیز شوند زیرا می‌تواند توانایی ذخیره‌سازی سب را تحت تأثیر قرار داده و حتی ممکن است آسیب ببیند.
- هرگز قفسه‌ها یا ظروف را در ماشین ظرفشویی تمیز نکنید. قطعات ممکن است به دلیل گرما دچار تغییر شکل شوند.
- سیستم انجماد خودکار در دستگاه تضمین می‌کند که تحت شرایط عملیاتی عادی از تجمع یخ compartment آزاد بماند. کاربران نیازی به انجماد دستی آن ندارند.
- تمیز کردن کاور کندانسور

از جاروبرقی با برش برای تمیز کردن کاور کندانسور و دریچه‌ها استفاده کنید. پنل پوشش دهنده منطقه لوله‌های کندانسور را خارج نکنید.

ما توصیه می‌کنیم این کار هر 12 ماه یک بار انجام شود تا کارایی عملیاتی حفظ شود.

فیلتر آب

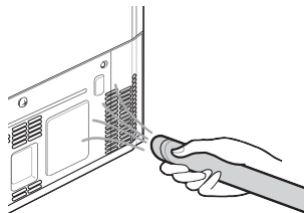

قبل از تعویض فیلتر آب

هنگام نصب این محصول، به کودکان اجازه دسترسی به قطعات کوچک را ندهید.

⚠ هشدار هشدار

- از استفاده با آب که از نظر میکروبی ناایمن یا با کیفیت نامشخص است بدون ضدعفونی کافی قبل یا بعد از سیستم خودداری کنید. سیستم‌های گواهی شده برای کاهش کیست می‌توانند روی آب ضدعفونی شده که ممکن است حاوی کیست‌های قابل فیلتر باشد استفاده شوند.
- برای اینکه محصول همانطور که تبلیغ شده عمل کند، ضروری است که الزامات نصب، تعمیر و نگهداری و تعویض فیلتر توصیه شده توسط سازنده انجام شود.

⚠ احتیاط

- در صورت فشار آب بیشتر از 827 کیلوپاسکال، نصب نکنید. اگر فشار آب از 827 کیلوپاسکال بیشتر است، باید یک شیر محدودکننده فشار نصب کنید. در صورت عدم اطمینان از نحوه بررسی فشار آب، با یک لوله‌کار متخصص مشورت کنید.
- در محل‌هایی که ممکن است ضربه آب رخ دهد، نصب نکنید. اگر شرایط ضربه آب وجود دارد، باید یک آستر ضربه آب نصب کنید. در صورت عدم اطمینان از نحوه بررسی این شرایط، با یک لوله‌کار متخصص مشورت کنید.
- روی خطوط آب گرم نصب نکنید. حداکثر دمای عملیاتی آب این سیستم فیلتر 37.8 درجه سانتی‌گراد است.
- فیلتر را از یخ زدگی محافظت کنید. هنگامی که دما زیر 4.4 درجه سانتی‌گراد می‌شود، فیلتر را تخلیه کنید.
- فیلتر یکبار مصرف باید هر 6 ماه، در ظرفیت مشخص **stridge** شده یا اگر کاهش قابل توجهی در نرخ جریان آب رخ دهد، تعویض شود.
- در سیستم‌های آب که در آن دستگاهی برای جلوگیری از بازگشت آب نصب شده است، باید دستگاهی برای کنترل فشار ناشی از انبساط حرارتی نصب شود.
- مطمئن شوید که تمام لوله‌ها و اتصالات محکم و بدون نشت هستند.

توجه

- اگرچه آزمایشات تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی انجام شده است، عملکرد واقعی ممکن است متفاوت باشد.

تعویض فیلتر آب (مدل متصل به لوله آب) .

فیلتر باید هر 6 ماه یک بار یا زمانی که چراغ‌های هشدار روشن می‌شوند یا خروجی دستگاه آبدی کاهش یابد تعویض شود.

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است 1*

برای خرید فیلتر جایگزین:


**ADQ736939: هشدار هشدار از کارتریج جایگزین استفاده کنید

- Use replacement cartridge: ADQ736939**


به نمایندگی محلی یا توزیع کننده مراجعه کنید یا با تماس بگیرید - مرکز اطلاعات مشتری الجی الکترونیکس. برای کمک مشاهده کنید lg.com بیشتر، وبسایت ما را در

نوع مهره رزوه‌ای 1*


1 کنید. 松動 درپشک پیچ را




2 لوله را از درپشک فیلتر آب بیرون بکشید تا خط رنگی 1 مشخص شود.




- 3 لوله را به درپشک فیلتر آب فشار دهید، مطمئن شوید که انتهای آن کاملاً در بسته است.




- 3 لوله را به فیلتر آب فشار دهید، مطمئن شوید که انتهای آن کاملاً در بسته است.

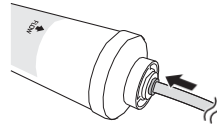

- 4 درپشک پیچ را تا زمانی که خط رنگی در فیلتر آب دیگر دیده نشود، محکم ببندید.



4

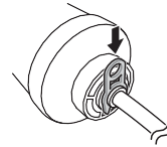

- 5 دکمه فیلتر آب را به مدت سه ثانیه فشار دهید. این کار اکنون تعویض فیلتر را بازنشانی می‌کند. فیلتر آب جدید فعال شده است.


- 5 دکمه فیلتر آب را به مدت سه ثانیه فشار دهید. این کار اکنون تعویض فیلتر را بازنشانی می‌کند. فیلتر آب جدید فعال شده است.

- 6 برای حذف هوای گیرکرده و آلاینده‌ها از سیستم، به مدت حدود 5 دقیقه آب خارج کنید.


- 6 برای حذف هوای گیرکرده و آلاینده‌ها از سیستم، به مدت حدود 5 دقیقه آب خارج کنید.

نوع اتصال فشاری*1

- 1 درپشک پیچ را بردارید.

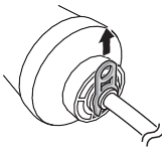

- 2 لوله را از فیلتر آب بیرون بکشید.

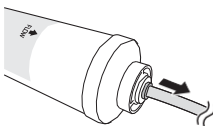

⚠ احتیاط

- عدم تعویض فیلترها در زمان مورد نیاز یا استفاده از فیلترهای آب فیلتر و آسیب به اموال **tridge** غیرمجاز ال‌جی می‌تواند باعث نشت کار شود.

دستورالعمل‌های کاربرد/پارامترهای تأمین آب


- جریان خدمات: 1.9 لیتر در دقیقه
- تأمین آب: جامعه یا چاه خصوصی – آب آشامیدنی
- فشار آب: 138 – 827 کیلوپاسکال
- دمای آب: 0.6 – 37.8 درجه سانتی‌گراد
- ظرفیت: 1892 لیتر

دودمگیر


استفاده مجدد از دودمگیر

می‌توانید دودمگیر را با حذف بوها از دودمگیر، مجدداً استفاده کنید.


1 کشوی بالای یخچال را بیرون بکشید.

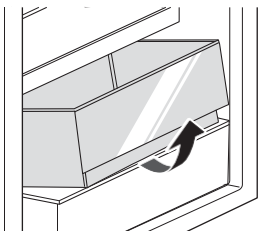

2 پیچ دودمگیر را باز کنید.

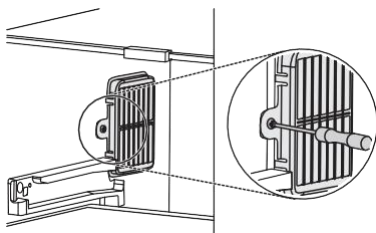


3 روی قلاب‌های دودمگیر فشار دهید و سپس آن را خارج کنید.

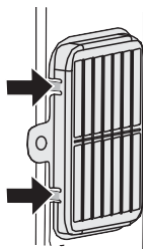

4 دودمگیر را با استفاده از یک خشککن مو یا قرار دادن در معرض نور خورشید خشک کنید.

• برای افزایش دودمگیری، پودر چوب ناراجی طبیعی در دودمگیر استفاده شده است.

عملکرد .حتی اگر از جای خود جدا شود، مضر نیست .آن را با یک حوله یا پارچه پاک کنید

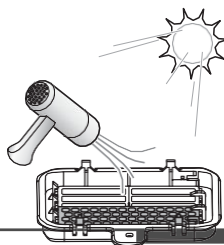

⚠ احتیاط

• دودمگیر را با آب نشویید.

عیب‌یابی

یخ و آب

علت احتمالی و راه حل	علائم
آیا اخیراً دستگاه را نصب کرده‌اید؟ سازنده یخ پس از گذشت حدود 48 ساعت از نصب دستگاه، به طور طبیعی یخ تولید می‌کند. اگر دمای بخش بخچال خیلی سرد باشد، فیلتر آب می‌تواند منجمد شده و جریان آب به سازنده یخ را مسدود کند.	سازنده یخ خودکار یخ تولید نمی‌کند میا مقدار کمی یخ تولید می‌کند
آیا لوله تأمین آب را به دستگاه متصل و شیر تأمین را باز کرده‌اید؟ لوله تأمین آب را به دستگاه متصل و شیر تأمین را کاملاً باز کنید.	
آیا شلنگ تأمین آب خم شده است؟ اگر شلنگ تأمین آب خم شود، جریان آب مختل می‌شود.	
آیا اخیراً مقدار زیادی یخ خارج کرده‌اید؟ برای تولید یخ بیشتر در سازنده یخ خودکار حدود 24 زمان لازم است. لطفاً صبر کنید.	
آیا کلید سازنده یخ یا دکمه سازنده یخ خودکار روی پنل کنترل را روشن کرده‌اید؟ روی سوئیچ سازنده یخ خودکار را فشار دهید یا دکمه سازنده یخ خودکار روی پنل کنترل را روی I کلید تنظیم کنید). برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه استفاده، وبسایت ال‌جی الکترونیکس را مشاهده کنید ON (یا از دستگاه هوشمند خود استفاده کنید).	
آیا دمای بخش فریزر خیلی بالا تنظیم شده است؟ اگر دمای تنظیم شده خیلی گرم باشد، یخ به کندی تولید می‌شود یا اصلاً تولید نمی‌شود. دمای فریزر را روی - درجه سانتی‌گراد برای عملکرد طبیعی سازنده یخ خودکار تنظیم کنید 18.	
آیا به طور مکرر درب دستگاه را باز کرده‌اید؟ اگر به طور مکرر درب دستگاه را باز ببندید، هوای سرد خارج شده و سرعت تولید یخ کاهش می‌یابد. به طور مکرر درب دستگاه را باز و ببندید.	
آیا درب دستگاه کاملاً بسته است؟ اگر درب دستگاه کاملاً بسته نباشد، دمای بخش فریزر افزایش یافته و سرعت تولید یخ کاهش می‌یابد. درب دستگاه را کاملاً ببندید.	
صدای خارج شدن یخ را نمی‌شنوید؟ در پنل کنترل، به ترتیب حالت‌های یخ کوبیده و یخ مکعبی را برای خارج کردن یخ انتخاب کنید.	یخ خارج نمی‌شود

علائم	علت احتمالی و راحل
یخ خارج نمی‌شود	آیا مسیر یخ مسدود شده است؟ (می‌توانید مسیر یخ را با جدا کردن سپین یخ بررسی کنید.) اگر مسیر یخ مسدود شود، ممکن است یخ به درستی خارج نشود. به طور منظم یخ و مسیر یخ را بررسی و تمیز کنید.
آب خارج نمی‌شود	شیر تأمین ممکن است خاموش شده باشد) فقط برای مدل‌های آبرسانی شده) - شیر تأمین آب را باز کنید. - بررسی کنید که آیا دمای بخش بخچال خیلی سرد است، زیرا فیلتر آب می‌تواند منجمد شده و جریان آب به دستگاه خارج‌کننده را مسدود کند. مخزن دستگاه خارج‌کننده آب ممکن است خالی باشد) فقط برای مدل‌های غیر آبرسانی شده) - مخزن دستگاه خارج‌کننده آب را پر کنید. آیا شیر تأمین آب بسته است؟ (فقط برای مدل‌های آبرسانی شده) - شیر تأمین آب را باز کنید. آیا از آب فیلتر نشده استفاده می‌کنید؟ - آب فیلتر نشده ممکن است حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین یا مواد خارجی باشد، بنابراین فیلتر ممکن است در مراحل اولیه مسدود شود، صرف‌نظر از عمر فیلتر.
آب طعم عجیبی دارد	آیا طعم آب هنگام مقایسه با طعم دستگاه تصفیه آب قبلی متفاوت است؟ - آیا آب تصفیه‌شده یا آب سرد برای مدت طولانی استفاده نشده است؟ آیا مدت زیادی از نصب و تعویض فیلتر می‌گذرد؟ - اگر فیلتر منقضی‌شده استفاده شود، عملکرد تصفیه ممکن است کاهش یابد. توصیه می‌شود فیلتر طبق دوره تعویض فیلتر تعویض شود. آیا در مراحل اولیه پس از نصب، فیلتر را به درستی شستشو داده‌اید؟ - هنگام نصب یا تعویض فیلتر برای اولین بار، باید هوا و باقی‌مانده‌های کربن فعال داخل فیلتر را حذف کنید. پس از فشار دادن اهرن خارج‌کننده آب و تخلیه حدود 5 لیتر آب تصفیه‌شده از دستگاه، از دستگاه استفاده کنید. (کربن فعال برای انسان مضر نیست) آیا آب تصفیه‌شده یا آب سرد برای مدت طولانی استفاده نشده است؟ - طعم آب قدیمی ممکن است به دلیل رشد باکتری تغییر کند. پس از تخلیه حدود 5 لیتر (حدود سه دقیقه) از دستگاه خارج‌کننده آب، از محصول استفاده کنید.

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
هیچ سرمایش یا یخ‌زدگی وجود ندارد	آیا قطعی برق رخ داده است؟ • برق سایر لوازم برقی را بررسی کنید.
	• دستگاه از برق کشیده شده است. • پریز برق را به درستی در پریز بزنید.
	• شکاف‌زن مدار GFCI فیوز خانه شما ممکن است سوخته یا کلید جریان‌ساز (شاخه‌بند) قطع شده باشد. یا دستگاه به پریز زمین (متصل است و کلید جریان‌ساز پریز قطع شده است). • جعبه اصلی برق را بررسی کرده و فیوز را تعویض یا کلید جریان‌ساز را بازنشانی کنید. ظرفیت فیوز را افزایش ندهید. اگر مشکل بار اضافی مدار باشد، آن را توسط یک برق‌کار متخصص اصلاح کنید. • را بازنشانی کنید. اگر مشکل ادامه داشت، با یک برق‌کار تماس بگیرید. GFCI کلید جریان‌ساز روی
• سرمایش یا یخ‌زدگی ضعیف است	آیا دمای یخچال یا فریزر روی گرم‌ترین تنظیمات است؟ • دمای یخچال یا فریزر را روی سردتر تنظیم کنید.
	آیا دستگاه در معرض مستقیم نور خورشید است یا نزدیک منبع تولید حرارت مانند فر پخت یا بخاری است؟ • محل نصب را بررسی کرده و آن را دور از منابع تولید حرارت نصب کنید.
	آیا غذای داغ را بدون خنک کردن اول در آن قرار داده‌اید؟ • غذای داغ را ابتدا خنک کرده و سپس در بخش یخچال یا فریزر قرار دهید.
	آیا مقدار زیادی غذا در آن قرار داده‌اید؟ • فاصله مناسب بین غذاها را حفظ کنید.
	آیا درب‌های دستگاه کاملاً بسته هستند؟ • درب را کاملاً ببندید و مطمئن شوید که غذای ذخیره‌شده مانع بسته شدن درب نیست.
	آیا فضای کافی دور دستگاه وجود دارد؟ • موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی دور دستگاه ایجاد شود.
داخل دستگاه بوی نامطبوعی وجود دارد	دمای یخچال یا فریزر روی «گرم» تنظیم شده است؟ • دمای یخچال یا فریزر را روی سردتر تنظیم کنید.
	آیا غذای با بوی قوی داخل گذاشتید؟ • غذاهای با بوی قوی را در ظروف دربسته نگهداری کنید.
	• ممکن است سبزیجات یا میوه‌ها در کش خراب شده باشند. • سبزیجات فاسد شده را دور بریزید و کش سبزیجات را تمیز کنید. سبزیجات را برای مدت طولانی در کش سبزیجات نگهداری نکنید.

رطوبت و یخزدگی

علائم	علت احتمالی و راحل
رطوبت داخل دستگاه یا روی کف درپوش کش سبزیجات تشکیل شده است	آیا غذای داغ را بدون خنک کردن اول در آن قرار داده‌اید؟ خنک کنید zer غذای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال یا فری .
	آیا درب دستگاه را باز گذاشتید؟ اگرچه رطوبت پس از بستن درب دستگاه به زودی برطرف می‌شود، اما می‌توانید آن را با یک پارچه خشک پاک کنید.
	آیا درب دستگاه را بیش از حد باز و می‌بندید؟ به دلیل تفاوت دمای بیرون، رطوبت می‌تواند تشکیل شود. رطوبت را با یک پارچه خشک پاک کنید .
	آیا غذای گرم یا مرطوب را بدون دربندی کردن در ظرف داخل دستگاه گذاشتید؟ غذا را در ظروف در بسته یا با درپوش نگهداری کنید .
فریزر compartment در یخزدگی تشکیل شده است	ممکن است درها به درستی بسته نشوند. بررسی کنید که آیا آیتم غذایی داخل دستگاه درب را مسدود کرده و مطمئن شوید که درب محکم بسته است .
	آیا غذای داغ را بدون خنک کردن اول در آن قرار داده‌اید؟ غذای داغ را ابتدا خنک کرده و سپس در بخش یخچال یا فریزر قرار دهید .
	مسدود شده است؟ zer فری compartment آیا ورود یا خروج هوا در مطمئن شوید که ورود یا خروج هوا مسدود نشده باشد تا هوا بتواند در داخل جریان داشته باشد .
	فریزر بیش از حد پر شده است؟ compartment آیا فاصله مناسبی بین آیتم‌ها حفظ کنید .
یخزدگی یا رطوبت داخل یا خارج دستگاه تشکیل شده است	آیا درب دستگاه را به طور مکرر باز و بسته کرده‌اید یا درب به درستی بسته نشده است؟ اگر هوا بیرون به داخل دستگاه نفوذ کند، یخزدگی یا رطوبت می‌تواند تشکیل شود .
	آیا محیط نصب مرطوب است؟ اگر محیط نصب بیش از حد مرطوب باشد یا در روزهای بارانی، رطوبت می‌تواند روی خارج دستگاه تشکیل شود. رطوبت را با یک پارچه خشک پاک کنید .
قسمت کناری یا جلوی دستگاه گرم است	لوله‌های ضد رطوبت در این قسمت‌های دستگاه نصب شده‌اند تا از تشکیل رطوبت اطراف درب جلوگیری کنند لوله‌های دفع حرارت برای جلوگیری از رطوبت روی جلو و کنار دستگاه نصب شده‌اند. ممکن است بلافاصله پس از نصب دستگاه یا در تابستان به خصوص داغ احساس کنید. این موضوع مشکل نیست و کاملاً طبیعی است.

علت احتمالی و راحل	علائم
آیا اطراف دستگاه نشت آب وجود دارد؟ بررسی کنید که آیا آب از سینک یا جای دیگری نشت کرده است .	داخل یا خارج دستگاه آب وجود دارد
آیا آب در کف دستگاه وجود دارد؟ بررسی کنید که آیا آب از غذای منجمد شده ذوب شده یا از یک ظرف شکسته یا افتاده است .	

علت احتمالی و راحل	علائم
آیا دستگاه به جلو خم شده است؟ پایه‌های جلویی را تنظیم کنید تا قسمت جلویی کمی بالا بیاید .	درب دستگاه به درستی بسته نشده است
آیا قفسه‌ها به درستی مونتاژ شده‌اند؟ در صورت نیاز قفسه‌ها را دوباره نصب کنید .	
آیا با نیروی زیاد درب را بسته‌اید؟ اگر هنگام بستن درب نیرو یا سرعت زیادی اعمال کنید، ممکن است برای لحظه‌ای قفل از بسته شدن باز بماند . مطمئن شوید که درب را با ضربه محکم نمی‌بندید . درب را به آرامی ببندید	
آیا بلافاصله پس از بستن درب، آن را باز کردید؟ اگر تلاش کنید درب دستگاه را کمتر از یک دقیقه پس از بستن آن باز کنید، ممکن است به دلیل فشار داخل دستگاه با مشکل مواجه شوید .چند دقیقه صبر کنید و سپس دوباره درب را باز کنید تا فشار داخلی پایدار شود	باز کردن درب دستگاه دشوار است
خرابی چراغ درب را ببندید و دوباره باز کنید .اگر چراغ روشن نشد، لطفاً با مرکز اطلاع رسانی مشتریان آل جی . الکترونیکس تماس بگیرید .برای تعویض چراغ اقدام نکنید	چراغ داخل روشن نمی‌شود

صداهای ناهنجار

علت احتمالی و راحل	علائم
آیا دستگاه روی کف ضعیف یا به صورت نامناسب تراز شده است؟ دستگاه را روی یک سطح محکم و صاف نصب کنید .	دستگاه صدای بلد و صداهای غیرطبیعی تولید می‌کند
آیا قسمت پشتی دستگاه به دیوار برخورد دارد؟ موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی دور دستگاه وجود داشته باشد .	

علائم	علت احتمالی و راحل
دستگاه صدای بلد و صداها غیرطبیعی تولید می‌کند	ایا اشیاء پشت دستگاه پراکنده هستند؟ • اشیاء پراکنده را از پشت دستگاه بردارید .
	ایا شینی روی دستگاه قرار دارد؟ • شینی روی دستگاه را بردارید .
صدای کلیک	کنترل برودت زمانی که چرخه برودت خودکار شروع و تمام می‌شود کلیک می‌کند بکنترل ترموستات (با کنترل دستگاه در برخی مدل‌ها (نیز هنگام روشن و خاموش شدن کلیک می‌کند • عملکرد طبیعی .
صدای لرزش	صداها ی لرزشی ممکن است از جریان دستگاه، لوله آب در پشت دستگاه (فقط برای مدل‌های آب‌رسانی شده (با اشیای اطراف دستگاه باشد • عملکرد طبیعی .
	• دستگاه به طور یکنواخت روی زمین قرار ندارد • کف ضعیف یا نامنظم است یا پایه‌های تراز نیاز به تنظیم دارند .به بخش ترازبندی درب مراجعه کنید .
	• دستگاه با کمپرسور در حال کار جابجا شده است • عملکرد طبیعی . اگر کمپرسور پس از سه دقیقه همچنان لرزش داشت، برق دستگاه را خاموش و سپس دوباره روشن کنید .
صدای هیس	• یخچال و فریزر گردش می‌دهد compartments موتور فن اواپراتور هوا را از طریق • عملکرد طبیعی .
	• هوا توسط فن کندانسر روی کندانسر فشرده می‌شود • عملکرد طبیعی .
صدای جوش	• جریان دستگاه از طریق سیستم خنک‌کننده • عملکرد طبیعی .
صدای پوپ	• انقباض و انبساط دیوارهای داخلی به دلیل تغییرات دما • عملکرد طبیعی .
لرزش	اگر قسمت کناری یا پشتی دستگاه با کابینت یا دیوار تماس داشته باشد، برخی از ارتعاشات طبیعی ممکن است صدای قابل شنوایی تولید کنند • برای از بین بردن صدا، مطمئن شوید که کناره‌ها و پشت دستگاه با هیچ دیوار یا کابینتی تماس ندارند .

Wi-Fi

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
دستگاه خانگی و گوشی هوشمند متصل Wi-Fi شما به شبکه نیستند	• که تلاش می‌کنید به آن متصل شوید نادرست است Wi-Fi رمز عبور • LG متصل به گوشی هوشمند خود را پیدا کرده و آن را حذف کنید، سپس دستگاه خود را در Wi-Fi شبکه ثبت کنید ThinQ.
	• داده‌های موبایل گوشی هوشمند شما روشن است • ثبت کنید Wi-Fi داده‌های موبایل گوشی هوشمند خود را خاموش کرده و دستگاه را با استفاده از شبکه
	• به درستی تنظیم نشده است (SSID) نام شبکه بی‌سیم • باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. از کاراکترهای خاص استفاده (SSID) نام شبکه بی‌سیم (نکند)
	• فرکانس روتر 2.4 گیگاهرتز نیست • فقط فرکانس روتر 2.4 گیگاهرتز پشتیبانی می‌شود. روتر بی‌سیم را روی 2.4 گیگاهرتز تنظیم کرده و دستگاه را به روتر بی‌سیم متصل کنید. برای بررسی فرکانس روتر، با ارائه‌دهنده خدمات اینترنت یا سازنده روتر تماس بگیرید.
	• فاصله بین دستگاه و روتر بسیار زیاد است • اگر فاصله بین دستگاه و روتر بسیار زیاد باشد، سیگنال ممکن است ضعیف باشد و اتصال به درستی پیگیری نشود. محل روتر را تغییر دهید تا نزدیک‌تر به دستگاه باشد

یادداشت

یادداشت

