



برای اسکن کنید تا راهنما را ببینید QR کد



راهنمای کاربر یخچال و فریزر



قبل از شروع نصب، این دستورالعمل‌ها را با دقت مطالعه کنید. این کار نصب را ساده کرده و اطمینان حاصل می‌کند که محصول به درستی و ایمن نصب می‌شود. پس از نصب، این دستورالعمل‌ها را نزدیک محصول نگه دارید تا برای مراجعات آینده استفاده شود.

انگلیسی



MFL71667976
Rev.01_121724

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. All Rights Reserved

این راهنما ممکن است تصاویر یا محتوایی داشته باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد. این راهنما ممکن است تصاویر یا محتوایی داشته باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد.

دستورالعمل‌های ایمنی

..... قبل از استفاده، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید
 هشدار
 احتیاط.....

نصب

..... قبل از نصب
 جدا کردن درب یخچال و فریزر
 اتصال خط آب
 تراز کردن و هم‌ترازی درب
 روشن کردن برق 19
 جابجایی دستگاه برای انتقال 19

عملکرد

..... قبل از استفاده 21
 ویژگی های محصول 23
 پنل کنترل 26
 آب‌سردکن و یخساز 27
 یخساز خودکار 28
 اینستاویو 30
 در درب 31
 فضای اضافی 33
 کشو 33
 قفسه 34
 سبد درب

توابع هوشمند

..... برنامه LG ThinQ
 تشخیص هوشمند

نگهداری

..... تمیز کردن
 فیلتر آب

عیب‌یابی

..... قبل از تماس با خدمات 42

ضمیمه

..... اطلاعات 49

دستورالعمل های ایمنی 4

دستورالعمل های ایمنی

قبل از استفاده، تمام دستورالعمل ها را مطالعه کنید

دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از ریسک های پیش بینی نشده یا آسیب های ناشی از عملکرد نایمن یا نادرست دستگاه طراحی شده اند. این دستورالعمل ها به دو بخش «هشدار» و «احتیاط» طبق توضیحات زیر تقسیم شده اند.

پیام های ایمنی



این نماد برای نشان دادن مسائل و عملکردهایی که می تواند باعث خطر شود، نمایش داده می شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل ها را برای اجتناب از خطر دنبال کنید. هشدار این نشان می دهد که عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند منجر به آسیب جدی یا آسیب به محصول شود. این نماد برای نشان دادن مسائل و عملکردهایی که می تواند باعث خطر شود، نمایش داده می شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل ها را برای اجتناب از خطر دنبال کنید. هشدار این نشان می دهد که عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود. احتیاط این نشان می دهد که عدم

هشدار



هشدار هشدار

برای کاهش خطر انفجار، آتش سوزی، مرگ، شوک الکتریکی، آسیب یا سوختگی هنگام استفاده از این محصول، اقدامات احتیاطی پایه، از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

ایمنی فنی

- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته، یا بدون تجربه و دانش، در نظر گرفته نشده مگر اینکه تحت نظارت یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنهاست، قرار گرفته باشند.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا از بازی با دستگاه اطمینان حاصل شود.

دستورالعمل های ایمنی 5

این دستگاه برای استفاده در کاربردهای خانگی و ENGLISHENGLISH
:مشابهی مانند موارد زیر در نظر گرفته شده است:

- خانه‌های روستایی و توسط مشتریان در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و سایر محیط‌های مسکونی؛
- محیط‌های نوع صبحانه و ناهار؛
- پذیرایی و کاربردهای غیرتجاری مشابه
- این دستگاه سرمایشی برای استفاده به عنوان یک دستگاه توکار در نظر گرفته نشده است.
- این نماد شما را نسبت به مواد قابل اشتعال که در صورت عدم احتیاط می‌توانند آتش بزنند و باعث آتش‌سوزی شوند، هشدار می‌دهد.
- این دستگاه برای استفاده در نصب های قابل حمل یا متحرک، مانند که در حین عملیات در حال حرکت هستند، مناسب RV، استفاده در دریا یا نیست.



است که قابل (R600a) این حاوی مقدار کمی مبرد ایزوبوتان اشتعال نیز می‌باشد. هنگام حمل و نصب دستگاه، باید مراقب باشید که هیچ‌کدام از قطعات مدار سرمایشی آسیب نبینند.

- مبرد و گاز فوم‌کننده عایق‌بندی که در دستگاه استفاده شده است، نیازمند روش‌های خاص دفع هستند. قبل از دفع آن‌ها با نماینده خدمات یا شخصی با صلاحیت مشاوره کنید.
- مدار مبرد را آسیب نرسانید.
- اگر کابل برق آسیب دیده باشد یا سوراخ پریز شل باشد، از آن استفاده نکرده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- اگر سیم برق آسیب دیده یا سورتس برق شل باشد، باید تعویض شود. برای جلوگیری از خطر، از سیم برق استفاده نکرده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- چندین پریز قابل حمل یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت دستگاه قرار ندهید.
- هرگز دستگاه را با کشیدن کابل برق از برق بکشید. همیشه پریز برق را محکم بگیرید و مستقیماً از پریز بیرون بکشید.

دستورالعمل های ایمنی 6

- محفظه‌های تهویه در بدنه دستگاه یا در ساختار توکار را از هرگونه انسداد خالی نگه دارید.
- با محرک قابل اشتعال را در این aerosol مواد منفجره مانند اسپری‌های آ دستگاه ذخیره نکنید.
- مواد منفجره مانند اسپری‌های قابل اشتعال را در این دستگاه ذخیره نکنید.
- هنگام جابجایی، دستگاه را برای کشیدن یا هل دادن متمایل نکنید.
- هنگام قرار دادن دستگاه، مطمئن شوید که کابل برق گیر نفتگی یا آسیب نبیند.
- از دستگاه‌های مکانیکی یا روش‌های دیگر برای شتاب بخشی به فرآیند یخ‌زدایی استفاده نکنید.
- برای خشک کردن داخل دستگاه از سشوار استفاده نکنید یا برای از بین بردن بویها شمع داخل آن قرار ندهید.
- ذخیره‌سازی غذا compartments از وسایل برقی داخل استفاده نکنید، مگر اینکه از نوعی باشد که توسط سازنده توصیه شده است.
- هنگام جابجایی دستگاه، مراقب باشید که اعضای بدن مانند دست یا پا گیر نفتگی نشوند.
- قبل از تمیز کردن داخل یا خارج دستگاه، کابل برق را جدا کنید.
- برای تمیز کردن، آب یا مواد قابل اشتعال (خمیردندان، الکل، تینر، بنزین، مایعات قابل اشتعال، مواد ساینده و غیره) را روی داخل یا خارج دستگاه اسپری نکنید.
- دستگاه را با برس‌ها، پارچه‌ها یا اسفنج‌های سطح زبر یا ساخته شده از مواد فلزی تمیز نکنید.
- فقط کارشناسان مجاز از مرکز خدمات الکترونیک ال‌جی باید دستگاه را تجزیه، تعمیر یا تغییر دهند. در صورت جابجایی و نصب دستگاه در مکان متفاوت، با مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال‌جی تماس بگیرید.

خطر آتش‌سوزی و مواد قابل اشتعال

- در صورت نشت، از هرگونه شعله برهنه یا منابع احتمالی جرقه زدن خودداری کرده و اتفاقی که دستگاه در آن قرار دارد را برای

دستورالعمل های ایمنی 7

چند دقیقه تهویه کنید. برای جلوگیری از ایجاد مخلوط هواگاز قابل اشتعال در صورت نشت در مدت سرمایش، اندازه اتافی که دستگاه در آن استفاده می شود باید با مقدار مبرد استفاده شده مطابقت داشته باشد. اتاق باید برای داخل دستگاه، 1 متر مربع باشد R600a هر 8 گرم مبرد

- مقدار مبرد در دستگاه شما مشخصات روی پلاک شناسایی داخل دستگاه نشان داده شده است.

نصب

- این دستگاه باید فقط توسط دو یا چند نفر با نگر داشتن ایمن دستگاه حمل شود.
- دستگاه را روی یک کف محکم و تراز نصب کنید.
- دستگاه را در مکان های مرطوب و پر از گرد و غبار نصب نکنید. دستگاه را در هیچ فضای خارجی یا در هر مکان که در معرض شرایط جوی مانند نور مستقیم خورشید، باد، باران یا دماهای زیر صفر قرار دارد، نصب یا انبار نکنید.
- دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید یا حرارت وسایل گرمایشی مانند اجاق ها یا بخاری ها قرار ندهید.
- هنگام نصب، مراقب باشید که پشت دستگاه در معرض قرار نگیرد.
- دستگاه را در مکانی نصب کنید که دسترسی به جدا کردن پریز برق آن آسان باشد.
- هنگام مونتاز یا دمونتاژ، مراقب باشید که درب دستگاه به پایین نیفتد.
- هنگام مونتاز یا دمونتاژ درب دستگاه، مراقب باشید که کابل برق را فشار ندهید، له نکنید یا آسیب نرسانید.
- مراقب باشید که پریز برق را به سمت بالا قرار ندهید یا دستگاه را روی آن تکی نکنید.
- به پریز برق، مبدل پریز یا سایر لوازم جانبی متصل نکنید.
- کابل برق را تغییر ندهید یا طولانی نکنید.

دستورالعمل های ایمنی 8

- باشد و پین زمین (Earthing) مطمئن شوید که پریز به درستی زمین شده در کابل برق آسیب دیده یا از پریز برق جدا نشده باشد. برای جزئیات بیشتر در مورد زمین سازی، در مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال جی سوال کنید.
- این دستگاه مجهز به کابل برق دارای رسانای اتصال به زمین و پریز برق زمین شده است. پریز برق باید به پریز مناسب متصل شود که مطابق با تمام کدها و مقررات محلی نصب و زمین سازی شده باشد.
- هرگز دستگاهی که علائم آسیب دیدگی دارد را روشن نکنید. در صورت شک، با فروشنده خود مشورت کنید.
- تمام مواد بسته بندی (مانند کیسه های پلاستیکی و فوم) را از دسترس کودکان دور نگه دارید. مواد بسته بندی می توانند باعث خفگی شوند.
- بدون کابل برق متصل نکنید (multi socket) دستگاه را به یک چندراهی دستگاه باید به یک خط برق اختصاصی که جداگانه فیوز شده باشد، متصل شود.
- از چندراهی (پرتابل) که به درستی زمین نشده است استفاده نکنید. در صورت استفاده از چندراهی پرتابل که به درستی زمین شده است، از چندراهی با ظرفیت جریان برابر یا بالاتر از رتبه کابل برق استفاده کرده و آن را فقط برای این دستگاه به کار ببرید.

عملکرد

- از دستگاه برای هیچ منظور دیگری به جز استفاده خانگی برای ذخیره سازی مواد غذایی استفاده نکنید.
- اگر آب به قطعات برقی دستگاه نفوذ کرد، پریز برق را جدا کرده و با مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال جی تماس بگیرید.
- طوفان شدید برق یا رعد و برق یا زمانی که دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی شود، پریز برق را جدا کنید.
- با دست های خیس به پریز برق یا کنترل های دستگاه دست نزنید.

دستورالعمل های ایمنی 9

- کابل برق را بیش از حد خم نکنید یا شیء سنگینی روی آن قرار ندهید.
- **دست‌ها یا اشیاء فلزی را داخل محدوده سردکننده، درب یا مشتقات حرارتی پشتی قرار ندهید.**
- فشار یا ضربه بیش از حد به پوشش پشت دستگاه وارد نکنید.
- در هنگام باز یا بستن درب دستگاه، مراقب کودکان اطراف باشید. درب ممکن است به کودک برخورد کرده و باعث آسیب شود.
- از خطر گرفتادن کودکان داخل دستگاه جلوگیری کنید. کودکی که در داخل دستگاه گیر کرده می‌تواند باعث خفگی شود.
- حیوانات مانند حیوانات خانگی را داخل دستگاه قرار ندهید.
- اشیاء سنگین یا شکننده، ظروف پر از مایع، مواد قابل اشتعال، اشیاء آتش‌گیر (مانند شمع، چراغ و ...) یا دستگاه‌های حرارتی (مانند اجاق گاز، بخاری و ...) را روی دستگاه قرار ندهید.
- هیچ وسیله الکترونیکی (مانند بخاری و تلفن همراه) را داخل دستگاه قرار ندهید.
- در صورت نشت گاز (ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی و ...)، به دستگاه یا پرز برق دست نزنید و بلافاصله محل را تهویه کنید. این دستگاه از گاز مبرد استفاده می‌کند. اگرچه مقدار کمی از این گاز استفاده (R600a، ایزوبوتان) شده است، اما همچنان یک گاز قابل اشتعال است. نشت گاز در حین حمل، نصب یا عملکرد دستگاه، در صورت ایجاد جرقه، می‌تواند باعث آتش‌سوزی، انفجار یا آسیب شود.
- LPG، مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق (اتر، بنزین، الکل، مواد شیمیایی اسپری قابل اشتعال، حشره‌کش، خوشبوکننده هوا، لوازم آرایشی و ...) را در مجاورت دستگاه قرار ندهید.
- این دستگاه دارای اتصال زمین برای اهداف عملکردی است.
- فقط به منبع آب آشامیدنی متصل شوید.
- در صورت اتصال به منبع آب، فقط به منبع آب آشامیدنی متصل شوید - فقط با آب آشامیدنی پر کنید.

دستورالعمل‌های ایمنی 10

- در صورت استفاده از یخساز یا مخزن آب، مطمئن شوید که فقط با آب -
آشامیدنی پر کنید.

دورریختن

- هنگام دورریختن دستگاه، درزگیر درب را در حالی که قفسه‌ها و سبد در -
جای خود هستند، خارج کرده و کودکان را از دور دستگاه نگه دارید.

احتیاط

احتیاط

برای کاهش خطر آسیب‌های جزئی به افراد، خرابی محصول یا آسیب به
محصول یا اموال هنگام استفاده از این محصول، احتیاطات اساسی را، از
جمله موارد زیر، رعایت کنید:

نصب

- پس از باز کردن بسته‌بندی، دستگاه را برای هرگونه آسیب که ممکن است -
در حین حمل و نقل ایجاد شده باشد، بررسی کنید.
- برای اطمینان از کارایی کامل مدار مبرد، حداقل ۳ تا ۴ ساعت صبر کنید.
- دستگاه را با احتیاط روی کف حساس حرکت دهید تا از آسیب دیدن کف -
جلوگیری شود.

عملکرد

- با دست‌های خیس یا مرطوب به غذای منجمد یا قطعات فلزی در -
یخچال فریزر دست نزنید. این کار می‌تواند باعث سرمازدگی
شود.
- ظروف شیشه‌ای، بطری‌ها یا کنسروها (به خصوص حاوی نوشیدنی
های گازدار (را در یخچال فریزر، قفسه‌ها یا سطل یخ قرار ندهید که در
معرض دماهای زیر صفر قرار می‌گیرند).
- شیشه سکوریت روی درب دستگاه یا قفسه‌ها ممکن است در اثر ضربه
آسیب ببیند. اگر شکست، با دست آن را لمس نکنید.

دستورالعمل های ایمنی 11

انگلیسی

- به درب دستگاه، اتاقک ذخیره سازی، قفسه آویزان نشوید یا از آن بالا نروید.
- **درب دستگاه را با نیروی بیش از حد باز یا بسته نکنید.**
- اگر لولا درب دستگاه آسیب دیده یا به درستی کار نمی کند، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- از حیوانات جلوگیری کنید که سیم برق یا شلنگ آب را بجوید.
- زهرگر غذاهای منجمد را بلافاصله پس از خارج کردن از یخچال فری نخورید.
- هنگام باز یا بستن درب دستگاه یا درب در درب، مطمئن شوید که دست یا پایتان گیر نمی کند.

نگهداری و تعمیرات

- بدون نیاز به نگهداری است. در تلاش LED این دستگاه مجهز به نور داخلی را خارج نکنید. با مرکز LED برای تعمیر یا تعویض آن، درپوش یا لامپ اطلاعات مشتریان ال جی الکترونیکس تماس بگیرید.
- قفسه ها یا درپوش های شیشه ای را وقتی سرد هستند با آب گرم تمیز نکنید. در صورت مواجهه با تغییرات ناگهانی دما، ممکن است بشکنند.
- قفسه ها را به صورت معکوس قرار ندهید. قفسه ها ممکن است سقوط کنند.
- برای خارج کردن یخ از روی دستگاه، با مرکز اطلاعات مشتریان ال جی الکترونیکس تماس بگیرید.
- زهر داخل سطل یخ را در طول قطع برق طولانی مدت در یخچال فری دور بریزید.


نصب 12

نصب

قبل از نصب

ابعاد و فاصله‌ها

فاصله کم از اشیاء مجاور ممکن است باعث کاهش توانایی انجماد و افزایش هزینه برق شود. هنگام نصب دستگاه، فاصله بیش از ۵۰ میلی‌متر بین پشتی دستگاه و دیوار رعایت کنید.

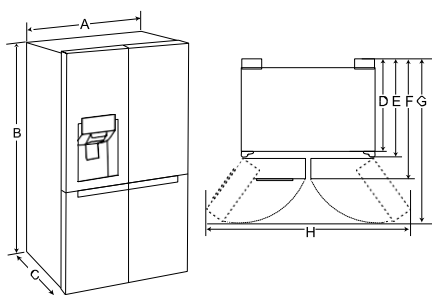

-	اندازه (میلی‌متر)	
-	نوع 1	نوع 2
A	912	912
B	1793	1793
C	919	744
D	794	619
E	859	689
F	919	744
G	1279	1104
H	1699	1699

توجه

- شما می‌توانید با نگاه به برچسب داخل دستگاه، نوع آن را تشخیص دهید.

دمای محیط

- این دستگاه طوری طراحی شده است که در یک محدوده محدودی از دمای محیط، بسته به منطقه آب‌وهوایی، کار کند.
- دماهای داخلی ممکن است تحت تأثیر محل دستگاه، دمای محیط، فراوانی باز شدن درب و ... قرار گیرند.
- رده آب‌وهوایی را می‌توان بر روی برچسب مشخصات یافت.

رده آب‌وهوایی	°C محدوده دمای محیط
مناطق معتدله (گسترده) SN	+10 - +32
(مناطق معتدله) N	+16 - +32
مناطق (نیمه گرمیابی) ST	+16 - +38 / +18 - +38**
(مناطق استوایی) T	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* استرالیا، هند، کنیا

** آرژانتین


توجه

- برای استفاده در T تا SN دستگاه‌های دارای رده طراحی شده‌اند °C 43 تا °C 10 دمای محیط بین

لوازم جانبی

برداشتن درب یخچال چپ

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است *1

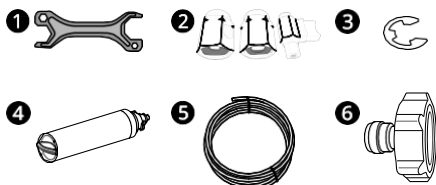

آچار* 1


اتصال دهنده لوله و شیر* 1 b

رینگ فنری* (1 C-Clip) c

فیلتر آب d

لوله آب e


اتصال دهنده لوله و کلیپ* 1 f

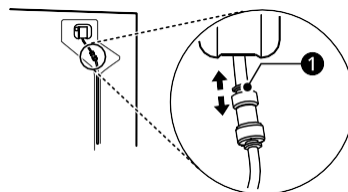

انگلیسی

را بیرون بکشید. سیم ارت را b لوله 2 پیچانید

جدا کنید d. تمام هارنس سیم ها را c.

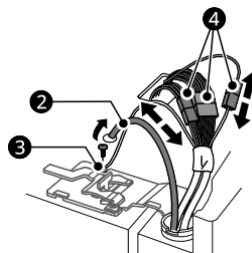

باز کردن در یخچال و فریزر


اگر در ورودی شما برای عبور دستگاه باریک است، درهای دستگاه را جدا کرده و دستگاه را به صورت عرضی از کنار عبور دهید.

⚠ هشدار هشدار


- قبل از نصب، جدا کردن درها یا تمیز کردن دستگاه، سیم برق، فیوز خانه یا کلید محافظ را قطع کنید. عدم رعایت این دستورات می‌تواند منجر به مرگ، آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود.

برداشتن درپوش لولا

پیچ ها را از درپوش لولا در بالای دستگاه بردارید. قلاب (قابل مشاهده نیست) که در پایین طرف جلوی درپوش قرار دارد با یک پیچ‌گوشت تخت بلند کنید.

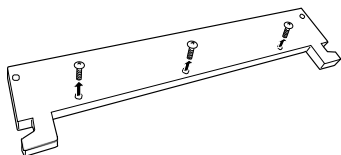

را خلاف جهت عقربه e اهرم لولا 3 f های ساعت بچرخانید. بالابر لولا آزاد کنید g را از قفل اهرم لولا

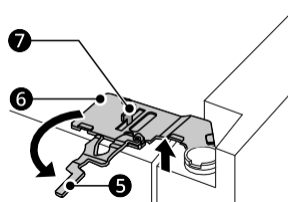


نصب 14

⚠ احتیاط

- هنگام جدا کردن لولا از قلاب، مراقب باشید که در به جلو نیفتد. توصیه می‌شود جدا کردن و نصب مجدد درها توسط دو یا چند نفر انجام شود.

4 درب یخچال چپ را بلند کنید تا از مجموعه لولا وسط آزاد شود.

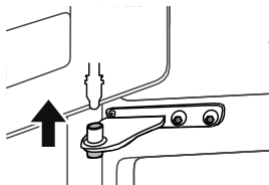


⚠ احتیاط

- در را روی سطحی که خشک نمی‌کند قرار دهید با قسمت داخلی به سمت بالا.

برداشتن درب یخچال راست


1 تمام کابل‌های الکتریکی ❶ را جدا کنید.

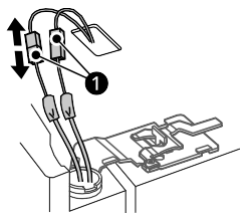

توجه

- تعداد کابل‌های الکتریکی بسته به مدل می‌تواند متفاوت باشد.


2 را جهت عقربه‌های b اهرم لولا را از c ساعت بچرخانید. بالابر لولا آزاد کنید d قفل اهرم لولا.

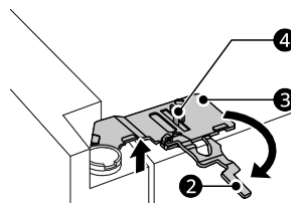

⚠ احتیاط

- هنگام جدا کردن لولا از قلاب اهرم لولا، مراقب باشید که در به جلو نیفتد. توصیه می‌شود جدا کردن و نصب مجدد درها توسط دو یا چند نفر انجام شود.

3 درب یخچال راست را بلند کنید تا از مجموعه لولا وسط آزاد شود.

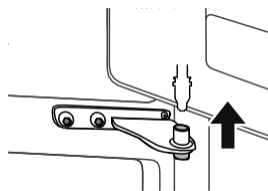


⚠ احتیاط

- در را روی سطحی که خشک نمی‌کند قرار دهید با قسمت داخلی به سمت بالا.


جدا کردن در فریزر

1 دو پیچ لولا را بردارید.


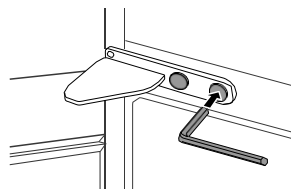


نصب 15


- 2 لولا را بچرخانید تا انتهای لولانی بالا بیاید تا درب را بلند کنید. درب را از میله لولا پایین بلند کرده و خارج کنید.

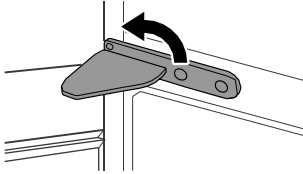

- 3 درب را با بلند کردن آن از میله لولا پایین خارج کنید.

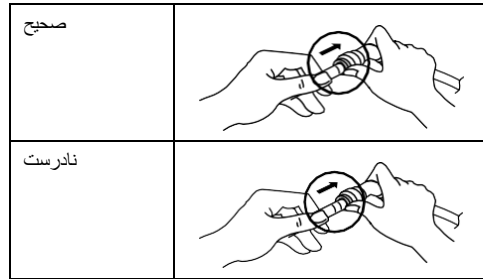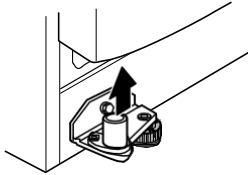

اگر انتهای

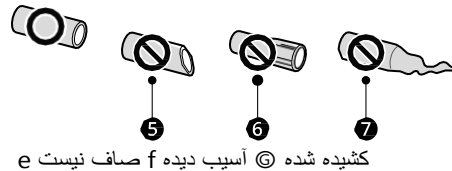

کشیده شده © آسیب دیده f صاف نیست e

اتصال لوله آب

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

نیازمندی‌های آب‌رسانی

برای عملکرد دستگاه آب‌سردکن، آب‌رسانی سرد با فشار آب بین 138 کیلوپاسکال تا 827 کیلوپاسکال مورد نیاز (کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع 1.4-8.4) است. اگر یخچال در منطقه‌ای با فشار آب پایین (زیر کیلوپاسکال) نصب شود، می‌توانید یک پمپ 138 تقویت‌کننده برای جبران فشار کم نصب کنید. اگر سیستم فیلتراسیون آب اسمز معکوس به آب سرد شما متصل است، فشار آب به سیستم اسمز معکوس باید حداقل 138 کیلوپاسکال تا 827 کیلوپاسکال (1.4-8.4 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) باشد.

⚠ هشدار هشدار

- قبل از انجام هرگونه کار مربوط به اتصال لوله آب، دستگاه را از برق بکشید. عدم انجام این کار می‌تواند باعث برق‌گرفتگی شود.
- لوله آب را فقط به آب‌رسانی سرد متصل کنید. عدم انجام این کار می‌تواند باعث عملکرد نادرست فیلتر آب شود. ضربه آب (آب‌کوبی در لوله‌ها (در لوله‌کشی خانه می‌تواند باعث آسیب به قطعات دستگاه و نشت یا سیلاب شود.

نصب مجدد درهای یخچال و فریزر


درها را به ترتیب معکوس جدا کردنشان نصب کنید، پس از اینکه دستگاه از تمام درهای ورودی عبور کرده است.

⚠ احتیاط

- ابتدا درب یخچال راست را نصب کنید.

توجه

- جدا کردن/متصل کردن خطوط آب.

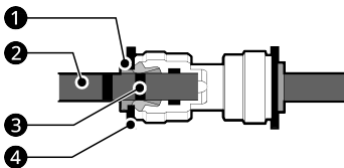

گیره d خط داخلی c لوله b گیره 1

- لوله را به آرامی وارد کنید تا فقط یکی از خطوط لوله دیده شود. روی لوله بکشید تا مطمئن شوید محکم متصل شده است.

نصب 16


⚠ هشدار هشدار

- فقط به منبع آب آشامیدنی متصل شوید.
- هنگام اتصال آب به دستگاه، از یک شلنگ جدید استفاده کنید. از شلنگ‌های قدیمی، فرسوده یا استفاده شده استفاده نکنید.
- اتصال لوله آب باید فقط توسط لوله‌کار ماهر و مطابق با قوانین و مقررات محلی حاکم بر کیفیت آب نصب شود.

توجه

- این نصب لوله آب تحت پوشش گارانتی دستگاه نیست.


باید هنگامی که اتصال روی لوله فشار داده می‌شود، محکم نگه داشته شود.

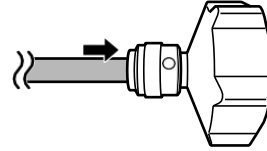

- 2 مطمئن شوید که واشر لاستیکی در داخل اتصال شیر قبل از پیچاندن آن روی شیر قرار دارد. اگر اتصال شیر شما با اندازه رزوه اتصال ارائه شده مطابقت ندارد، ممکن است نیاز به خرید یک اتصال یا مبدل جداگانه داشته باشید.

اتصال آب به دستگاه


- 1 مهره فلزی پیچی در پشت دستگاه را باز کرده و آن را روی یک انتهای لوله آب قرار دهید.
- 2 لوله آب را به آرامی روی شیر ورودی آب فشار دهید و مهره را محکم ببندید.

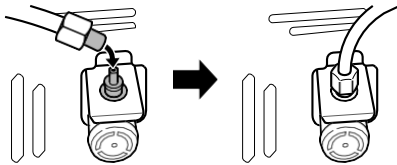

اتصال به شیر آب

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

- 1 لوله آب را داخل سوراخ اتصال شیر که در لوازم جانبی تامین شده است، فشار دهید. لوله

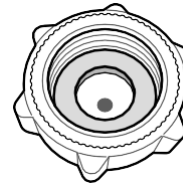

بررسی اتصال آب

- 1 آب‌رسانی را روشن کرده و دستگاه را روشن کنید. به دقت تمام اتصالات را برای نشت احتمالی به دلیل نصب نادرست شلنگ‌ها بررسی کنید.
- 2 دکمه فیلتر آب را برای سه ثانیه فشار دهید. فیلتر آب جدید فعال شده است.
- 3 یک لیوان زیر آب‌سردکن قرار دهید تا جریان آب از دستگاه را بررسی کنید.
- 4 دوباره لوله اتصال و اتصالات را برای نشت بررسی کنید.

تراز کردن و هم‌تراز کردن درها


قبل از شروع

زمانی که درهای دستگاه نامتقارن به نظر می‌رسند، دستورالعمل‌های زیر را برای هم‌تراز کردن درها دنبال کنید.


توجه

- آچار بسته به مدل متفاوت است. یکی از آچارهای موجود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.


- آچار نوع A

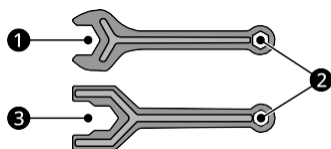


- آچار نوع B

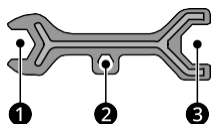


- آچار نوع C

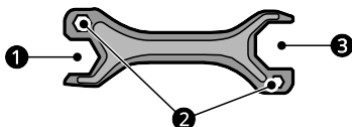

برای تنظیم ارتفاع، از آچار ❶ استفاده کرده و پایه تنظیم‌شونده را به سمت چپ بچرخانید تا بالا بیاید یا به سمت راست تا پایین بیاید.

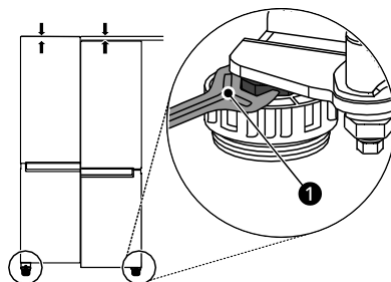


اگر درب دستگاه تراز نیست، اختلاف ارتفاع درب دستگاه را تنظیم کنید.

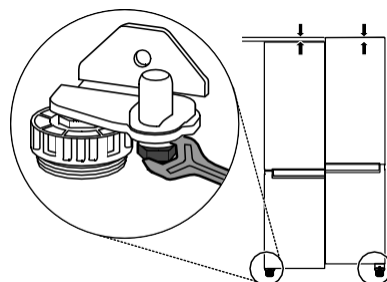

درب را باز کرده و با استفاده از 1

آچار ❶ مهره نگهدارنده را با چرخاندن به چپ شل کنید.

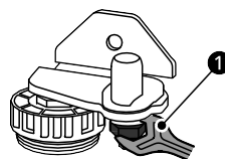


تراز کردن دستگاه

این دستگاه دو پایه تنظیم‌کننده جلویی دارد. پایه‌ها را برای تغییر شیب از جلو به عقب یا از طرف به طرف دیگر تنظیم کنید. اگر دستگاه به نظر می‌رسد پایدار نیست یا درها به راحتی بسته نمی‌شوند، با استفاده از دستورالعمل‌های زیر شیب دستگاه را تنظیم کنید.

کاملاً طبیعی است که دستگاه حتی وقتی پایین جلو به حداکثر چرخیده باشد، کمی به عقب متمایل باشد.

نصب 18


ارتفاع را با b با استفاده از آچار 2 چرخاندن پین لولا تنظیم‌کننده به سمت چپ یا راست تنظیم کنید.

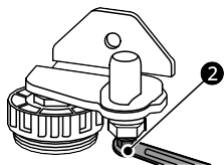

⚠ احتیاط

- ارتفاع درب دستگاه را بیش از 3 میلی‌متر تنظیم نکنید.

با استفاده از آچار 1، مهره 3 نگهدارنده را با چرخاندن آن به سمت راست محکم کنید.

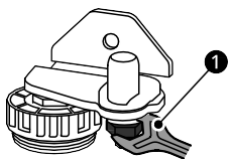


توجه

- ممکن است تراز کردن درب ها زمانی که کف تراز نیست یا از ساختار ضعیف یا بد ساخته است، ممکن نباشد.
- یخچال سنگین است و باید روی سطح سخت، صاف و محکم نصب شود.
- برخی کف‌های چوبی ممکن است باعث ایجاد مشکل در تراز شدن شوند اگر بیش از حد منعطف باشند.


تراز کردن درب برای درب یخچال چپ

برای چرخاندن پیچ لوبای C درب یخچال را باز کرده و از آچار درب استفاده کنید.

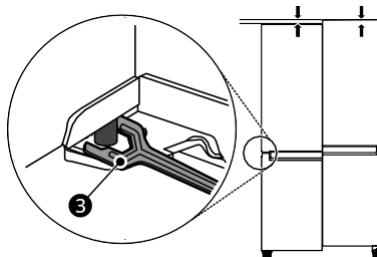

تراز کردن درب برای درب یخچال راست (مدل درب استاندارد)

برای چرخاندن پیچ لوبای C درب یخچال را باز کرده و از آچار درب استفاده کنید.

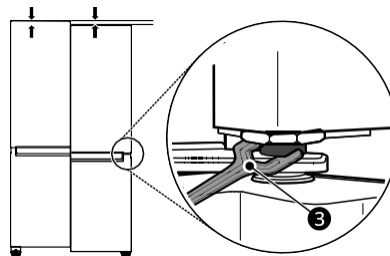

تراز کردن درب برای درب یخچال راست (مدل درب)

ابتدا درب یخچال چپ را تنظیم کنید.
(رینگ فتری (بسته به مدل متفاوت است C-Clip

- نوع A




اگر درب خیلی پایین است، درب راست را بالا ببرید C- و از یک جفت پنس بینی بلند برای قرار دادن Clips استفاده کنید تا هر دو درب تراز شوند.

• نوع B



اگر درب خیلی پایین است، درب راست را بالا ببرید. با ضخامت مناسب قرار دهید C-Clip و فقط یک

قبلاً روی لولای وسط قرار داده شده C-Clip اگر - C-Clip جدید C-Clip است، قبل از قرار دادن قبلی را بردارید.

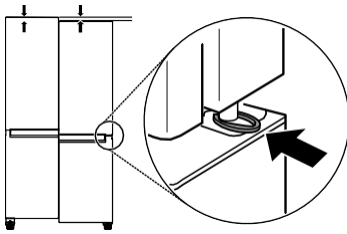

⚠ احتیاط

- در سنگین است. برای جلوگیری از آسیب، از دو نفر یا بیشتر برای بلند کردن و تنظیم در یخچال استفاده کنید.
- قطعات کوچک برای کودکان خطر خفگی دارند. را از دسترس کودکان دور نگه دارید C-Clips.

روشن کردن دستگاه

اتصال دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، پریز برق را به پریز وصل کنید. از اتصال همزمان سایر لوازم برقی به همان پریز خودداری کنید.

توجه

- پس از اتصال کابل برق (یا پریز به پریز، مدت زمان کافی صبر کنید قبل از اینکه مواد غذایی را در دستگاه قرار دهید. اگر قبل از خنک شدن کامل دستگاه مواد غذایی اضافه کنید، مواد غذایی شما ممکن است فاسد شوند.

- برای خاموش کردن دستگاه، پریز برق را از پریز جدا کنید.

جابجایی دستگاه

1 تمام غذا را از داخل دستگاه خارج کنید.

2 پریز برق را ثابت کنید.

- مدل های با قلاب پریز برق:

پریز برق را بیرون بکشید، آن را در قلاب پریز برق که در پشت یا بالای دستگاه قرار دارد، قرار دهید و محکم کنید.

- مدل های بدون قلاب پریز برق:

پریز برق را بیرون بکشید و کابل برق را با نوار چسب به کنار دستگاهی که در محل نصب پریز برق قرار دارد، ثابت کنید.

3 قطعات مانند قفسه ها و دستگیره درب را با نوار بچسبانید تا هنگام جابجایی دستگاه از افتادن آن جلوگیری شود.


4 دستگاه را با بیش از دو نفر با احتیاط جابجا کنید. هنگام حمل دستگاه مسافت طولانی، دستگاه را عمودی نگه دارید.

⚠ احتیاط

- دستگاه را با احتیاط روی کف حساس حرکت دهید. تا از آسیب دیدن کف جلوگیری شود.
- از مقوا، زیرانداز یا فرش برای جلوگیری از خراشیدن کف هنگام نصب یا جابجایی دستگاه استفاده کنید.

⚠ احتیاحتیاحتی 20 نصب

دستگاه را به صورت زیگزاگ جابجا نکنید -

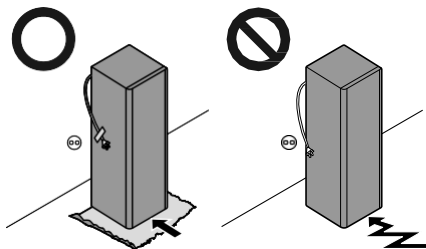

- 5 پس از نصب دستگاه، پریز برق را به یک پریز اصلی وصل کرده و آن را روشن کنید.

عملکرد

قبل از استفاده

نکات برای عملکرد

- کاربران باید در نظر داشته باشند که اگر درب به طور کامل بسته نشود یا در طول تابستان رطوبت بالا باشد، می‌تواند برفک تشکیل شود.
- مطمئن شوید که فضای کافی بین غذاهای ذخیره‌شده روی قفسه یا سید درب وجود دارد تا درب به طور کامل بسته شود.
- باز نگه داشتن درب برای مدت‌های طولانی می‌تواند باعث افزایش قابل توجه دما در محفظه‌های دستگاه شود.
- اگر یخچال برای مدت‌های طولانی خالی گذاشته شود، آن را خاموش کرده، برفک بزنید، تمیز کنید، خشک کنید و درب را باز بگذارید تا از رشد قارچ داخل دستگاه جلوگیری شود.
- توجه داشته باشید که افزایش دما پس از برفک زدینگ، دارای محدوده مجاز در مشخصات دستگاه است. اگر می‌خواهید تأثیر افزایش دما بر ذخیره‌سازی غذا را به حداقل برسانید، غذاهای ذخیره‌شده را در چند لایه درب یا بسته‌بندی کنید.

هشدار باز بودن درب

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است. آهنگ در صورت باز ماندن درب یا بستن کامل آن به صدا در می‌آید.

توجه

- اگر پس از بستن تمام درها، صدای هشدار همچنان ادامه داشت، با مرکز اطلاعات مشتریان الجی الکترونیکس تماس بگیرید.

تشخیص خرابی

دستگاه می‌تواند به طور خودکار مشکلات را در حین عملکرد تشخیص دهد.

توجه

- اگر مشکلی تشخیص داده شود، ممکن است دستگاه نتواند کار کند و حتی پس از فشردن هر دکمه، کد خطایی روی صفحه نمایشگر نشان داده شود.

پیشنهاد برای صرفه جویی در انرژی

- برای استفاده بهینه از انرژی، تمام قطعات داخلی (مانند سید درب، کشوها و قفسه‌ها) در محل اصلی خود نگه دارید. تغییر جای آن‌ها ممکن است منجر به مصرف انرژی یا کارایی کمتر شود.
- مطمئن شوید که فضای کافی بین غذاهای ذخیره‌شده وجود دارد. این کار به گردش یکنواخت هوای سرد کمک کرده و هزینه برق را کاهش می‌دهد.
- غذای گرم را فقط پس از خنک شدن در دستگاه قرار دهید تا از تشکیل رطوبت یا برفک جلوگیری شود.
- هنگام ذخیره‌سازی غذا در محفظه فریزر، دمای فریزر را پایین‌تر از دمای مشخص‌شده روی بسته‌بندی غذا تنظیم کنید.
- دمای دستگاه را کمتر از مقدار مورد نیاز تنظیم نکنید.
- غذای نزدیک سنسور دمای محفظه یخچال قرار ندهید. فاصله حداقل 3 سانتی‌متری از سنسور حفظ کنید.

ذخیره‌سازی مؤثر غذا

- اگر غذا در دمای نادرست ذخیره شود، ممکن است منجمد یا فاسد شود. دمای یخچال را برای غذای در حال ذخیره‌سازی به درستی تنظیم کنید.
- غذای یخ‌زده یا غذای سرد را داخل ظروف درب‌دار ذخیره کنید.
- قبل از ذخیره‌سازی غذا در دستگاه، تاریخ انقضا و برچسب (دستورالذخیره‌سازی) را بررسی کنید.
- اگر غذایی به راحتی در دمای پایین فاسد می‌شود، برای مدت طولانی در دستگاه ذخیره نکنید.
- مواد غذایی یخ زده را در تماس مستقیم با مواد غذایی یخ زده قرار ندهید. ممکن است لازم باشد

عملیات 22

- مقدار را برای یخ زدن کاهش دهید اگر انتظار می رود هر روز یخ زنی انجام شود.
- غذاهای تازه و یخ زده را بلافاصله پس از خرید در یخچال یا فریزر قرار دهید.
 - گوشت و ماهی خام را در ظروف مناسب در یخچال نگهداری کنید تا با سایر غذاها در تماس نباشد یا روی آنها نریزد.
 - غذاهای سرد شده و سایر مواد غذایی را روی کشوی سبزیجات قرار دهید.
 - از دوباره منجمد کردن هرگونه غذای کاملاً آب شده خودداری کنید. منجمد مجدد غذاهای کاملاً آب شده، طعم و ارزش غذایی آنها را کاهش می دهد.
 - دستگاه را بیش از حد پر نکنید. اگر دستگاه بیش از حد پر شود، هوا به درستی گردش نخواهد کرد.
 - غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال خنک کنید. اگر مقدار زیادی غذای داغ در داخل قرار گیرد، دمای داخلی دستگاه افزایش یافته و به سایر غذاهای موجود در دستگاه آسیب می زند.
 - اگر دمای بسیار پایینی برای غذا تنظیم کنید، ممکن است منجمد شود. دمای پایین تر از دمای مورد نیاز را برای ذخیره صحیح غذا تنظیم نکنید.
 - اگر در دستگاه محفظه های سردکن وجود دارد، سبزیجات و میوه های با رطوبت بالا را در آنها ذخیره نکنید زیرا ممکن است به دلیل دمای پایین تر منجمد شوند.
 - در صورت قطع برق، با شرکت برق تماس گرفته و مدت زمان قطع برق را جویا شوید.
 - هنگام قطع برق، باز کردن درب را به حداقل برسانید.
 - هنگامی که برق وصل شد، وضعیت غذاهای موجود در دستگاه را بررسی کنید.

ظرفیت یخ زدن حداکثر

- به فریزر اجازه می دهد تا به حداکثر **Express Freeze** تابع ظرفیت یخ زدن خود برسد. این فرآیند معمولاً تا ۲۴ ساعت طول می کشد و به طور خودکار خاموش می شود.
- برای دستیابی به ظرفیت یخ زدن حداکثر، دمای فریزر را روی سردترین تنظیم ممکن قرار دهید.
- را به مدت **2** ساعت قبل از قرار **Express Freeze** بایز دادن محصولات تازه در محفظه فریزر روشن کنید.

- برای منجمد کردن سریع مواد غذایی، مواد غذایی را در سمت چپ جلوی کشوی بالا و پایین یا سمت راست جلوی کشوی وسط چپ قرار دهید.
- برای گردش بهتر هوا، تمام قطعات داخلی مانند سبدها، کشوها و قفسه ها را در جای خود قرار دهید.

یخ زدن مقدار حداکثر غذا

- برای خارج کردن کشوها، ابتدا را از کشوها خارج کرده و سپس کشوها را به دقت بیرون بکشید. **انجام این کار ممکن است باعث آسیب یا آسیب هشدار هشدار اگر مقدار زیاد یخ کشوها**

توجه

- شکل هر کشو ممکن است متفاوت باشد، آن را در موقعیت صحیح قرار دهید.

محفظه دو ستاره


این ویژگی فقط در برخی مدل ها موجود است.

- می تواند برای ذخیره (a) سید یا کشوی دو ستاره برای دوره های °C ۱۸- تا °C ۱۸- یخ و غذا از دمای ۱۲- کوتاه استفاده شود.
- محفظه های غذای یخ زده دو ستاره برای ذخیره غذاهای از قبل یخ زده، ذخیره یا تهیه بستنی و تهیه یخ های مکعبی مناسب هستند.
- محفظه های دو ستاره برای یخ زدن غذاهای تازه مناسب نیستند.
- تعداد سبدهای درب فریزر و کشوهای فریزر با بخش دو ستاره بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد.

ویژگی‌های محصول

ظاهر یا قطعات دستگاه ممکن است با مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است *1

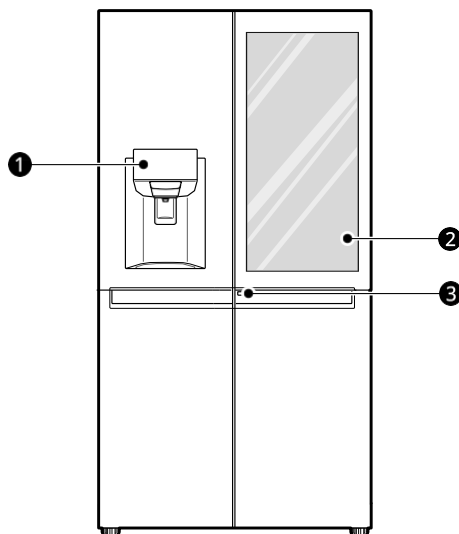

پنل کنترل 1

دمای یخچال و فریزر، وضعیت فیلتر آب و حالت اسپانسر را تنظیم می‌کند.

در درب InstaView 1* درب b

دسترسی آسان به اقلام غذایی مورد استفاده مکرر را فراهم می‌کند InstaView Door in Door محفمه

اهرم درب در درب 1* c


را باز می‌کند Door in Door.

24 عملیات


داخل

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است*1

مدل در در

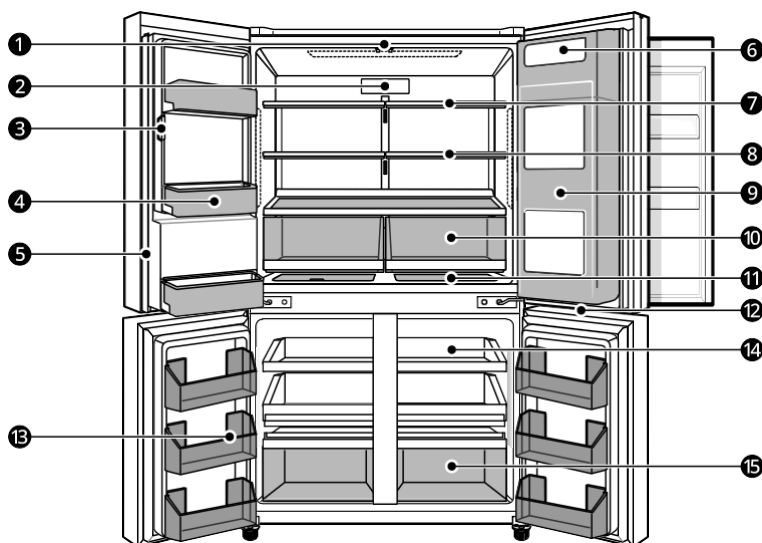

مدل InstaView در در

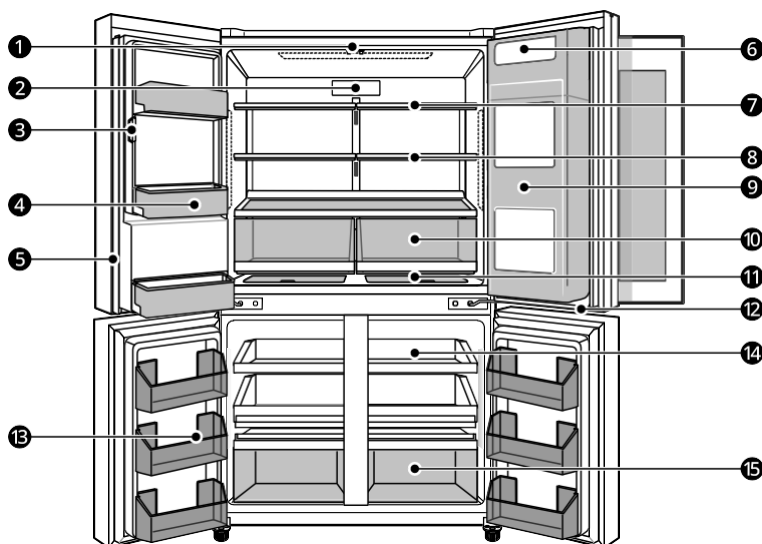

1 لامپ LED

داخل یخچال هنگام باز کردن درب روشن می‌شوند LED لامپ‌های

b فیلتر هوا**c خودکار سازنده یخ**

اینجا یخ به طور خود تولید و ذخیره می‌شود

d سبب درب یخچال

بسته‌های کوچک غذاهای سرد شده، نوشیدنی‌ها و ظروف سس را ذخیره می‌کند

e Mullion درب

از نشت هوای سرد یخچال جلوگیری می‌کند

⚠ احتیاط

- برای کاهش خطر خراشیدن درب یا شکستن درب مرکزی مولیون، مطمئن شوید که درب مولیون یخچال همیشه تا شده باشد

f سبب لبنیات

لبنیاتی مانند کره و پنیر را ذخیره می‌کند

g قفسه یخچال

غذاهای سرد شده و غذاهای تازه را ذخیره می‌کند. غذاهای با محتوای رطوبت بالا را در جلوی قفسه ذخیره می‌کند. ارتفاع قفسه با قرار دادن قفسه در شیرار دیگری با ارتفاع متفاوت قابل تنظیم است

h قفسه تا شونده*1

این قابل تنظیم است تا نیازهای ذخیره‌سازی فردی را برآورده کند

i Door in Door*1 محفله

یک فضای ذخیره‌سازی راحت برای اقلام مورد استفاده مکرر که به دسترسی آسان نیاز دارند

j جعبه سبزیجات

میوه‌ها و سبزیجات را تا حد امکان تازه نگه می‌دارد

k فضای اضافی*1

اقلام غذایی کوچکی مانند پنیر و هام را ذخیره می‌کند

l لامپ LED

در پایین درب یخچال هنگام باز کردن درب فریزر روشن می‌شود LED لامپ

m سبب درب فریزر

بسته‌های کوچک غذاهای یخ‌زده را ذخیره می‌کند. بستنی یا غذاهایی که برای مدت طولانی ذخیره می‌شوند را در آن قرار ندهید

n سینی فریزر

غذاهای منجمد بسته‌بندی کوچک یا غذاهای مورد استفاده مکرر را ذخیره می‌کند. سینی‌های لغزنده دسترسی آسان و راحتی استفاده را فراهم می‌کنند

o کشوی فریزر


غذاهای یخ‌زده را برای نگهداری طولانی‌مدت ذخیره می‌کند

عملیات 26

پنل کنترل

پنل کنترل واقعی ممکن است با مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

پنل کنترل و توابع

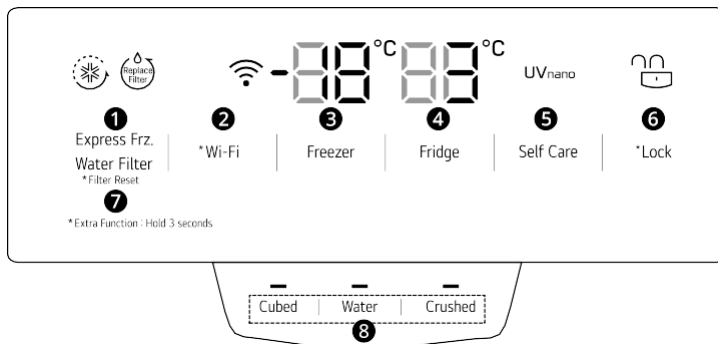

1 یخ سریع

این تابع می‌تواند مقدار زیادی یخ یا غذاهای یخ‌زده را به سرعت منجمد کند.

- این تابع با هر بار فشردن دکمه به صورت متناوب فعال و غیرفعال می‌شود.
- این تابع پس از گذشت مدت زمان مشخص به طور خودکار غیرفعال می‌شود.

b وای‌فای

خانگی متصل شود. برای اطلاعات مربوط به راه‌اندازی اولیه Wi-Fi این دکمه به دستگاه اجازه می‌دهد به شبکه به توابع هوشمند مراجعه کنید، LG ThinQ، برنامه

c فریزر

را انتخاب کنید °C و -15 °C این دکمه را به طور مکرر فشار دهید تا دمای مورد نظر بین -23

- است °C دمای پیش‌فرض فریزر -18.

d یخچال

را انتخاب کنید °C و 7 °C این دکمه را به طور مکرر فشار دهید تا دمای مورد نظر بین 1

- است °C دمای پیش‌فرض یخچال 3.

e مراقبت خودکار

به طور خودکار به مدت ۱۰ دقیقه UV clean برای تمیز نگه داشتن خروجی آب استفاده می‌شود. تابع UV نور هر ساعت اجرا می‌شود یا در هر زمان می‌توان به صورت دستی فعال کرد. برای فعال کردن دستی این دکمه را فشار دهید.

توجه

- فشار داده می‌شود اگر در حال اجرا باشد به طور موقت متوقف شده و پس از ۱ Water این تابع هر بار که دکمه ساعت عملکرد خود را از سر می‌گیرد.
- این تابع بدون فشردن دکمه مراقبت خودکار به طور خودکار به مدت ۱۰ دقیقه هر ساعت اجرا می‌شود.
- و واحد آن، نانومتر است UV یک ترکیب کلمه از کلمات UVnano.

f قفل

این دکمه‌های پفل کنترل را قفل می‌کند.

- []
- ظاهر شود و عملکرد غیرفعال | برای غیرفعال کردن عملکرد، دکمه قفل را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا آیکون شود.

توجه

- عملکرد قفل عملکرد اسپانسر را غیرفعال نمی‌کند.

فیلتر آب ©

روشن می‌شود تعویض کنید h فیلتر آب را زمانی که هشدار

آب و نوع یخ h

حالت اسپانسر مورد نظر را از دکمه‌های پفل کنترل انتخاب کنید. با فشار دادن کلید اسپانسر با لیوان یا ظرف دیگر، یخ مکعبی، آب یا یخ خرد شده خارج کنید.

توجه

- پفل کنترل برای صرفه‌جویی در انرژی به طور خودکار خاموش می‌شود.
- دمای واقعی داخلی بسته به وضعیت غذا متفاوت است، زیرا دمای تنظیم شده نشان‌دهنده دمای هدف است، نه دمای واقعی داخل دستگاه.
- برای حفظ بهینه غذا، افزایش یا کاهش 1 درجه از دمای پیش‌فرض برای هر محفظه توصیه می‌شود.
- وقتی دستگاه در حالت صرفه‌جویی در انرژی است، نمایشگر تا زمانی که درب باز شود یا دکمه‌ای فشار داده شود خاموش می‌ماند. پس از روشن شدن، نمایشگر به مدت 20 ثانیه روشن می‌ماند.
- در هنگام تمیز کردن، اگر انگشت یا پوست با پفل کنترل تماس پیدا کند، ممکن است عملکرد دکمه فعال شود.

دیسپنسر یخ و آب

قبل از استفاده از دیسپنسر یخ و آب

⚠ احتیاط

- کودکان را از نزدیک دیسپنسر دور نگه دارید تا از بازی با آن یا آسیب به کنترل‌ها جلوگیری شود.
- چند دسته اول یخ (حدود 20 مکعب و 7 لیوان آب (را) دور بریزید. این کار در صورتی که دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشده باشد نیز ضروری است.

- اگر سیستم توزیع آب برای 48 ساعت استفاده نشده باشد، آن را تمیز کنید. اگر آب برای 5 روز استخراج نشده باشد، سیستم آب متصل به منبع آب را شستشو دهید.
- برای تمیز کردن سیستم توزیع آب، آب را حدود 5 دقیقه از طریق دیسپنسر عبور دهید و چند دسته اول یخ را دور بریزید.
- هنگام توزیع آب یا یخ، از لیوان‌های کریستال نازک یا ظروف چینی استفاده نکنید.

توجه

- اگر در هنگام توزیع آب، در یخ‌زده را باز کنید، توزیع آب متوقف می‌شود.

عملیات 28


توجه

- اگر در هنگام توزیع آب، یخ مکعبی یا یخ خرد شده، در یخچال را باز کنید، توزیع متوقف می‌شود. وقتی در را ببندید، آیتم انتخاب شده دوباره توزیع می‌شود.
- اگر لبه لیوان کوچک باشد، ممکن است آب از لیوان خارج شود یا به طور کامل به آن نرسد.
- هنگام توزیع آب، یخ مکعبی یا یخ خرد شده، از لیوان با قطر لبه بیش از 68 میلی‌متر استفاده کنید.
- زمانی که سازنده یخ قطعات کوچکتری تولید میکند یا قطعات به هم می‌چسبند، مقدار آب تأمین شده به سازنده یخ ممکن است به دلیل کمبود آب در مخزن آب کم باشد. اگر یخ به طور منظم استفاده نشود یا دمای تنظیم شده فریزر خیلی گرم باشد، ممکن است قطعات یخ به هم بچسبند.
- پس از تعویض فیلتر آب، خارج شدن آب شیرین/مات طبیعی است. این هوا در آب در نهایت از بین میرود و در این دوره زمانی برای نوشیدن ایمن است.

تمیز کردن سازنده

تمیز کردن خروجی یخ و آب

را به طور منظم با یک b خروجی آب 1 یا خروجی یخ پارچه تمیز پاک کنید زیرا به راحتی کثیف میشود.

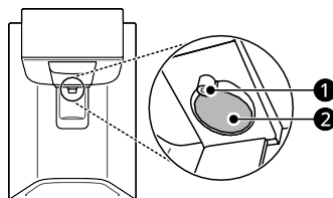

توجه

- پرز از پارچه ممکن است به خروجیها بچسبند.


تمیز کردن سینی سازنده

کل منطقه را با یک پارچه مرطوب پاک کنید. سینی سازنده به دلیل ریختن یخ یا آب به راحتی خیس میشود.



استفاده از سازنده یخ و آب

دکمه انتخاب اسپانسر را به طور مکرر فشار دهید تا نور بالای آیکون مورد نظر روشن شود. با فشار دادن پدل اسپانسر 1 با لیوان یا ظرف دیگر، یخ مکعبی، آب یا یخ خرد شده خارج کنید.

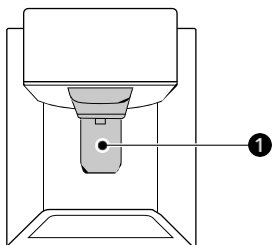

سازنده یخ خودکار

این ویژگی فقط در برخی مدلها موجود است. این ویژگی بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد.

قبل از استفاده از سازنده یخ در درب


- سازنده یخ به طور عادی یخ تولید میکند حدود 48 ساعت پس از اولین نصب دستگاه.
- اگر سطل یخ کاملاً پر از یخ شود، تولید یخ متوقف می‌شود.
- صدای افتادن یخ در سطل یخ طبیعی است.

- اگر مکعب‌های یخ برای مدت طولانی در سطل یخ ذخیره شوند، ممکن است به هم بچسبند و به راحتی جدا نشوند. در چنین موردی، سطل یخ را خالی کنید و اجازه دهید یخ تازه ساخته شود.

⚠ احتیاط

- پس از تعویض فیلتر آب، خارج شدن آب شیرین یا مات طبیعی است. این هوا در آب در نهایت از بین میرود و برای نوشیدن ایمن است.
- اولین یخ و آب خارج شده ممکن است شامل ذرات یا بو از خط تأمین آب یا مخزن آب باشد.
- اگر یخ رنگ‌شده تخلیه شد، مخزن آب و آب‌رسانی را برای منبع احتمالی بررسی کنید. اگر مشکل ادامه یافت، با مرکز اطلاع‌رسانی مشتریان الجی الکترونیک تماس بگیرید. تا زمانی که مشکل برطرف نشده، از یخ یا آب استفاده نکنید.
- به خروجی یخ یا سازنده یخ خودکار با دست یا ابزار دست نزنید.
- قبل از پر کردن لیوان با آب یا نوشیدنی‌های دیگر، یخ را در لیوان بریزید. اگر یخ در لیوانی که حاوی مایع است ریخته شود، پاشش رخ می‌دهد.
- هرگز از لیوانی که باریک یا عمیق است استفاده نکنید. یخ ممکن است در مسیر یخ گیر کند و عملکرد دستگاه را تحت تأثیر قرار دهد.
- لیوان را در فاصله مناسب از خروجی پش نگه دارید. لیوانی که خیلی به خروجی نزدیک است ممکن است مانع از خارج شدن یخ شود.
- اگر به سفر می‌روید یا قطعی برق طولانی‌مدت رخ می‌دهد، یخ داخل سطل یخ را دور بریزید. آب از یخ ذوب شده ممکن است از اسپانسر روی زمین بریزد.
- برای جلوگیری از ریختن، ظرف با دهانه بسیار کوچک را باید تا حد ممکن نزدیک اسپانسر نگه دارید.

(متن تکراری است)

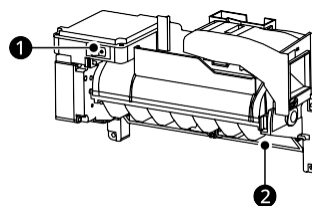


خودکار خاموش شدن (باله حسگر) b

خارج کردن/جایگذاری مجدد سطل یخ

لوله خروجی اسپانسر یخ ممکن است اگر فقط یخ خرد شده استفاده شود با یخ بسته شود. یخ انباشته شده را با خارج کردن سطل یخ و پاک کردن مسیر با یک کاردک لاستیکی بردارید. استفاده دوره‌ای از یخ مکعبی نیز می‌تواند به جلوگیری از انباشت یخ زده کمک کند.

دستگیره را به آرامی بکشید تا 1 محفمه یخ را باز کنید.

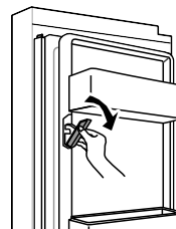


سازنده یخ در درب

سازنده یخ خودکار به طور خودکار می‌تواند 70 تکه یخ طی ۲۴ ساعت در صورت شرایط 182 - مناسب. این مقدار ممکن است بسته به محیط دمای محیط اطراف دستگاه، فرکانس باز شدن درب، مقدار غذا ذخیره شده در دستگاه و غیره (متفاوت) باشد.

2 برای خاموش کردن سازنده یخ خودکار، کلید سازنده یخ را روی تنظیم کنید (O) OFF.

عملیات 30

3 برای خارج کردن سطل یخ درب، دستگیره جلویی را بگیرید، بخش پایینی را کمی بالا ببرید و به آرامی سطل یخ را مانند نشان داده شده خارج کنید.

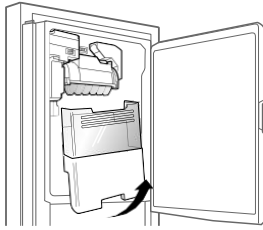

صداهای طبیعی که ممکن است بشنوید

شیر آب سازنده یخ هنگام پر شدن سازنده یخ با آب ON می‌کند. اگر کلید روشن/خاموش در حالت buzzing باشد، حتی اگر هنوز به آب متصل نشده باشد (I) کلید buzzing می‌کند. برای متوقف کردن buzzing، کلید OFF (O) روشن/خاموش را به

آماده شدن برای سفر

برق یخسازها (را خاموش کرده و آب‌رسانی به دستگاه را قطع کنید).

اگر دمای محیط زیر نقطه انجماد خواهد شد، از یک تکنسین مجوزدار بخواهید سیستم تأمین آب را تخلیه کند تا از آسیب‌های جدی ناشی از سیلاب ناشی از پاره شدن خطوط یا اتصالات آب جلوگیری شود.

توجه

- هر زمان که سازنده‌های (یخ خاموش است، سطل یخ باید خالی شود.

هشدار 4 هنگام انجام این کار، دست یا هر چیزی را از جلوی در خودکار نگذارید. اگر دست یا هر چیزی به دستگاه یا آسیب جدی به دستگاه یا آسیب شود.

- سازنده یخ خودکار را تعمیر، تعمیر یا تغییر ندهید. این وظایف باید فقط توسط تکنسین خدمات انجام شود. احتیاط لازم است، زیرا سازنده یخ خودکار پس از باز کردن درب فریزر زمانی که کلید سازنده یخ خودکار تنظیم شده است به طور مداوم کار ON روی حالت می‌کند.
- هنگام جایگذاری مجدد سطل یخ، مطمئن شوید که به درستی قرار گرفته است. اگر کج یا ناصاف باشد، ممکن است به دلیل اختلال در سنسور به ساخت یخ ادامه ندهد.
- کودکان را از نزدیکی دستگاه تخلیه یخ دور نگه دارید.
- برای روشن/خاموش کردن سازنده یخ خودکار، کلید روشن/خاموش روی سازنده یخ را به حالت ON (I) یا OFF (O) کنید.

به شما **InstaView Door in Door** اجازه می‌دهد بدون باز کردن درب یخچال ببینید که آیا اقلامی مانند نوشیدنی‌ها و اسنک‌های مورد استفاده مکرر در حال تمام شدن هستند.

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

درب به درب **InstaView** استفاده از درب


عملیات 31

روشن/خاموش کردن دستگاه یخساز

منتقل کنید (O)
InstaView

احتیاط

- اگر خط آب به دستگاه متصل نیست، برق دستگاه یخساز را روشن نگذارید. این کار می‌تواند باعث آسیب به دستگاه یخساز شود.

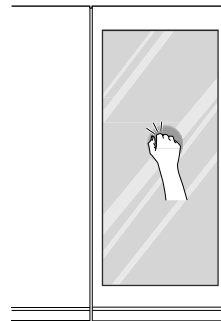

روشن یا خاموش شود Door in Door داخل LED دو بار روی شیشه بزنیید تا لامپ

1 هشدار هشدار انگلیسی انگلیسی درب دستگاه Door in Door نیازید، یا Door in Door را با باز بودن Door در دستگاه نیازید Door in Door ممکن است توسط لبه دستگاه برخورد شده و آسیب ببیند.


فضای ذخیره‌سازی زیادی داخل درب به درب به درب و سید اطراف آن وجود دارد که به شما امکان می‌دهد غذا را به صورت منظم ذخیره کنید.

2 پس از ده ثانیه به طور خودکار خاموش LED چراغ می‌شود.

⚠ عملکرد InstaView Door

توجه

- Moving Basket استفاده از
- نزدیک مرکز شیشه بزنیید. زدن نزدیک لبه‌های درب به InstaView شیشه ممکن است عملکرد درب را فعال نکند.
- به اندازه‌ای محکم بزنیید که صدای ضربه قابل شنیده باشد.
- اگر نزدیک یخچال صدای بلندی ایجاد شود، عملکرد درب به درب ممکن است فعال InstaView درب شود.
- درب شیشه‌ای را با یک پارچه خشک تمیز کنید. برای از بین بردن لکه‌های مقاوم، پارچه تمیز را به آرامی با آب گرم یا تمیزکننده شیشه مرطوب کنید. تمیزکننده شیشه را مستقیماً روی درب شیشه‌ای اسپری نکنید.

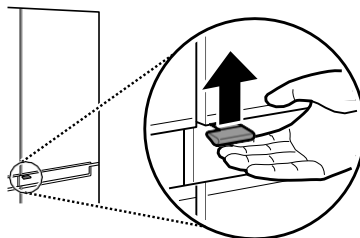

⚠ احتیاط

- درب دستگاه را با باز بودن درب به درب، یا درب به درب به درب را با باز بودن درب دستگاه باز نکنید. درب به درب به درب ممکن است توسط لبه دستگاه به آن برخورد کرده و آسیب ببیند.

به ذخیره‌سازی اقلام غذایی **Moving Basket** تنظیم
بلندتر راحت‌تر می‌کند

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است. سید را در مرکز نکه Moving Basket برای بالا بردن 1 دارید و سید را به بالا فشار دهید تا در جای خود قفل شود.


32 عملیات

درب به درب به درب

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.


استفاده از درب به درب به درب

اهرم پایینی درب را به بالا بکشید تا درب به درب باز شود.

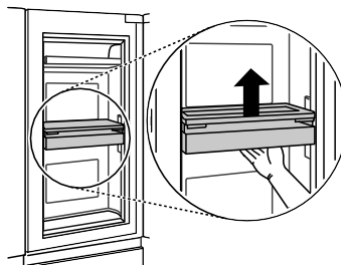

عملیات 32

برای پایین آوردن سبد متحرک، دکمه را بالا ببرید تا اهرم‌های کنار سبد آزاد شوند و سپس سبد را پایین بیاورید تا در جای خود قفل شود.

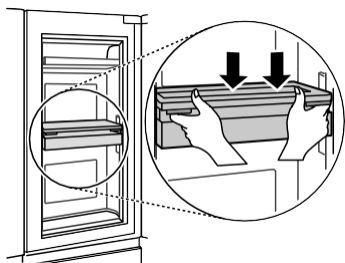

⚠ احتیاط


- برای جلوگیری از آسیب به بدن، سبد یا محتوای آن، قبل از حرکت سبد به بالا یا پایین، محتوای آن را خالی کنید.

خارج کردن/نصب کردن بدنه درب درب


⚠ احتیاط

- محتوای compartment قبل از خارج کردن، محتوای درب را خارج کنید.


1 درب‌ها را کاملاً باز کنید و محتوای بدنه درب درب را خارج کنید. بدنه درب را بالا ببرید و بیرون بکشید.

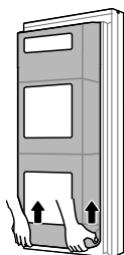


2 سید لینیات را از بدنه کامل بالا ببرید و خارج کنید.

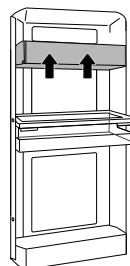

3 سبد را به بالاترین موقعیت بالا ببرید.

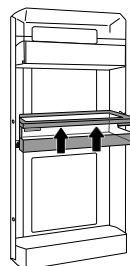

4 پیچ‌ها را از هر یک از ریل‌های جانبی خارج کنید و سبد را از بدنه بالا ببرید و خارج کنید.

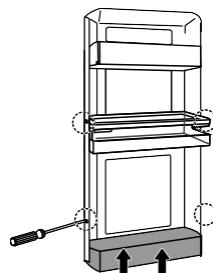


5 بدنه درب درب را به ترتیب معکوس فرآیند خارج کردن نصب کنید.

عملیات 33

فضای اضافی

استفاده از فضای اضافی

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است. فضای اضافی همیشه کمی خنک‌تر از compartment قفسه‌ها یا سطوح درب است، بنابراین مکانی مناسب برای ذخیره تنقلات لبنی یا سایر اقلام کوچکی است که می‌خواهید به طور خاص سرد نگه دارید. همچنین مکانی کارآمد برای یخ زدن گوشت است.

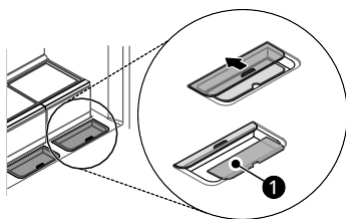

توجه

- هنگام حمل و نگهداری تخم‌مرغ‌های بزرگ احتیاط کنید. اگر کشو هنگام جا زدن یا بیرون کشیدن آن در حالی که درب کاملاً بسته نیست، فشار داده شود، ممکن است شکسته شوند.
- یخچال compartment اگر دمای تنظیم شده خیلی سرد باشد، اقلام ممکن است در compartment اضافی یخ بزنند.
- پد شفاف ❶ را از فضای اضافی خارج نکنید. این پد به جلوگیری از یخ زدن اقلام غذایی کمک می‌کند.

کشو

⚠ احتیاط


- همیشه قبل از خارج کردن کشوها، آن‌ها را خالی کنید و هنگام خارج کردن و جایگذاری آن‌ها از هر دو دست استفاده کنید.
- مطمئن شوید که درب‌های یخچال قبل از خارج کردن و جایگذاری کشوها کاملاً باز هستند.

استفاده از کشوی یخچال

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

کشوی تردکننده‌ها با کنترل آسان رطوبت داخل کشو، میوه و سبزی تازه‌تری را فراهم می‌کند.


- سبزیجات، هوا را مرطوب در کشو نگه می‌دارد تا بهترین ذخیره‌سازی برای سبزیجات تازه و برگ‌دار فراهم شود.
- میوه، هوا را از کشو خارج می‌کند تا بهترین ذخیره‌سازی برای میوه فراهم شود.

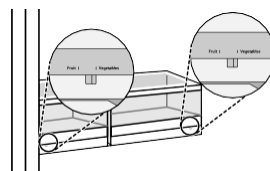

خارج کردن/نصب کردن کشوی یخچال


این ویژگی بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد.

هر دو درب یخچال را کاملاً باز کنید . 1
درب را با هر دو دست بگیرید و
هنگام بیرون کشیدن، کمی آن را
مایل کنید.

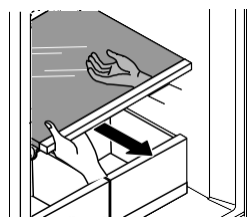

34 عملیات

2 محتوای کشو را خارج کنید. دسته کشوی سبزیجات را بگیرید و به آرامی آن را بیرون بکشید.

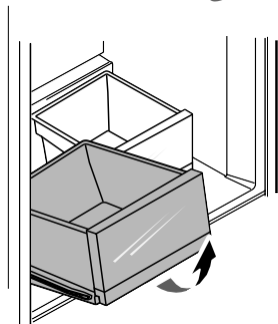

3 کشوی یخچال را به ترتیب معکوس فرآیند خارج کردن نصب کنید.

استفاده از کشوی فریزر


کشوهای کشویی فریزر دسترسی آسان و کاربردی را فراهم می‌کنند.

- بالایی برای ذخیره غذای منجمد compartment از بسته‌بندی شده و غذاهای پرکاربرد استفاده کنید.
- پایینی برای غذاهای منجمد compartment از بزرگتر و اقلامی که برای مدت طولانی‌تری ذخیره می‌شوند، استفاده کنید.

خارج کردن/نصب کردن کشوی فریزر

این ویژگی بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد.

1 هر دو درب فریزر را کاملاً باز کنید. کشوی فریزر را تا حد ممکن بیرون بکشید و تمام محتویات را خارج کنید.

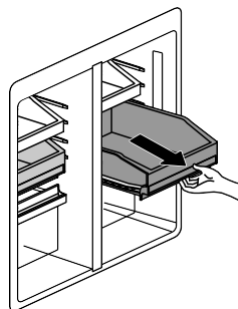

2 با کشو کاملاً بیرون کشیده شده، جلوی آن را بالا ببرید و کشو را برای خارج کردن آن بالا بکشید.

3 کشوی فریزر را به ترتیب معکوس فرآیند خارج کردن نصب کنید.

⚠ احتیاط

- کشوها سنگین هستند. همیشه از دو دست هنگام خارج کردن یا نصب کردن کشوها استفاده کنید تا از آسیب به محصول یا آسیب به بدن جلوگیری شود.
- همیشه قبل از خارج کردن یا نصب کردن کشوها، درب‌های فریزر را کاملاً باز کنید.

قفسه


⚠ احتیاط

- قفسه‌های شیشه‌ای سنگین هستند. هنگام خارج کردن آن‌ها مراقب باشید.
- قفسه‌های شیشه‌ای را در حالت سرد با آب گرم تمیز نکنید. قفسه‌ها در صورت مواجهه با تغییرات ناگهانی دما یا ضربه ممکن است بشکنند.

استفاده از قفسه تا شونده

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است. اقلام بلندتر مانند ظرف یک گالنی یا بطری را با جا زدن نیمه جلوی قفسه زیر نیمه پشته‌ای آن ذخیره کنید.


جلوی قفسه را به جلو بکشید تا به قفسه کامل برگردد.

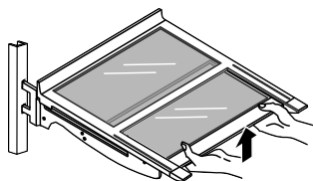

خارج کردن/جایگذاری قفسه

این ویژگی بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد.


- 1 جلوی قفسه را به بالا خم کرده و سپس قفسه را مستقیم به بالا بکشید.

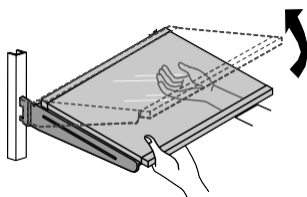

- 2 قفسه را بیرون بکشید.

- 3 جلوی قفسه را بالا ببرید و قلابهای قفسه را به شیارهای ارتفاع دلخواه هدایت کنید.

- 4 جلوی قفسه را پایین بیاورید تا قلابها در شیارها قرار گیرند.

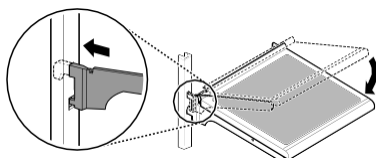

احتیاط


- قفسه‌های شیشه‌ای سنگین هستند. هنگام خارج کردن آنها مراقب باشید.

قفسه‌ها

سبد درب

خارج کردن/جایگذاری سبد درب

- 1 برای خارج کردن سبدها، سبد را بالا ببرید و مستقیماً بیرون بکشید.

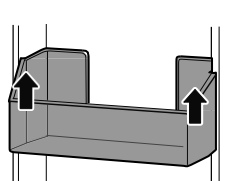

- 2 برای نصب مجدد سبد، سبد را بالای نگهدارنده مورد نظر لغزاند و به آرامی پایین بیاورید تا در جای خود قفل شود.

عملکردهای هوشمند 36

توابع هوشمند

LG ThinQ برنامه

در دسترس Wi-Fi این ویژگی فقط در مدل‌های مجهز به است.

به شما امکان می‌دهد با استفاده از LG ThinQ برنامه گوشی هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

LG ThinQ ویژگی‌های برنامه

با استفاده از ویژگی‌های هوشمند کاربردی، با دستگاه از طریق تلفن هوشمند ارتباط برقرار کنید. تشخیص هوشمند

- اگر در استفاده از دستگاه با مشکلی مواجه شدید، این ویژگی تشخیص هوشمند به شما کمک می‌کند مشکل را تشخیص دهید.

تنظیمات

- به شما امکان می‌دهد گزینه‌های مختلفی را روی دستگاه و در برنامه تنظیم کنید.


توجه

- در موارد زیر، باید اطلاعات شبکه را برای هر Device Cards تحت LG ThinQ دستگاه در برنامه ~ Settings ~ Change Network کنید. به‌روز کنید.
 - روتر بی‌سیم تغییر کرده است
 - رمز عبور روتر بی‌سیم تغییر کرده است
 - ارائه‌دهنده خدمات اینترنت تغییر کرده است
- برنامه ممکن است بدون اطلاع‌رسانی به کاربران به منظور بهبود دستگاه تغییر کند.
- عملکردها ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد.

LG و اتصال دستگاه LG ThinQ نصب برنامه

QR مدل‌های با کد

ضمیمه محصول را با استفاده از دوربین یا برنامه QR کد روی تلفن هوشمند خود اسکن کنید QR خواننده کد

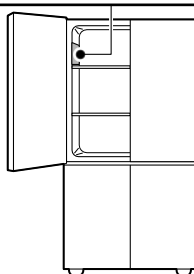

QR مدل‌های بدون کد

1 برنامه LG ThinQ را در Google Play Store یا Apple App Store جستجو و نصب کنید.

2 را اجرا کرده و با حساب کاربری LG ThinQ برنامه را ایجاد کنید LG موجود خود وارد شوید یا یک حساب

3 لمس LG ThinQ دکمه اضافه (~) را در برنامه خود را متصل کنید. برای LG کنید تا دستگاه تکمیل فرایند، دستورالعمل‌های برنامه را دنبال کنید.

توجه

- مطمئن شوید که نشانگر Wi-Fi برای بررسی اتصال در پنل کنترل روشن است Wi-Fi

توابع هوشمند 37

- با فرکانس Wi-Fi 2.4 این دستگاه فقط از شبکه‌های پشتیبانی می‌کند. برای بررسی فرکانس GHz شبکه خود، با ارائه دهنده خدمات اینترنت خود تماس بگیرید یا به راهنمای روتر بی‌سیم خود مراجعه کنید.
- مسئول هیچ‌گونه مشکلات اتصال شبکه با **LG ThinQ** هرگونه خرابی، نقص یا خطای ناشی از اتصال شبکه نیست.
- محیط بی‌سیم اطراف می‌تواند باعث کندی عملکرد سرویس شبکه بی‌سیم شود.
- اگر فاصله بین دستگاه و روتر بی‌سیم خیلی زیاد باشد، قدرت سیگنال ضعیف می‌شود. ممکن است زمان زیادی برای اتصال طول بکشد یا نصب با شکست مواجه شود.
- مشکل دارد، Wi-Fi اگر دستگاه در اتصال به شبکه ممکن است خیلی دور از روتر باشد. یک تکرارکننده (تقویت‌کننده محدوده (خریداری کنید تا قدرت Wi-Fi را بهبود بخشید Wi-Fi سیگنال.
- بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت، اتصال شبکه ممکن است به درستی کار نکند.
- به دلیل محیط شبکه خانگی ممکن Wi-Fi اتصال است اتصال برقرار نکند یا قطع شود.
- دستگاه به دلیل مشکلات در انتقال سیگنال بی‌سیم نمی‌تواند متصل شود. دستگاه را از برق صبر کنید و سپس minute جدا کرده و حدود یک دوباره تلاش کنید.
- اگر فایروال روی روتر بی‌سیم شما فعال است، فایروال را غیرفعال کنید یا استثنایی به آن اضافه کنید.
- باید ترکیبی از حروف (SSID) نام شبکه بی‌سیم انگلیسی و اعداد باشد. از کاراکترهای خاص (استفاده نکنید).
- بسته به (UI) رابط کاربری گوشی هوشمند سیستم عامل موبایل و سازنده می‌تواند متفاوت باشد.
- تنظیم شده WEP اگر پروتکل امنیتی روتر روی باشد، ممکن است در تنظیم شبکه با شکست مواجه شوید. لطفاً آن را به سایر پروتکل‌های (توصیه می‌شود WPA2) امنیتی تغییر دهید دوباره محصول را متصل کنید.
- Wi-Fi دکمه، Wi-Fi برای غیرفعال کردن قابلیت خاموش Wi-Fi برای 3 ثانیه فشار دهید. نشانگر می‌شود.
- برای اتصال مجدد دستگاه یا افزودن کاربر دیگر، را برای 3 ثانیه فشار دهید تا به طور Wi-Fi دکمه را اجرا کرده LG ThinQ موقت خاموش شود. برنامه و دستورالعمل‌های برنامه را برای اتصال دستگاه دنبال کنید.

اطلاعه‌های نرم‌افزار متن‌باز

ال‌جی الکترونیکس کد منبع متن‌باز را نیز در درخواست CD-ROM بر روی opensource@lge.com ایمیل به برای شما ارائه می‌دهد که شامل هزینه توزیع (مانند handling هزینه رسانه، حمل و نقل و این پیشنهاد برای هر کسی که این اطلاعات را دریافت کرده است، برای مدت سه سال پس از آخرین ارسال این محصول معتبر است.

تشخیص هوشمند

از این ویژگی برای کمک به تشخیص و حل مشکلات با لوازم خانگی خود استفاده کنید

به دلایل غیر از بی‌احتیاطی ال‌جی، سرویس ممکن است به دلایل خارجی مانند، اما محدود به، در سیاست Wi-Fi، قطع شدن Wi-Fi، دسترسی نبودن فروشگاه برنامه محلی یا عدم دسترسی به برنامه کار نکند.

توجه

- به دلایل که به بی‌احتیاطی ال‌جی الکترونیکس نسبت داده نمی‌شود، سرویس ممکن است (LGE) به دلایل خارجی مانند، اما محدود به، عدم دسترسی به وای‌فای

قطع شدن وای‌فای، سیاست فروشگاه برنامه محلی، یا عدم در دسترس بودن برنامه عمل نکند

- برای تشخیص مشکلات LG ThinQ استفاده از

خود مشکل دارید، **Wi-Fi** اگر با دستگاه مجهز به **troubleshooting** می‌تواند داده‌های **LG ThinQ** گوشی هوشمند با استفاده از برنامه ارسال کند.

Smart را اجرا کرده و ویژگی LG ThinQ برنامه را در منو انتخاب کنید. دستورالعمل‌های Diagnosis را دنبال کنید LG ThinQ ارائه شده در برنامه

- استفاده از تشخیص صوتی برای تشخیص مشکلات

توابع هوشمند 38


دستورالعمل‌های زیر را برای استفاده از روش تشخیص صوتی دنبال کنید.

Smart را اجرا کرده و ویژگی LG ThinQ Diagnosis را در منو انتخاب کنید. دستورالعمل‌های LG ThinQ تشخیص صوتی ارائه شده در برنامه کنید.

- در یخچال را باز کنید.

- 1 اگر نمایشگر برای بیش از 5 دقیقه قفل شده باشد، باید قفل را غیرفعال کرده و سپس دوباره فعال کنید.
 - گوشی را روی سوراخ اسپیکر بالا و سمت راست قرار دهید.

- 2 درب یخچال را باز کنید و سپس گوشی را روی سوراخ بلندگوی بالای راست نگه دارید.

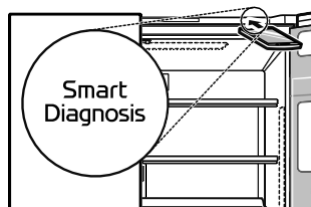

- 3 پس از تکمیل انتقال داده، تشخیص در برنامه نمایش داده می‌شود.

- 4 برای بهترین نتیجه، در هنگام انتقال تون‌ها، گوشی را حرکت ندهید.

توجه

- تمیزکاری

نگهداری

نکات تمیزکاری عمومی

انجام انجماد دستی، تعمیر و نگهداری یا تمیز کردن دستگاه در حالی که غذا در یخچال فریزر ذخیره شده است، می‌تواند دمای غذا را افزایش داده و عمر ذخیره‌سازی آن را کاهش دهد.

- به طور منظم سطوحی که ممکن است با غذا در تماس باشند را تمیز کنید.
- هنگام تمیز کردن داخل یا خارج دستگاه، آن را با برس زبر، خمیر دندان یا مواد قابل اشتعال تمیز نکنید. از مواد شوینده حاوی مواد قابل اشتعال استفاده نکنید. این ممکن است باعث تغییر رنگ یا آسیب به دستگاه شود.
- مواد قابل اشتعال (الکل) اتانول، متانول، ایزوپروپیل الکل، ایزوبوتیل الکل و غیره)، رقیق‌کننده، سفیدکننده، بنزین، مایعات قابل اشتعال، ساینده و غیره.
- پس از تمیز کردن، بررسی کنید که کابل برق آسیب دیده باشد یا خیر.
- تمیز کردن خارجی


هنگام تمیز کردن دریچه‌های هوای خارجی دستگاه با استفاده از جاروبرقی، باید سیم برق از پریز جدا شود تا از شارژ الکترواستاتیک که می‌تواند الکترونیک را خراب کند یا باعث شوک الکتریکی شود جلوگیری شود. تمیز کردن منظم پوشش‌های تهویه عقب و طرف برای عملکرد قابل اعتماد و اقتصادی دستگاه توصیه می‌شود.

- دریچه‌های هوای خارجی دستگاه را تمیز نگه دارید. مسدود شدن دریچه‌های هوا می‌تواند باعث آتش سوزی یا آسیب به دستگاه شود.
- برای خارج دستگاه، از اسفنج تمیز یا پارچه نرم و یک شونده ملایم در آب گرم استفاده کنید. از شوینده‌های ساینده یا خشن استفاده نکنید. به طور کامل با پارچه نرم خشک کنید. هنگام تمیز کردن درهای استیل از پارچه‌های آلوده استفاده نکنید. همیشه از پارچه مخصوص استفاده کرده و در همان جهت با بافت پارچه پاک کنید. این به کاهش لک و تیرگی سطح کمک می‌کند.
- تمیز کردن داخل

- قبل از خارج کردن یک قفسه یا کشو از داخل دستگاه، تمام غذاهای ذخیره شده را از قفسه یا کشو خارج کنید تا از آسیب به بدن یا دستگاه جلوگیری شود. در غیر این صورت، به دلیل وزن غذاهای ذخیره شده ممکن است آسیب وارد شود.
- قفسه‌ها و کشوها را جدا کرده و با آب و مواد شوینده ملایم تمیز کنید و قبل از جایگزینی آن‌ها را به طور کامل خشک کنید.
- به طور منظم درزهای درب و درزهای درب را با آب و مواد شوینده ملایم تمیز کنید.
- هرگز قفسه‌ها یا ظروف را در ماشین ظرفشویی تمیز نکنید. قطعات ممکن است به دلیل گرما دچار تغییر شکل شوند.
- هرگز قفسه‌ها، سبدهای درب یا ظروف را در ماشین ظرفشویی یا آب گرم تمیز نکنید. این قطعات ممکن است دچار تغییر شکل شوند و شیشه ممکن است به دلیل گرما بشکند.
- تمیز کردن کاور کندانسور

از جاروبرقی با برش برای تمیز کردن کاور کندانسور و دریچه‌ها استفاده کنید. پنل پوشش دهنده منطقه لوله‌های کندانسور را خارج نکنید.

ما توصیه می‌کنیم این کار هر 12 ماه یک بار انجام شود تا کارایی عملیاتی حفظ شود. ما به شدت توصیه می‌کنیم که این کار هر ۱۲ ماه یک بار برای حفظ بهره‌وری انجام شود. انجام ندادن این کار می‌تواند منجر به از دست دادن سرماپاش، مصرف بالای انرژی و گرم بیش از حد کمپرسور شود.

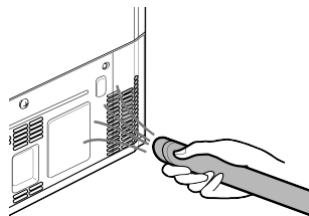

نگهداری 40

قبل از تعویض فیلتر آب

هنگام نصب این محصول، به کودکان اجازه دسترسی به قطعات کوچک را ندهید

⚠ هشدار هشدار

- از استفاده با آب که از نظر میکروبی ناایمن یا با کیفیت نامشخص است بدون ضدعفونی کافی قبل یا بعد از سیستم خودداری کنید.
- سیستم‌های گواهی شده برای کاهش کیست می‌توانند روی آب ضدعفونی شده که ممکن است حاوی کیست‌های قابل فیلتر باشد استفاده شوند.
- برای اینکه محصول همانطور که تبلیغ شده عمل کند، ضروری است که الزامات نصب، تعمیر و نگهداری و تعویض فیلتر توصیه شده توسط سازنده انجام شود.

⚠ احتیاط

- در صورت فشار آب بیشتر از 827 کیلوپاسکال، نصب نکنید. اگر فشار آب از 827 کیلوپاسکال بیشتر است، باید یک شیر محدودکننده فشار نصب کنید. در صورت عدم اطمینان از نحوه بررسی فشار آب، با یک لوله‌کار متخصص مشورت کنید.
- در محل‌هایی که ممکن است ضربه آب رخ دهد، نصب نکنید. اگر شرایط ضربه آب وجود دارد، باید یک آریستر ضربه آب نصب کنید. در صورت عدم اطمینان از نحوه بررسی این شرایط، با یک لوله‌کار متخصص مشورت کنید.
- روی خطوط آب گرم نصب نکنید. حداکثر دمای عملیاتی آب این سیستم فیلتر 37.8 درجه سانتی‌گراد است.
- فیلتر را از یخ زدگی محافظت کنید. هنگامی که دما زیر 4.4 درجه سانتی‌گراد می‌شود، فیلتر را تخلیه کنید.
- فیلتر یکبار مصرف باید هر 6 ماه، در Stridger طرفیت مشخص شده یا اگر کاهش قابل توجهی در نرخ جریان آب رخ دهد، تعویض شود.
- در سیستم‌های آب که در آن دستگاهی برای جلوگیری از بازگشت آب نصب شده است، باید دستگاهی برای کنترل فشار ناشی از انبساط حرارتی نصب شود.
- مطمئن شوید که تمام لوله‌ها و اتصالات محکم و بدون نشت هستند.

توجه

- اگرچه آزمایشات تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی انجام شده است، عملکرد واقعی ممکن است متفاوت باشد.

تعویض فیلتر آب (مدل متصل به لوله آب)

تعریف فیلتر آب


فیلتر باید هر 6 ماه یکبار یا زمانی که چراغ نشانگر فیلتر آب روی پنل کنترل روشن می‌شود یا خروجی آب‌رسان کاهش می‌یابد، تعویض شود.

- برای خرید فیلتر آب جایگزین:


از کارتریج جایگزین استفاده کنید:
LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS یا
ADQ747935**

- به نماینده محلی یا توزیع‌کننده خود مراجعه کنید یا با مرکز اطلاع‌رسانی مشتریان ال‌جی الکترونیکس تماس بگیرید. برای کمک بیشتر، مشاهده کنید lg.com وبسایت ما را در


1 سید درب را خارج کنید.

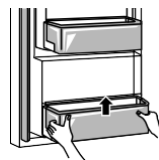


2 فیلتر آب یکبار مصرف را خارج کنید.

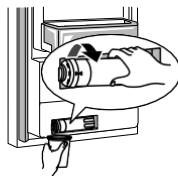

3 با فیلتر آب جدید جایگزین کنید. فیلتر جدید را در سر فیلتر قرار داده و ساعتگرد بچرخانید تا فلش روی فیلتر جدید با



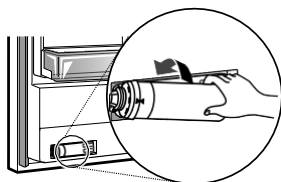

4 سید درب را دوباره نصب کنید.

5 دکمه فیلتر آب را برای سه ثانیه فشار دهید. فیلتر آب جدید فعال شده است.

6 برای حذف هوای گیرکرده و آلاینده‌ها از سیستم، به مدت حدود 5 دقیقه آب خارج کنید.

⚠ احتیاط

- عدم تعویض فیلترها در زمان مورد نیاز یا استفاده از فیلترهای آب غیرمجاز ال‌جی می‌تواند باعث نشت فیلتر و آسیب به اموال شود ktridge

دستورالعمل‌های کاربرد/پارامترهای تأمین آب

- جریان سرویس: 1.9 لیتر در دقیقه
- تأمین آب: جامعه یا چاه خصوصی - آب آشامیدنی
- فشار آب: 138 - 827 کیلوپاسکال
- دمای آب: 0.6 - 37.8 درجه سانتی‌گراد
- ظرفیت: 757 لیتر


عیب‌یابی 42

عیب‌یابی

پیش از تماس با خدمات سرویس

یخ و آب

علامت	علت احتمالی و راه‌حل
سازنده یخ خودکار یخ تولید نمی‌کند یا مقدار کمی یخ تولید می‌کند	آیا اخیراً دستگاه را نصب کرده‌اید؟ - سازنده یخ پس از گذشت حدود 48 ساعت از نصب دستگاه، به طور طبیعی یخ تولید می‌کند. - اگر دمای بخش یخچال خیلی سرد باشد، فیلتر آب می‌تواند منجمد شده و جریان آب به سازنده یخ را مسدود کند. آیا لوله تأمین آب را به دستگاه متصل و شیر تأمین را باز کرده‌اید؟ - لوله تأمین آب را به دستگاه متصل و شیر تأمین را کاملاً باز کنید. آیا شلنگ تأمین آب خم شده است؟ - اگر شلنگ تأمین آب خم شود، جریان آب مختل می‌شود. آیا اخیراً مقدار زیادی یخ خارج کرده‌اید؟ - برای تولید یخ بیشتر در سازنده یخ خودکار حدود 24 زمان لازم است. لطفاً صبر کنید. آیا کلید سازنده یخ یا دکمه سازنده یخ خودکار روی پنل کنترل را روشن کرده‌اید؟ - روی سوئیچ سازنده یخ خودکار را فشار دهید یا دکمه سازنده یخ I کلید تنظیم کنید). برای جزئیات بیشتر در مورد ON خودکار روی پنل کنترل را روی نحوه استفاده، وبسایت ال‌جی الکترونیکس را مشاهده کنید یا از دستگاه (هوشمند خود استفاده کنید). آیا دمای بخش فریزر خیلی بالا تنظیم شده است؟ - اگر دمای تنظیم شده خیلی گرم باشد، یخ به کندی تولید می‌شود یا اصلاً تولید نمی‌شود. دمای فریزر را روی 18- درجه سانتی‌گراد برای عملکرد طبیعی سازنده یخ خودکار تنظیم کنید. آیا به طور مکرر درب دستگاه را باز کرده‌اید؟ - اگر به طور مکرر درب دستگاه را باز ببندید، هوای سرد خارج شده و سرعت تولید یخ کاهش می‌یابد. به طور مکرر درب دستگاه را باز و نبندید. آیا درب دستگاه کاملاً بسته است؟ - اگر درب دستگاه کاملاً بسته نباشد، دمای بخش فریزر افزایش یافته و سرعت تولید یخ کاهش می‌یابد. درب دستگاه را کاملاً ببندید.
یخ خارج نمی‌شود	صدای خارج شدن یخ را نمی‌شنوید؟ در پنل کنترل، به ترتیب حالت‌های یخ کوبیده و یخ مکعبی را برای خارج کردن یخ انتخاب کنید.

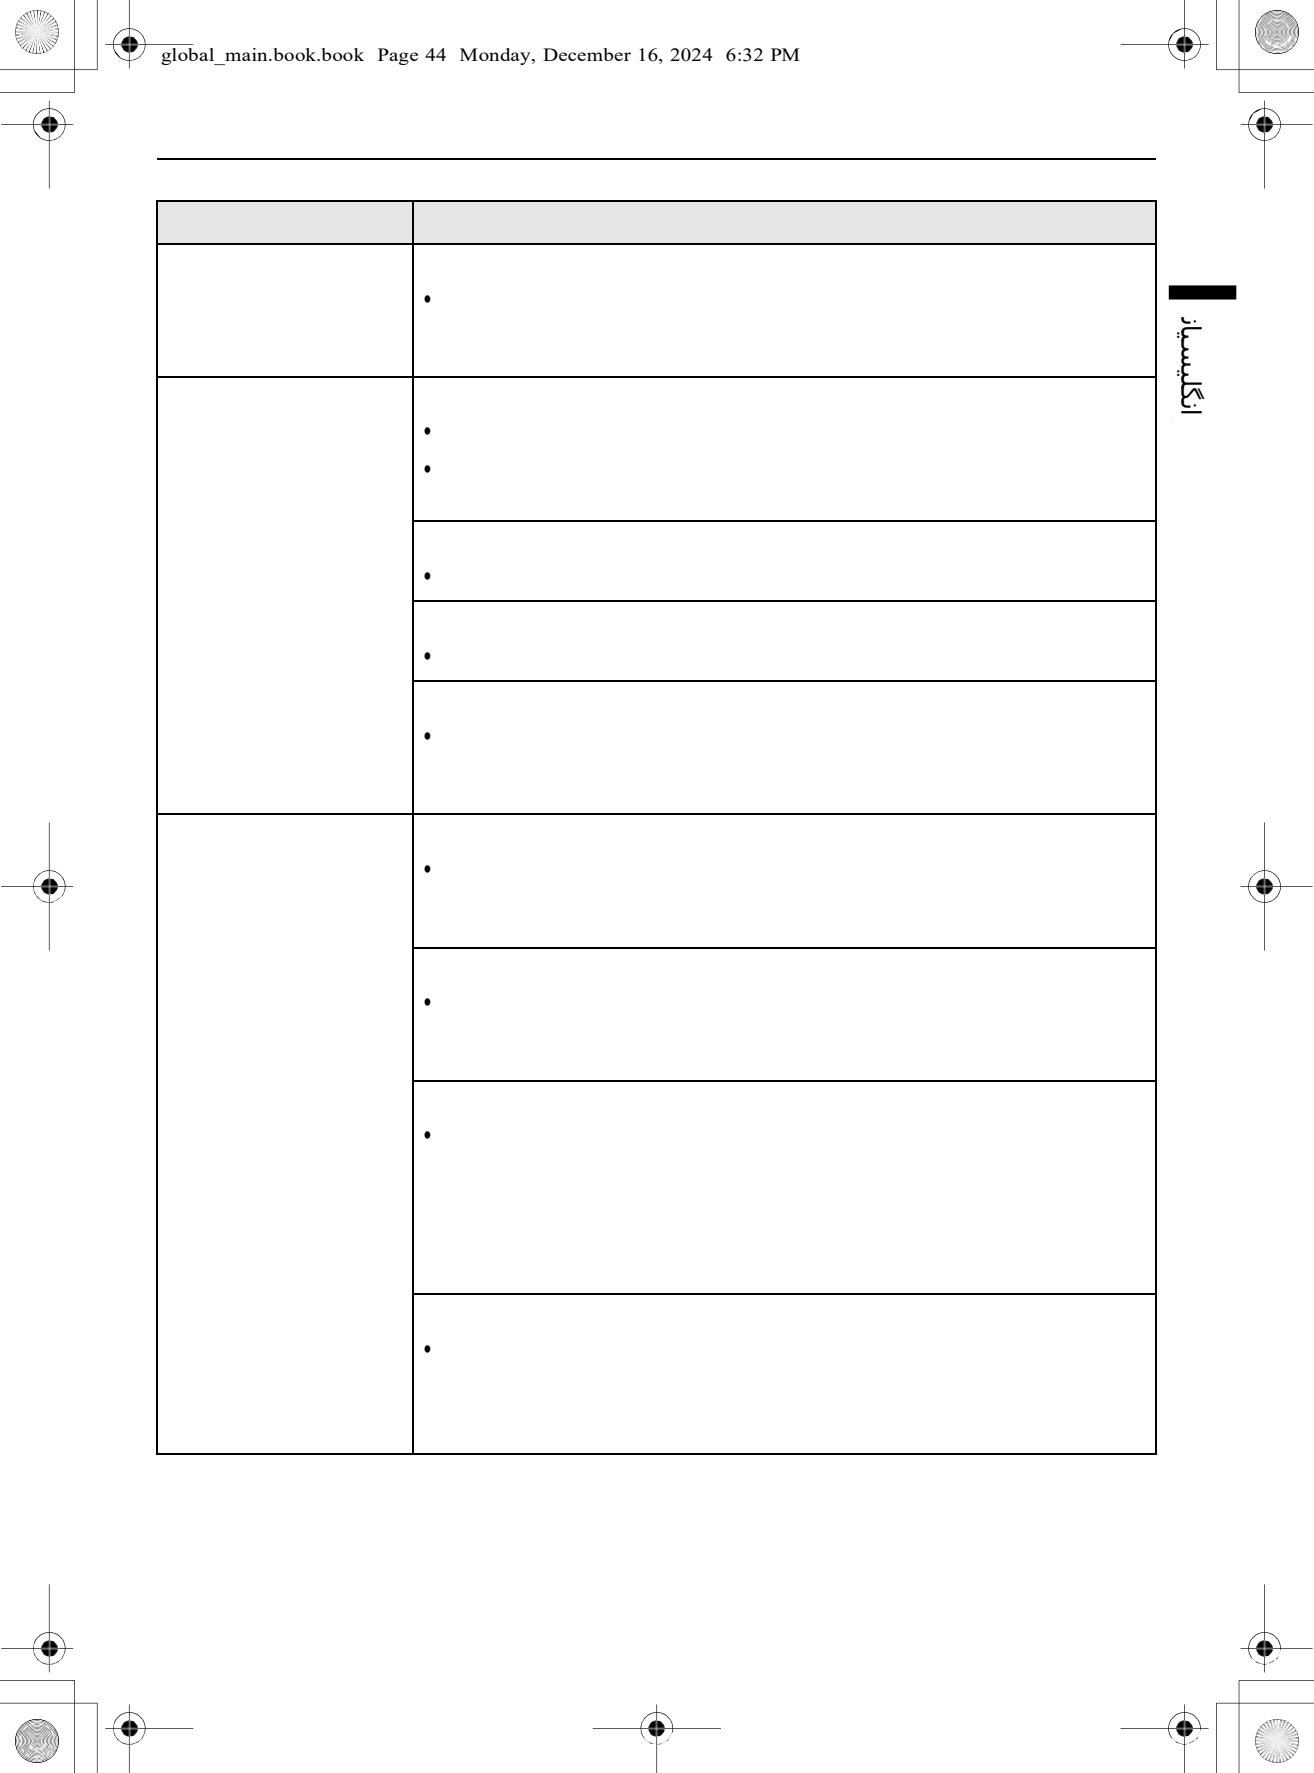

انگلیسار

خفک‌کننده

علائم و علل و راه‌حل‌ها	
	•
	•
	• •
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

عیب‌یابی 45

رطوبت و یخ‌زدگی

ENGLISH

علائم	علل و راحمل‌های ممکن آیا غذای داغ را بدون
رطوبت داخل دستگاه یا روی کف درپوش کش سبزیجات تشکیل شده است.	سرد کردن اولیه در آن ذخیره کردید؟ • آیا درب دستگاه را باز گذاشتید؟ اگرچه رطوبت پس از بستن درب دستگاه به زودی برطرف می‌شود، اما می‌توانید آن را با یک پارچه خشک پاک کنید. آیا درب دستگاه را بیش از حد باز و می‌بندید؟ به دلیل تفاوت دمای بیرون، رطوبت می‌تواند تشکیل شود. رطوبت را با یک پارچه خشک پاک کنید. آیا غذای گرم یا مرطوب را بدون در بندی کردن در ظرف داخل دستگاه گذاشتید؟ غذا را در ظروف دربسته یا با درپوش نگهداری کنید. ممکن است درها به درستی بسته نشوند.
فریزر compartment در یخ‌زدگی تشکیل شده است	بررسی کنید که آیا آیتم غذایی داخل دستگاه درب را مسدود کرده و مطمئن شوید که درب محکم بسته است. آیا غذای داغ را بدون خنک کردن اول در آن قرار داده‌اید؟ غذای داغ را ابتدا خنک کرده و سپس در بخش یخچال یا فریزر قرار دهید. مسدود شده است؟ فریزر compartment آیا ورود یا خروج هوا در مطمئن شوید که ورود یا خروج هوا مسدود نشده باشد تا هوا بتواند در داخل جریان داشته باشد. فریزر بیش از حد پر شده است؟ compartment آیا فاصله مناسبی بین آیتم‌ها حفظ کنید. آیا درب دستگاه را به طور مکرر باز و بسته کرده‌اید یا درب به درستی بسته نشده است؟
یخ‌زدگی یا رطوبت داخل یا خارج دستگاه تشکیل شده است	اگر هوا بیرون به داخل دستگاه نفوذ کند، یخ‌زدگی یا رطوبت می‌تواند تشکیل شود. آیا محیط نصب مرطوب است؟ اگر محیط نصب بیش از حد مرطوب باشد یا در روزهای بارانی، رطوبت می‌تواند روی خارج دستگاه تشکیل شود. رطوبت را با یک پارچه خشک پاک کنید. لوله‌های ضد رطوبت در این قسمت‌های دستگاه نصب شده‌اند تا از تشکیل رطوبت اطراف درب جلوگیری کنند. لوله‌های دفع حرارت برای جلوگیری از رطوبت روی جلو و کنار دستگاه نصب شده‌اند. ممکن است بلافاصله پس از نصب دستگاه یا در تابستان به خصوص داغ احساس کنید. این موضوع مشکل نیست و کاملاً طبیعی است.
قسمت کناری یا جلوی دستگاه گرم است.	

عیب‌یابی 46

علائم	علت احتمالی و راحل
داخل یا خارج دستگاه آب وجود دارد	آیا اطراف دستگاه نشأت آب وجود دارد؟ • بررسی کنید که آیا آب از سینک یا جای دیگری نشست کرده است.
	آیا آب در کف دستگاه وجود دارد؟ • بررسی کنید که آیا آب از غذای منجمد شده ذوب شده یا از یک ظرف شکسته یا افتاده است.

قطعات و ویژگی‌ها

علائم	علت احتمالی و راحل
درب دستگاه به درستی بسته نشده است	آیا دستگاه به جلو خم شده است؟ • پایه‌های جلویی را تنظیم کنید تا قسمت جلویی کمی بالا بیاید.
	آیا قفسه‌ها به درستی مونتاژ شده‌اند؟ • در صورت نیاز قفسه‌ها را دوباره نصب کنید.
	آیا با نیروی زیاد درب را بسته‌اید؟ • اگر هنگام بستن درب نیرو یا سرعت زیادی اعمال کنید، ممکن است برای لحظه‌ای قبل از بسته شدن باز بماند. مطمئن شوید که درب را با ضربه محکم نمی‌بندید. درب را به آرامی ببندید.
باز کردن درب دستگاه دشوار است	آیا بلافاصله پس از بستن درب، آن را باز کردید؟ • اگر تلاش کنید درب دستگاه را کمتر از یک دقیقه پس از بستن آن باز کنید، ممکن است به دلیل فشار داخل دستگاه با مشکل مواجه شوید. چند دقیقه صبر کنید و سپس دوباره درب را باز کنید تا فشار داخلی پایدار شود.
درب میلیون به درستی باز و بسته نمی‌شود	آیا پایه‌های تنظیم جلوی دستگاه در حالت باز هستند، دستگاه تراز است و درب‌ها همتراز هستند؟ • پس از پر کردن سبد درب، ممکن است درب‌ها از هم همتراز نباشند، که مانع عملکرد صحیح درب میلیون یا قابلیت درب خودکار بازشو می‌شود. هر دو پایه تنظیم جلوی را کاملاً باز کنید تا به کف تماس محکم داشته باشند. دستورالعمل بخش همترازی درب را دنبال کرده و درب سمت چپ یخچال را تا زمانی که درب میلیون دوباره به درستی کار کند بالا ببرید. درب سمت راست یخچال را طوری تنظیم کنید که با درب سمت چپ همتراز باشد.
چراغ داخل روشن نمی‌شود	خرابی چراغ • درب را ببندید و دوباره باز کنید. اگر چراغ روشن نشد، لطفاً با مرکز اطلاع رسانی مشتریان ال جی الکترونیکس تماس بگیرید. برای تعویض چراغ اقدام نکنید.

عیب‌یابی 47

صداهاى ناهنجار

علت احتمالی و رامن	علائم
دستگاه را روی یک سطح محکم و صاف نصب کنید.	دستگاه صدای بلد و صداهاى غیر طبیعی تولید می‌کند.
آیا قسمت پشتی دستگاه به دیوار برخورد دارد؟	
موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی دور دستگاه وجود داشته باشد.	
آیا اشیاء پشت دستگاه پراکنده هستند؟	
اشیاء پراکنده را از پشت دستگاه بردارید.	
آیا شینی روی دستگاه قرار دارد؟	
شینی روی دستگاه را بردارید.	
کنترل بروود زمانی که چرخه بروود خودکار شروع و تمام می‌شود کلیک می‌کند (کنترل ترموستات) یا کنترل دستگاه در برخی مدل‌ها (نیز هنگام روشن و خاموش شدن کلیک می‌کند).	صدای کلیک
عملکرد طبیعی	
صداهاى لرزشی ممکن است از جریان دستگاه، لوله آب در پشت دستگاه (فقط برای مدل‌های آب‌رسانی شده) یا اشیاء اطراف دستگاه باشد.	صدای لرزش
عملکرد طبیعی	
دستگاه به طور یکنواخت روی زمین قرار ندارد.	
کف ضعیف یا نامنظم است یا پایه‌های تراز نیاز به تنظیم دارند. به بخش ترازبندی درب مراجعه کنید.	
دستگاه با کمپرسور در حال کار جابجا شده است.	
عملکرد طبیعی. اگر کمپرسور پس از سه دقیقه همچنان لرزش داشت، برق دستگاه را خاموش و سپس دوباره روشن کنید.	
بخچال و فریزر گردش می‌دهد compartments موتور فن اواپراتور هوا را از طریق	
عملکرد طبیعی	
هوا توسط فن کندانس روی کندانس فشرده می‌شود.	صدای هیس
عملکرد طبیعی	
جریان دستگاه از طریق سیستم خنک‌کننده	
عملکرد طبیعی	
انقباض و انبساط دیوارهای داخلی به دلیل تغییرات دما	صداهاى جابزن صداهاى
عملکرد طبیعی	
	ترک خوردن

عیب‌یابی 48

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
لرزش	اگر قسمت کناری یا پشتی دستگاه با کابینت یا دیوار تماس داشته باشد، برخی از ارتعاشات طبیعی ممکن است صدای قابل شنوایی تولید کنند. برای از بین بردن صدا، مطمئن شوید که کناره‌ها و پشت دستگاه با هیچ دیوار یا کابینتی تماس ندارند.
صدای زوزه از مخزن آب (فقط مدل‌های بدون اتصال به لوله آب)	ممکن است صدای زوزه از شیر را از مخزن آب بشنوید اگر یخ‌ساز روشن باشد و مخزن آب خالی باشد. مخزن آب را پر کنید یا یخ‌ساز را خاموش کنید.

وای‌فای

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
دستگاه خانگی و گوشی هوشمند متصل Wi-Fi شما به شبکه نیستند	که تلاش می‌کنید به آن متصل شوید نادرست است Wi-Fi رمز عبور - متصل به گوشی هوشمند خود را پیدا کرده و آن را حذف کنید، Wi-Fi شبکه ثبت کنید LG ThinQ سپس دستگاه خود را در داده‌های موبایل گوشی هوشمند شما روشن است - داده‌های موبایل گوشی هوشمند خود را خاموش کرده و دستگاه را با استفاده ثبت کنید Wi-Fi از شبکه به درستی تنظیم نشده است (SSID) نام شبکه بی‌سیم - باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد) از (SSID) نام شبکه بی‌سیم (کاراکترهای خاص استفاده نکنید) فرکانس روتر 2.4 گیگاهرتز نیست - فقط فرکانس روتر 2.4 گیگاهرتز پشتیبانی می‌شود. روتر بی‌سیم را روی 2.4 گیگاهرتز تنظیم کرده و دستگاه را به روتر بی‌سیم متصل کنید. برای بررسی فرکانس روتر، با ارائه‌دهنده خدمات اینترنت یا سازنده روتر تماس بگیرید فاصله بین دستگاه و روتر بسیار زیاد است - اگر فاصله بین دستگاه و روتر بسیار زیاد باشد، سیگنال ممکن است ضعیف باشد و اتصال به درستی پیکربندی نشود. محل روتر را تغییر دهید تا نزدیک‌تر به دستگاه باشد

ضمیمہ

اطلاعات محصول

ENGLISH

[illegible]

- می‌توانید ماه و سال ساخت را برچسب داخل یخچال ببینید
- اگر ولتاژ نامی روی 220-240 ولت تنظیم شده باشد، تست بهره‌وری انرژی در 230 ولت انجام می‌شود

یادداشت

یادداشت

