



را اسکن کنید تا راهنما را ببینید QR کد



راهنمای کاربر یخچال و فریزر



قبل از شروع نصب، این دستورالعمل‌ها را با دقت مطالعه کنید. این کار نصب را ساده کرده و اطمینان حاصل می‌کند که محصول به درستی و ایمن نصب می‌شود. پس از نصب، این دستورالعمل‌ها را نزدیک محصول نگه دارید تا برای مراجعات آینده استفاده شود.

انگلیسی



MFL71401529
Rev.04_061825

www.lg.com

Copyright © 2022-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

این راهنما ممکن است تصاویر یا محتوایی داشته باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد. این راهنما ممکن است تصاویر یا محتوایی داشته باشد که با مدل خریداری شده شما متفاوت باشد. این راهنما تحت بازبینی توسط سازنده قرار دارد. فهرست مطالب

دستورالعمل‌های ایمنی

..... قبل از استفاده، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید
..... هشدار
..... احتیاط

نصب

..... قبل از نصب
..... جدا کردن درب یخچال و فریزر
..... اتصال خط آب
..... تراز کردن و هم‌ترازی درب
..... روشن کردن برق
..... جابجایی دستگاه برای انتقال محل

عملکرد

..... قبل از استفاده 20
..... ویژگی‌های محصول 22
..... پنل کنترل 26
..... آب‌سنج 28
..... دستگاه آب و یخ‌ساز
..... یخ‌ساز خودکار
..... اینستاویو 32
..... درب در درب 33
..... کشو 33
..... قفسه 34
..... سبد درب

توابع هوشمند

..... LG ThinQ برنامه
..... تشخیص هوشمند

نگهداری

..... تمیز کردن
..... ضد بو 40

.....فیلتر آب 41

عیب یابی

.....قبل از تماس با خدمات پس از فروش

دستورالعمل‌های ایمنی

قبل از استفاده، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید

دستورالعمل‌های ایمنی زیر برای جلوگیری از ریسک‌های پیش‌بینی نشده یا آسیب‌های ناشی از عملکرد نایمن یا نادرست دستگاه طراحی شده‌اند. این دستورالعمل‌ها به دو بخش «هشدار» و «احتیاط» طبق توضیحات زیر تقسیم شده‌اند.

پیام‌های ایمنی



این نماد برای نشان دادن مسائل و عملکردهایی که می‌تواند باعث خطر شود، نمایش داده می‌شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل‌ها را برای اجتناب از خطر دنبال کنید. هشدار این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود. احتیاط این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جزئی یا آسیب به محصول شود. این نماد برای نشان دادن مسائل و عملکردهایی که می‌تواند باعث خطر شود، نمایش داده می‌شود. بخشی که این نماد دارد را با دقت بخوانید و دستورالعمل‌ها را برای اجتناب از خطر دنبال کنید. هشدار این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود. احتیاط این نشان می‌دهد که عدم پیروی از دستورالعمل‌ها می‌تواند منجر به آسیب جزئی یا آسیب به محصول شود.

هشدار

هشدار هشدار

برای کاهش خطر انفجار، آتش‌سوزی، مرگ، شوک الکتریکی، آسیب یا سوختگی هنگام استفاده از این محصول، اقدامات احتیاطی پایه، از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

ایمنی فنی

- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته، یا بدون تجربه و دانش، در نظر گرفته نشده مگر اینکه تحت نظارت یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آن‌هاست، قرار گرفته باشند. کودکان باید تحت نظارت باشند تا از بازی با دستگاه اطمینان حاصل شود.

این دستگاه برای استفاده در کاربردهای خانگی و مشابهی مانند ENGLISHENGLISH موارد زیر در نظر گرفته شده است:

- خانه‌های روستایی و توسط مشتریان در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و سایر محیط‌های مسکونی؛
- محیط‌های نوع صبحانه و ناهار؛
- پذیرایی و کاربردهای غیرتجاری مشابه.
- این دستگاه سرمایشی برای استفاده به عنوان یک دستگاه توکار در نظر گرفته نشده است.
- این نماد شما را نسبت به مواد قابل اشتعال که در صورت عدم احتیاط می‌توانند آتش بزنند و باعث آتش‌سوزی شوند، هشدار می‌دهد.
- که RV، این دستگاه برای استفاده در نصب‌های قابل حمل یا متحرک، مانند استفاده در دریا یا در حین عملیات در حال حرکت هستند، مناسب نیست.



است که قابل اشتعال نیز (R600a) این حاوی مقدار کمی مبرد ایزوبوتان می‌باشد. هنگام حمل و نصب دستگاه، باید مراقب باشید که هیچ‌کدام از قطعات مدار سرمایشی آسیب نبینند.

- مبرد و گاز فوم‌کننده عایق‌بندی که در دستگاه استفاده شده است، نیازمند روش‌های خاص دفع هستند. قبل از دفع آن‌ها با نماینده خدمات یا شخصی با صلاحیت مشاوره کنید.
- مدار مبرد را آسیب نرسانید.
- اگر کابل برق آسیب دیده باشد یا سوراخ پرریز شل باشد، از آن استفاده نکرده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- اگر سیم برق آسیب دیده یا سوری برق شل باشد، باید تعویض شود. برای جلوگیری از خطر، از سیم برق استفاده نکرده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- چندین پرریز قابل حمل یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت دستگاه قرار ندهید.
- هرگز دستگاه را با کشیدن کابل برق از برق بکشید. همیشه پرریز برق را محکم بگیرید و مستقیماً از پرریز بیرون بکشید.

- محفظه‌های تهویه در بدنه دستگاه یا در ساختار توکار را از هرگونه انسداد خالی نگه دارید.
- با محرک قابل اشتعال را در این دستگاه ذخیره نکنید érosol مواد منفجره مانند اسپری‌های آ.
- مواد منفجره مانند اسپری‌های قابل اشتعال را در این دستگاه ذخیره نکنید.
- هنگام جابجایی، دستگاه را برای کشیدن یا هل دادن متمایل نکنید.
- هنگام قرار دادن دستگاه، مطمئن شوید که کابل برق گیر نفتگی یا آسیب نبیند.
- از دستگاه‌های مکانیکی یا روش‌های دیگر برای شتاب‌بخشی به فرآیند یخ‌زدایی استفاده نکنید.
- برای خشک کردن داخل دستگاه از سشوار استفاده نکنید یا برای از بین بردن بویها شمع داخل آن قرار ندهید.
- ذخیره‌سازی غذا استفاده نکنید، compartements از وسایل برقی داخل مگر اینکه از نوعی باشد که توسط سازنده توصیه شده است.
- هنگام جابجایی دستگاه، مراقب باشید که اعضای بدن مانند دست یا پا گیر نفتگی نشوند.
- قبل از تمیز کردن داخل یا خارج دستگاه، کابل برق را جدا کنید.
- برای تمیز کردن، آب یا مواد قابل اشتعال (خمیردندان، الکل، تینر، بنزین، مایعات قابل اشتعال، مواد ساینده و غیره) را روی داخل یا خارج دستگاه اسپری نکنید.
- دستگاه را با برس‌ها، پارچه‌ها یا اسفنج‌های سطح زبر یا ساخته شده از مواد فلزی تمیز نکنید.
- فقط کارشناسان مجاز از مرکز خدمات الکترونیک ال‌جی باید دستگاه را تجزیه، تعمیر یا تغییر دهند. در صورت جابجایی و نصب دستگاه در مکان متفاوت، با مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال‌جی تماس بگیرید.

خطر آتش‌سوزی و مواد قابل اشتعال

- در صورت نشت، از هرگونه شعله برهنه یا منابع احتمالی جرقه زدن خودداری کرده و اتاقي که دستگاه در آن قرار دارد را برای

- مبرد نشت کرده از لوله‌ها می‌تواند مشتعل شود یا منفجر شود.
- مقدار مبرد در دستگاه شما مشخصات روی پلاک شناسایی داخل دستگاه نشان داده شده است.

نصب

- این دستگاه باید فقط توسط دو یا چند نفر با نگر داشتن ایمن دستگاه حمل شود.
- دستگاه را روی یک کف محکم و تراز نصب کنید.
- دستگاه را در مکان‌های مرطوب و پر از گرد و غبار نصب نکنید. دستگاه را در هیچ فضای خارجی یا در هر مکان که در معرض شرایط جوی مانند نور مستقیم خورشید، باد، باران یا دماهای زیر صفر قرار دارد، نصب یا انبار نکنید.
- دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید یا حرارت وسایل گرمایشی مانند اجاق‌ها یا بخاری‌ها قرار ندهید.
- هنگام نصب، مراقب باشید که پشت دستگاه در معرض قرار نگیرد.
- دستگاه را در مکانی نصب کنید که دسترسی به جدا کردن پریز برق آن آسان باشد.
- هنگام مونتاز یا دمونتاز، مراقب باشید که درب دستگاه به پایین نیفتد.
- هنگام مونتاز یا دمونتاز درب دستگاه، مراقب باشید که کابل برق را فشار ندهید، له نکنید یا آسیب نرسانید.
- مراقب باشید که پریز برق را به سمت بالا قرار ندهید یا دستگاه را روی آن تکیه نکنید.
- به پریز برق، مبدل پریز یا سایر لوازم جانبی متصل نکنید.
- کابل برق را تغییر ندهید یا طولانی نکنید.

- باشد و بین زمین در کابل برق آسیب (Earthing) مطمئن شوید که پریز به درستی زمین شده دیده یا از پریز برق جدا نشده باشد. برای جزئیات بیشتر در مورد زمین سازی، در مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال جی سوال کنید.
- این دستگاه مجهز به کابل برق دارای رسانای اتصال به زمین و پریز برق زمین شده است. پریز برق باید به پریز مناسب متصل شود که مطابق با تمام کدها و مقررات محلی نصب و زمین سازی شده باشد.
- هرگز دستگاهی که علائم آسیب دیدگی دارد را روشن نکنید. در صورت شک، با فروشنده خود مشورت کنید.
- تمام مواد بسته بندی (مانند کیسه های پلاستیکی و فوم (را از دسترس کودکان دور نگه دارید. مواد بسته بندی می توانند باعث خفگی شوند.
- بدون کابل برق متصل نکنید (multi socket) دستگاه را به یک چندراهی.
- دستگاه باید به یک خط برق اختصاصی که جداگانه فیوز شده باشد، متصل شود.
- از چندراهی (پرتابل (که به درستی زمین نشده است استفاده نکنید. در صورت استفاده از چندراهی پرتابل که به درستی زمین شده است، از چندراهی با ظرفیت جریان برابر یا بالاتر از رتبه کابل برق استفاده کرده و آن را فقط برای این دستگاه به کار ببرید.

عملکرد

- از دستگاه برای هیچ منظور دیگری به جز استفاده خانگی برای ذخیره سازی مواد غذایی استفاده نکنید.
- اگر آب به قطعات برقی دستگاه نفوذ کرد، پریز برق را جدا کرده و با مرکز اطلاعات مشتریان الکترونیک ال جی تماس بگیرید.
- پریز برق را طوفان شدید یا صاعقه یا زمانی که برای مدت طولانی استفاده نمی شود، جدا کنید.
- با دست های خیس به پریز برق یا کنترل های دستگاه دست نزنید.

- کابل برق را بیش از حد خم نکنید یا شیء سنگینی روی آن قرار ندهید.
- 
- دست‌ها یا اشیاء فلزی را داخل محدوده سردکننده، درب یا مشتقات حرارتی پشتی قرار ندهید.
- فشار یا ضربه بیش از حد به پوشش پشت دستگاه وارد نکنید.
- در هنگام باز یا بستن درب دستگاه، مراقب کودکان اطراف باشید. درب ممکن است به کودک برخورد کرده و باعث آسیب شود.
- از خطر گرفتادن کودکان داخل دستگاه جلوگیری کنید. کودکی که در داخل دستگاه گیر کرده می‌تواند باعث خفگی شود.
- حیوانات مانند حیوانات خانگی را داخل دستگاه قرار ندهید.
- اشیاء سنگین یا شکننده، ظروف پر از مایع، مواد قابل اشتعال، اشیاء آتشگیر (مانند شمع، چراغ و ...) یا دستگاه‌های حرارتی (مانند اجاق گاز، بخاری و ...) را روی دستگاه قرار ندهید.
- هیچ وسیله الکترونیکی (مانند بخاری و تلفن همراه) را داخل دستگاه قرار ندهید.
- در صورت نشت گاز (ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی و ...)، به دستگاه یا پریر برق دست استفاده (R600a، ایزوبوتان) نزنید و بلافاصله محل را تهویه کنید. این دستگاه از گاز مبرد می‌کند. اگرچه مقدار کمی از این گاز استفاده شده است، اما همچنان یک گاز قابل اشتعال است. نشت گاز در حین حمل، نصب یا عملکرد دستگاه، در صورت ایجاد جرقه، می‌تواند باعث آتش‌سوزی، انفجار یا آسیب شود.
- اسپری قابل، LPG، مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق (اتر، بنزین، الکل، مواد شیمیایی اشتعال، حشره‌کش، خوشبوکننده هوا، لوازم آرایشی و ...) را در مجاورت دستگاه قرار ندهید.
- این دستگاه دارای اتصال زمین برای اهداف عملکردی است.
- فقط به منبع آب آشامیدنی متصل شوید.
- در صورت اتصال به منبع آب، فقط به منبع آب آشامیدنی متصل شوید -
- فقط با آب آشامیدنی پر کنید.

در صورت استفاده از یخساز یا مخزن آب، مطمئن شوید که فقط با آب آشامیدنی پر کنید -

دورریختن

- هنگام دورریختن دستگاه، درزگیر درب را در حالی که قفسه‌ها و سبد در جای خود هستند، خارج کرده و کودکان را از دور دستگاه نگه دارید.

احتیاط

احتیاط

برای کاهش خطر آسیب‌های جزئی به افراد، خرابی محصول یا آسیب به محصول یا اموال هنگام استفاده از این محصول، احتیاطات اساسی را، از جمله موارد زیر، رعایت کنید:

نصب

- پس از باز کردن بسته‌بندی، دستگاه را برای هرگونه آسیب که ممکن است در حین حمل و نقل ایجاد شده باشد، بررسی کنید.
- برای اطمینان از کارایی کامل مدار مبرد، حداقل ۳ تا ۴ ساعت صبر کنید.
- دستگاه را با احتیاط روی کف حساس حرکت دهید تا از آسیب دیدن کف جلوگیری شود.

عملکرد

- با دست‌های خیس یا مرطوب به غذای منجمد یا قطعات فلزی در یخچال فریزر دست نزنید. این کار می‌تواند باعث سرمازدگی شود.
- ظروف شیشه‌ای، بطری‌ها یا کنسروها (به خصوص حاوی نوشیدنی‌های گازدار) را در یخچال فریزر، قفسه‌ها یا سطل یخ قرار ندهید که در معرض دماهای زیر صفر قرار می‌گیرند.
- شیشه سکوریت روی درب دستگاه یا قفسه‌ها ممکن است در اثر ضربه آسیب ببیند. اگر شکست، با دست آن را لمس نکنید.

- به درب دستگاه، اتاقک ذخیره‌سازی، قفسه آویزان نشوید یا از آن بالا نروید.
- 
- درب دستگاه را با نیروی بیش از حد باز یا بسته نکنید.
- اگر لولا درب دستگاه آسیب دیده یا به درستی کار نمی‌کند، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- از حیوانات جلوگیری کنید که سیم برق یا شلنگ آب را بجوید.
- نخورید zer غذاهای منجمد را بلافاصله پس از خارج کردن از یخچال فری.
- هنگام باز یا بستن درب دستگاه یا درب در درب، مطمئن شوید که دست یا پایتان گیر نمی‌کند.

نگهداری و تعمیرات


- بدون نیاز به نگهداری است. در تلاش برای تعمیر یا LED این دستگاه مجهز به نور داخلی را خارج نکنید. با مرکز اطلاعات مشتریان ال‌جی LED تعویض آن، درپوش یا لامپ الکترونیکس تماس بگیرید.
- قفسه‌ها یا درپوش‌های شیشه‌ای را وقتی سرد هستند با آب گرم تمیز نکنید. در صورت مواجهه با تغییرات ناگهانی دما، ممکن است بشکنند.
- قفسه‌ها را به صورت معکوس قرار ندهید. قفسه‌ها ممکن است سقوط کنند.
- برای خارج کردن یخ از روی دستگاه، با مرکز اطلاعات مشتریان ال‌جی الکترونیکس تماس بگیرید.
- دور بریزید zer یخ داخل سطل یخ را در طول قطع برق طولانی مدت در یخچال فری.

نصب

قبل از نصب

ابعاد و فاصله‌ها

فاصله کم از اشیاء مجاور ممکن است باعث کاهش توانایی انجماد و افزایش هزینه برق شود. هنگام نصب دستگاه، فاصله بیش از ۵۰ میلی‌متر بین پشتی دستگاه و دیوار رعایت کنید.

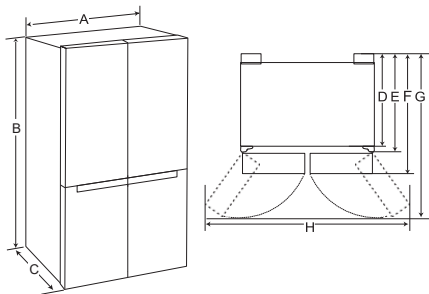

-	اندازه (میلی‌متر)
A	913
B	1790
C	913
D	798
E	869
F	913
G	1358
H	1635

دمای محیط

- این دستگاه طوری طراحی شده است که در یک محدوده محدودی از دمای محیط، بسته به منطقه آب‌وهوایی، کار کند.
- دماهای داخلی ممکن است تحت تأثیر محل دستگاه، دمای محیط، فراوانی باز شدن درب و ... قرار گیرند.
- رده آب‌وهوایی را می‌توان بر روی برچسب مشخصات یافت.

رده آب‌وهوایی	°C محدوده دمای محیط
SN (مناطق معتدله (گسترده)	+10 - +32
N (مناطق معتدله)	+16 - +32
ST (مناطق نیمه‌گرمیابی)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (مناطق استوایی)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

استرالیا، هند، کنیا *

آرژانتین **

توجه


- برای استفاده در دمای محیط بین T تا SN دستگاه‌های دارای رده طراحی شده‌اند ۱۰ °C تا ۴۳ °C.

توجه

- شما می‌توانید با نگاه به برچسب داخل دستگاه، نوع آن را تشخیص دهید.

لوازم جانبی

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است *1

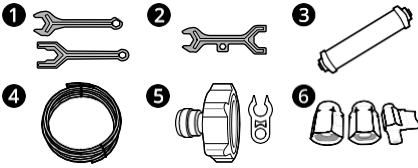

1 A* آچار

b 1 B* آچار

c 1* فیلتر آب

d 1* لوله آب

e 1* اتصال دهنده لوله و کلیپ

1* اتصال دهنده لوله و شیر

باز کردن در یخچال و فریزر

اگر در ورودی شما برای عبور دستگاه باریک است، درهای دستگاه را جدا کرده و دستگاه را به صورت عرضی از کنار عبور دهید.


⚠ هشدار هشدار

- قبل از نصب، جدا کردن درها یا تمیز کردن دستگاه، سیم برق، فیوز خانه یا کلید محافظ را قطع کنید. عدم رعایت این دستورات می‌تواند منجر به مرگ، آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود.


جدا کردن در فریزر

- 1 لوله آب‌رسان به قسمت بالایی سمت راست پشت دستگاه متصل است. اتصال آب‌رسان را گرفته و به آرامی


را b گیره 1 را فشار دهید تا لوله آب‌رسان جدا شود. درپوش باز کنید.

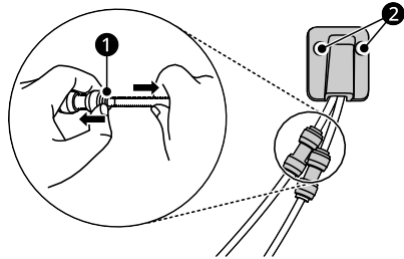

2

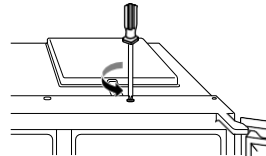


- 3 را باز کنید d را بیرون بکشید. سیم ارت c لوله را جدا کنید e تمام کابل‌های الکتریکی

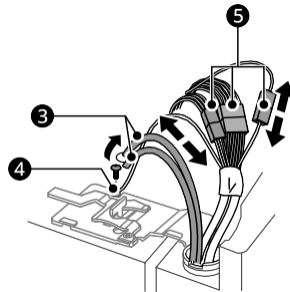

توجه

- تعداد کابل‌های الکتریکی بسته به مدل می‌تواند متفاوت باشد.


- 4 را در جهت مخالف عقربه‌های ساعت بچرخانید f. اهرم لولا جدا کنید h را از قلاب اهرم لولا © لولا بالایی

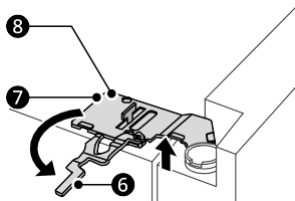

⚠ احتیاط

- هنگام جدا کردن لولا از قلاب، مراقب باشید که در به جلو نیفتد. توصیه می‌شود جدا کردن و نصب مجدد درها توسط دو یا چند نفر انجام شود.

- 5 در فریزر را بالا ببرید تا از مجموعه لولا پایینی جدا شود.

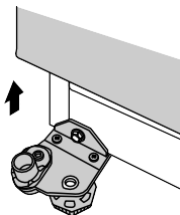


⚠ احتیاط

- در را روی سطحی که خشک نمی‌کند قرار دهید با قسمت داخلی به سمت بالا.

جدا کردن در یخچال


تمام کابل‌های الکتریکی ❶ را جدا کنید 1

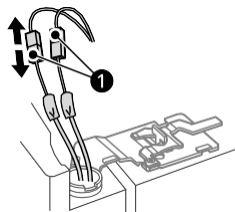

توجه

- تعداد کابل‌های الکتریکی بسته به مدل می‌تواند متفاوت باشد.


2 را در جهت عقربه‌های b اهرم لولا c ساعت بچرخانید. لولا بالایی جدا کنید d قلاب اهرم لولا

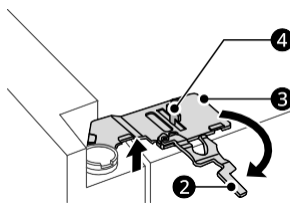

⚠ احتیاط

- هنگام جدا کردن لولا از قلاب اهرم لولا، مراقب باشید که در به جلو نیفتد. توصیه می‌شود جدا کردن و نصب مجدد درها توسط دو یا چند نفر انجام شود.

3 در یخچال را بالا ببرید تا از مجموعه لولا پایینی جدا شود.

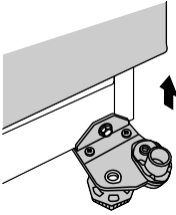

⚠ احتیاط

- در را روی سطحی که خشک نمی‌کند قرار دهید با قسمت داخلی به سمت بالا.

نصب مجدد درهای یخچال و فریزر


درها را به ترتیب معکوس جدا کردنشان نصب کنید، پس از اینکه دستگاه از تمام درهای ورودی عبور کرده است.

⚠ احتیاط

- ابتدا در یخچال را نصب کنید.



توجه

- جدا کردن/نصب مجدد لوله‌های آب

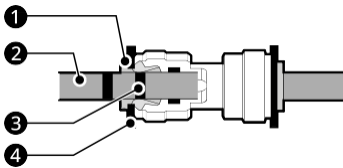

گیره 1 d خط داخلی c لوله b گیره

- لوله را به آرامی وارد کنید تا فقط یکی از خطوط لوله دیده شود. روی لوله بکشید تا مطمئن شوید محکم متصل شده است.

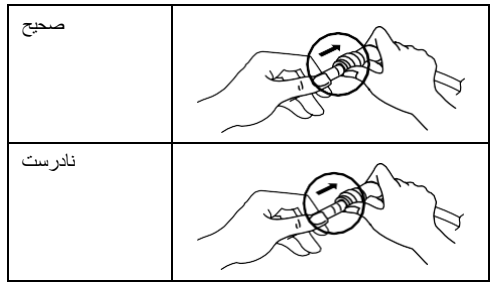

کشیده © آسیب دیده f صاف نیست e شده

اتصال لوله آب

این ویژگی فقط در برخی مدلها موجود است.

نیازمندی‌های آب‌رسانی

برای عملکرد دستگاه آب‌سردکن، آب‌رسانی سرد با فشار آب بین کیلوپاسکال تا 827 کیلوپاسکال (1.4-8.4 کیلوگرم بر 138 سانتی‌متر مربع (مورد نیاز است. اگر یخچال در منطقه‌ای با فشار آب پایین (زیر 138 کیلوپاسکال) نصب شود، می‌توانید یک پمپ تقویت‌کننده برای جبران فشار کم نصب کنید.

اگر سیستم فیلتراسیون آب اسمز معکوس به آب سرد شما متصل است، فشار آب به سیستم اسمز معکوس باید حداقل 138 کیلوپاسکال تا 827 کیلوپاسکال (1.4-8.4 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) باشد.

⚠ هشدار هشدار

- قبل از انجام هرگونه کار مربوط به اتصال لوله آب، دستگاه را از برق بکشید. عدم انجام این کار می‌تواند باعث برق‌گرفتگی شود.

⚠ هشدار هشدار

- لوله آب را فقط به آبرسانی سرد متصل کنید. عدم انجام این کار می‌تواند باعث عملکرد نادرست فیلتر آب شود. ضربه آب (آب‌کوبی در لوله‌ها (در لوله‌کشی خانه می‌تواند باعث آسیب به قطعات دستگاه و نشت یا سیلاب شود.
- فقط به منبع آب آشامیدنی متصل شوید.
- هنگام اتصال آب به دستگاه، از یک شلنگ جدید استفاده کنید. از شلنگ‌های قدیمی، فرسوده یا استفاده شده استفاده نکنید.
- اتصال لوله آب باید فقط توسط لوله‌کار ماهر و مطابق با قوانین و مقررات محلی حاکم بر کیفیت آب نصب شود.


توجه

- این نصب لوله آب تحت پوشش گارانتی دستگاه نیست.

اتصال آب به دستگاه

- 1 مهره فلزی پیچی در پشت دستگاه را باز کرده و آن را روی یک انتهای لوله آب قرار دهید.


- 2 لوله آب را به آرامی روی شیر ورودی آب فشار دهید و مهره را محکم ببندید.

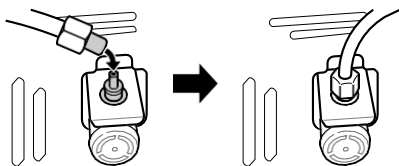

اتصال به شیر آب


این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

- 1 لوله آب را به سوراخ اتصال شیر که در لوازم جانبی ارائه شده است، فرو کنید. در هنگام فرو بردن اتصال به لوله، لوله باید محکم نگه داشته شود.

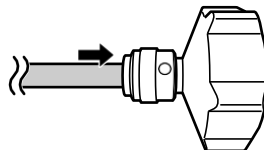

- 2 مطمئن شوید که واشر لاستیکی در داخل اتصال شیر قبل از پیچاندن آن روی شیر قرار دارد.

- اگر اتصال شیر شما با اندازه رزوه اتصال ارائه شده مطابقت ندارد، ممکن است نیاز به خرید یک اتصال یا مبدل جداگانه داشته باشید.

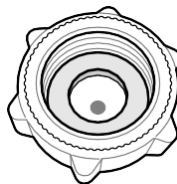

بررسی اتصال آب

- 1 آبرسانی را روشن کرده و دستگاه را روشن کنید. به دقت تمام اتصالات را برای نشت احتمالی به دلیل نصب نادرست شلنگ‌ها بررسی کنید.

- 2 دکمه فیلتر آب را برای سه ثانیه فشار دهید. فیلتر آب جدید فعال شده است.

- 3 یک لیوان زیر آبرسردکن قرار دهید تا جریان آب از دستگاه را بررسی کنید.

- 4 دوباره لوله اتصال و اتصالات را برای نشت بررسی کنید.


تراز کردن و همتراز کردن درها

قبل از شروع


زمانی که درهای دستگاه نامتقارن به نظر می‌رسند، دستورالعمل‌های زیر را برای همتراز کردن درها دنبال کنید.

توجه


- آچار بسته به مدل متفاوت است. یکی از آچارهای موجود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
- A آچار نوع -

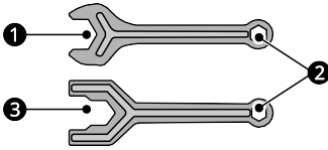

B آچار نوع -

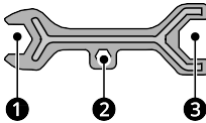

برای تنظیم ارتفاع، از آچار ❶ استفاده کرده و پایه تنظیم‌شونده را به سمت چپ بچرخانید تا بالا بیاید یا به سمت راست تا پایین بیاید.

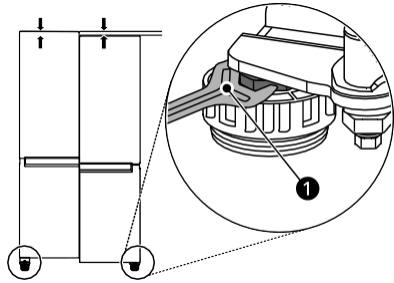


توجه

- یخچال سنگین است و باید روی یک سطح سخت و محکم نصب شود.
- برخی کف‌های چوبی ممکن است باعث ایجاد مشکل در تراز شدن شوند اگر بیش از حد منعطف باشند.

تراز کردن درهای یخچال فریزر و

درب یخچال

اگر درب دستگاه تراز نیست، اختلاف ارتفاع درب دستگاه را تنظیم کنید.

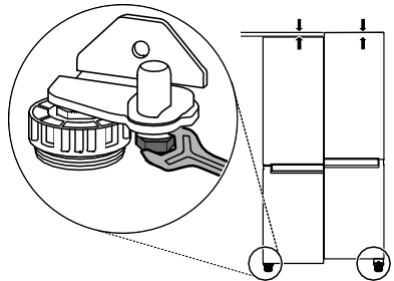


تراز کردن دستگاه


این دستگاه دو پایه تنظیم‌کننده جلویی دارد. پایه‌ها را برای تغییر شیب از جلو به عقب یا از طرف به طرف دیگر تنظیم کنید. اگر دستگاه به نظر می‌رسد پایدار نیست یا درها به راحتی بسته نمی‌شوند، با استفاده از دستورالعمل‌های زیر شیب دستگاه را تنظیم کنید.

کنید قبل از اینکه غذا را در دستگاه قرار دهید. اگر شما غذا را قبل از

- 1 درب را باز کرده و با استفاده از آچار ❶ مهره نگهدارنده را با چرخاندن به چپ شل کنید.

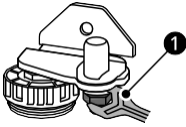


- 2 ارتفاع را با b، با استفاده از آچار چرخاندن پین لولا تنظیم‌کننده به سمت چپ یا راست تنظیم کنید.

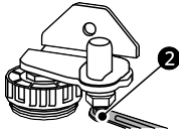

⚠ احتیاط

- ارتفاع درب دستگاه را بیش از 3 میلی‌متر تنظیم نکنید.

- 3 با استفاده از آچار ❶، مهره نگهدارنده را با چرخاندن آن به سمت راست محکم کنید.

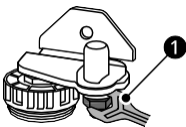

روشن کردن دستگاه

اتصال دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، پریز برق را به پریز وصل کنید. از اتصال همزمان سایر لوازم برقی به همان پریز خودداری کنید.

توجه

- پس از اتصال سیم (یا پریز) تغذیه به برق، مدت زمان کافی صبر

دستگاه به طور کامل خنک شود، غذا را اضافه کنید، ممکن است غذا فاسد شود.

- برای خاموش کردن دستگاه، پریز برق را از پریز جدا کنید.

جابجایی دستگاه برای انتقال

جابجایی دستگاه

1 تمام غذا را از داخل دستگاه خارج کنید.

2 پریز برق را ثابت کنید.

- مدل های با قلاب پریز برق:

پریز برق را بیرون بکشید، آن را در قلاب پریز برق که در پشت یا بالای دستگاه قرار دارد، قرار دهید و محکم کنید.

- مدل های بدون قلاب پریز برق:

پریز برق را بیرون بکشید و کابل برق را با نوار چسب به کنار دستگاهی که در محل نصب پریز برق قرار دارد، ثابت کنید.

3 قطعات مانند قفسه ها و دستگیره درب را با نوار بچسبانید تا هنگام جابجایی دستگاه از افتادن آن جلوگیری شود.


4 دستگاه را با بیش از دو نفر با احتیاط جابجا کنید. هنگام حمل دستگاه مسافت طولانی، دستگاه را عمودی نگه دارید.

- دستگاه را با احتیاط روی کف حساس حرکت دهید تا از آسیب دیدن کف جلوگیری شود.

- از مقوا، زیرانداز یا فرش برای جلوگیری از خراشیدن کف هنگام نصب یا جابجایی دستگاه استفاده کنید.



احتیاط

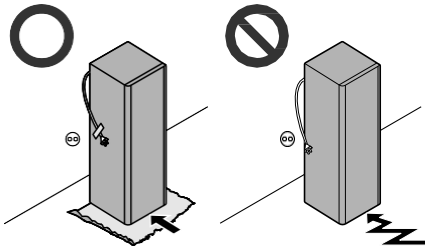

5 پس از نصب دستگاه، پریز برق را به یک پریز اصلی وصل کرده و آن را روشن کنید.

عملکرد

قبل از استفاده

نکات برای عملکرد

- کاربران باید در نظر داشته باشند که اگر درب به طور کامل بسته نشود یا در طول تابستان رطوبت بالا باشد، میتواند برفک تشکیل شود.
- مطمئن شوید که فضای کافی بین غذاهای ذخیره شده روی قفسه یا سبد درب وجود دارد تا درب به طور کامل بسته شود.
- باز نگه داشتن درب برای مدت های طولانی میتواند باعث افزایش قابل توجه دما در محفظه های دستگاه شود.
- اگر یخچال برای مدت های طولانی خالی گذاشته شود، آن را خاموش کرده، برفک بزنید، تمیز کنید، خشک کنید و درب را باز بگذارید تا از رشد قارچ داخل دستگاه جلوگیری شود.
- توجه داشته باشید که افزایش دما پس از برفک زدنگ، دارای محدوده مجاز در مشخصات دستگاه است. اگر می خواهید تاثیر افزایش دما بر ذخیره سازی غذا را به حداقل برسانید، غذاهای ذخیره شده را در چند لایه درب یا بسته بندی کنید.

هشدار باز بودن درب

این ویژگی فقط در برخی مدل ها موجود است. آهنگ در صورت باز ماندن درب یا بستن کامل آن به صدا در می آید.

توجه

- اگر پس از بستن تمام درها، صدای هشدار همچنان ادامه داشت، با مرکز اطلاعات مشتریان الجی الکترونیکس تماس بگیرید.

تشخیص خرابی

دستگاه میتواند به طور خودکار مشکلات را در حین عملکرد تشخیص دهد.

توجه

- اگر مشکلی تشخیص داده شود، ممکن است دستگاه نتواند کار کند و حتی پس از فشردن هر دکمه، کد خطایی روی صفحه نمایشگر نشان داده شود.

- اگر کد خطایی روی صفحه نمایشگر نشان داده شد، برق را خاموش نکنید. بلافاصله با مرکز اطلاعات مشتریان الجی الکترونیکس تماس گرفته و کد خطا را گزارش دهید. اگر برق را خاموش کنید، تکنسین تعمیرات از مرکز اطلاعات ما ممکن است در پیدا کردن مشکل دچار مشکل شود.

پیشنهاد برای صرفه جویی در انرژی

- برای استفاده بهینه از انرژی، تمام قطعات داخلی (مانند سبد درب، کشوها و قفسه ها (در محل اصلی خود نگه دارید. تغییر جای آن ها ممکن است منجر به مصرف انرژی یا کارایی کمتر شود.
- مطمئن شوید که فضای کافی بین غذاهای ذخیره شده وجود دارد. این کار به گردش یکنواخت هوای سرد کمک کرده و هزینه برق را کاهش میدهد.
- غذای گرم را فقط پس از خنک شدن در دستگاه قرار دهید تا از تشکیل رطوبت یا برفک جلوگیری شود.
- هنگام ذخیره سازی غذا در محفظه فریزر، دمای فریزر را پایین تر از دمای مشخص شده روی بسته بندی غذا تنظیم کنید.
- دمای دستگاه را کمتر از مقدار مورد نیاز تنظیم نکنید.
- غذای نزدیک سنسور دمای محفظه یخچال قرار ندهید. فاصله حداقل 3 سانتی متری از سنسور حفظ کنید.

ذخیره سازی مؤثر غذا

- اگر غذا در دمای نادرست ذخیره شود، ممکن است منجمد یا فاسد شود. دمای یخچال را برای غذای در حال ذخیره سازی به درستی تنظیم کنید.
- غذای یخ زده یا غذای سرد را داخل ظروف درب دار ذخیره کنید.
- قبل از ذخیره سازی غذا در دستگاه، تاریخ انقضا و برجسب (دستورالذخیره سازی) را بررسی کنید.
- اگر غذایی به راحتی در دمای پایین فاسد می شود، برای مدت طولانی در دستگاه ذخیره نکنید.
- مواد غذای یخ زده را در تماس مستقیم با مواد غذای یخ زده قرار ندهید. ممکن است لازم باشد

- برای منجمد کردن غذاها به سرعت، غذا را در سمت چپ قفسه بالایی قرار دهید. اگر نیاز به ذخیره غذا بیشتر دارید، آن را روی قفسه‌ها به ترتیب شروع از قفسه بالایی قرار دهید. غذاها به سرعت در این منطقه منجمد می‌شوند.
-

یخ‌زدن مقدار حداکثر غذا

- برای خارج کردن کشوها، ابتدا غذا را از کشوها خارج کرده و سپس کشوها را به دقت بیرون بکشید. انجام این کار ممکن است نیاز به کمک داشته باشد.  احتیاط! هنگام کشیدن کشوها، مراقب باشید که به کشوها آسیب نرسانید.

توجه

- شکل هر کشو ممکن است متفاوت باشد، آن را در موقعیت صحیح قرار دهید.

محفظه دو ستاره

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

- می‌تواند برای ذخیره یخ و غذا از (a) سبد یا کشوی دو ستاره برای دوره‌های کوتاه استفاده شود 0°C تا -18°C دمای -13°C .
- محفظه‌های غذای یخ‌زده دو ستاره برای ذخیره غذاها از قبل یخ‌زده، ذخیره یا تهیه بستنی و تهیه یخ‌های مکعبی مناسب هستند.
- محفظه‌های دو ستاره برای یخ‌زدن غذاها تازه مناسب نیستند.
- تعداد سبدهای درب فریزر و کشوهای فریزر با بخش دو ستاره بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد.

مقدار را برای یخ زدن کاهش دهید اگر انتظار می‌رود هر روز یخ زنی انجام شود.

- غذاهای تازه و یخ‌زده را بلافاصله پس از خرید در یخچال یا فریزر قرار دهید.
- گوشت و ماهی خام را در ظروف مناسب در یخچال نگهداری کنید. تا با سایر غذاها در تماس نباشد یا روی آن‌ها نریزد.
- غذاهای سرد شده و سایر مواد غذایی را روی کشوی سبزیجات قرار دهید.
- از دوباره منجمد کردن هرگونه غذای کاملاً آب شده خودداری کنید. منجمد مجدد غذاهای کاملاً آب شده، طعم و ارزش غذایی آن‌ها را کاهش می‌دهد.
- دستگاه را بیش از حد پر نکنید. اگر دستگاه بیش از حد پر شود، هوا به درستی گردش نخواهد کرد.
- غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال خنک کنید. اگر مقدار زیادی غذای داغ در داخل قرار گیرد، دمای داخلی دستگاه افزایش یافته و به سایر غذاها موجود در دستگاه آسیب می‌زند.
- اگر دمای خیلی پایینی را برای غذا، ممکن است منجمد شود. دما را پایین‌تر از دمای مورد نیاز برای

ذخیره صحیح غذا تنظیم نکنید.

- اگر در دستگاه محفظه‌های سردکن وجود دارد، سبزیجات و میوه‌های با رطوبت بالا را در آن‌ها ذخیره نکنید زیرا ممکن است به دلیل دمای پایین‌تر منجمد شوند.
- در صورت قطع برق، با شرکت برق تماس گرفته و مدت زمان قطع برق را جویا شوید.
- هنگام قطع برق، باز کردن درب را به حداقل برسانید.
- هنگامی که برق وصل شد، وضعیت غذاها موجود در دستگاه را بررسی کنید.

ظرفیت یخ‌زدن حداکثر


- برای دستیابی به ظرفیت یخ‌زدن حداکثر، دمای فریزر را روی سردترین تنظیم ممکن قرار دهید.
- به فریزر اجازه می‌دهد تا به حداکثر **Express Freeze** تابع ظرفیت یخ‌زدن خود برسد. این فرآیند معمولاً تا ۲۴ ساعت طول می‌کشد و به طور خودکار خاموش می‌شود.
- بلید حداقل ۷ ساعت قبل از قرار دادن **Express Freeze** تابع محصولات تازه در فریزر فعال باشد.

ویژگی‌های محصول

ظاهر یا قطعات دستگاه ممکن است با مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

بیرونی

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است *1

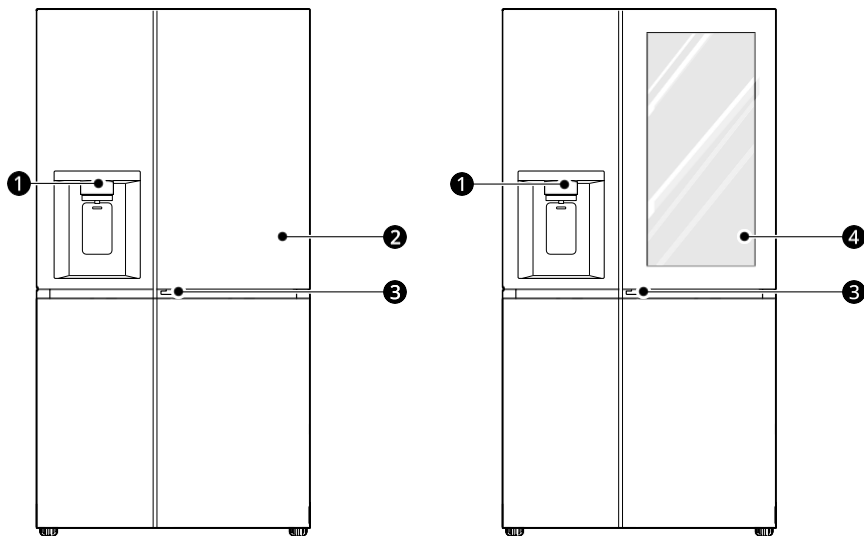

1 پنل کنترل آب‌سنج*

حالت آب‌سنج را تنظیم می‌کند.

b درب در درب*1

این یک فضای ذخیره‌سازی راحت برای اقلام مورد استفاده مکرر که به دسترسی آسان نیاز دارند.

c اهرم درب در درب*1


محفظه در در را باز می‌کند.

d درب اینستاویو در درب*1


در در در دسترسی آسان به اقلام غذایی مورد استفاده معمول را فراهم می‌کند InstaView محفظه

a) دو ستاره داخلی

این ویژگی فقط در برخی مدلها در دسترس است *1

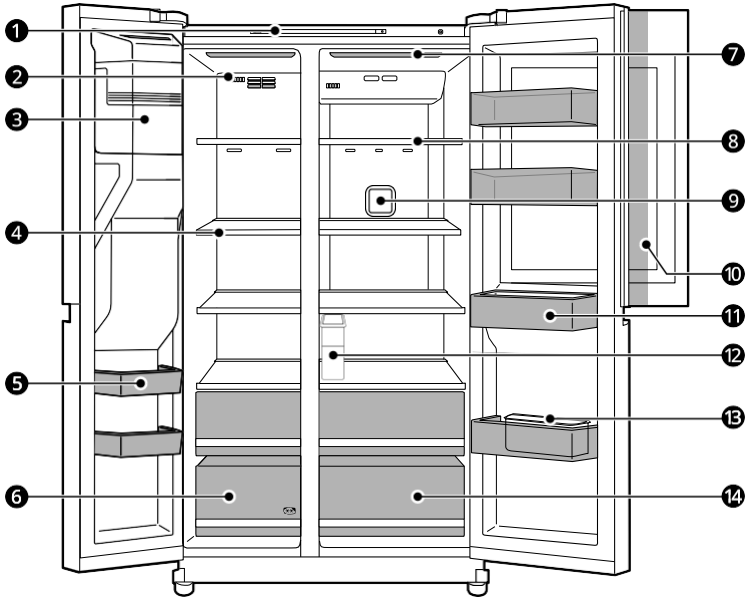

در در InstaView مدل

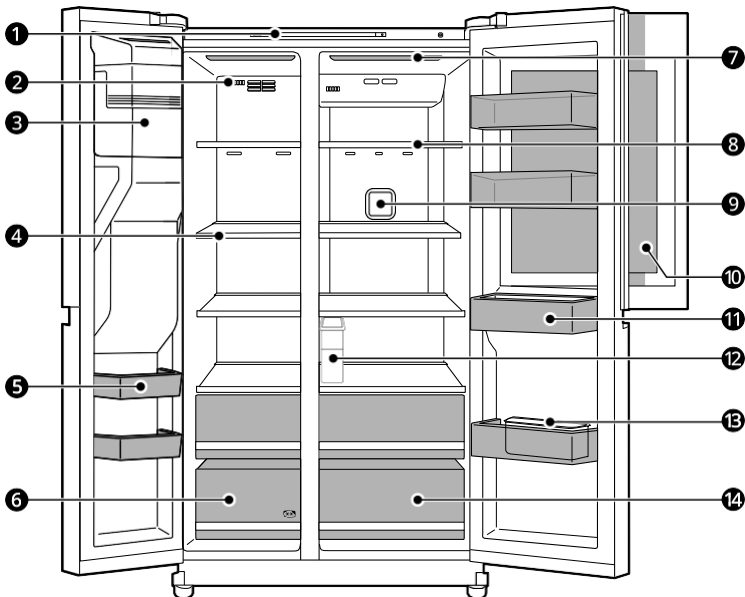

پنل کنترل ❶

دما یخچال و فریزر را تنظیم میکند.

b سنسور دما* 1

یخچال را حس می‌کند compartment این سنسور دما ی

فاصله بین سنسور و غذا را برای حس دقیق دما ی محیط حفظ کنید •

c سازنده یخ خونکار* 1

اینجا یخ به طور خود تولید و ذخیره می‌شود

d قفسه فریزر

غذاهای یخ‌زده مانند گوشت، ماهی و بستنی را ذخیره می‌کند

e سبد درب فریزر

بسته‌های کوچک غذاهای یخ‌زده را ذخیره می‌کند. بستنی یا غذاهایی که برای مدت طولانی ذخیره می‌شوند را در آن قرار ندهید

توجه

تعداد سبدهای درب فریزر با بخش دو ستاره بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد

f کشو فریزر

غذاهای یخ‌زده را برای نگهداری طولانی‌مدت ذخیره می‌کند

توجه

تعداد کشوهای فریزر با بخش دو ستاره بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد

LED لامپ ⑥

داخل دستگاه هنگام باز کردن درب روشن می‌شوند LED لامپ‌های

h قفسه یخچال

غذاهای سرد شده و تازه را ذخیره می‌کند

غذاهای با رطوبت بالاتر را در جلوی قفسه قرار دهید •

تعداد واقعی قفسه‌ها بسته به مدل متفاوت خواهد بود •

i فیلتر هوا* 1

یخچال را کاهش می‌دهد compartment بوی داخل

j محفظه در در* 1

یک فضای ذخیره‌سازی راحت برای اقلام مورد استفاده مکرر که به دسترسی آسان نیاز دارند

k سبد درب یخچال

بسته‌های کوچک غذاهای سرد شده، نوشیدنی‌ها و ظروف سس را ذخیره می‌کند

l آب‌انبار* 1

آب را برای تامین دستگاه آب‌ساز ذخیره می‌کند. پر کردن آن به صورت دستی انجام می‌شود

m جعبه تخم مرغ* 1

تخم‌مرغ‌ها را ذخیره می‌کند

- از آن به عنوان مخزن یخ استفاده نکنید یا آن را روی قفسه بالای یخچال یا کشوی سبزیجات قرار ندهید.

کشو یخچال n

پنل کنترل

پنل کنترل واقعی ممکن است با مدل‌های مختلف متفاوت باشد.


پنل کنترل و توابع

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است *1

پنل کنترل



پنل کنترل آبساز

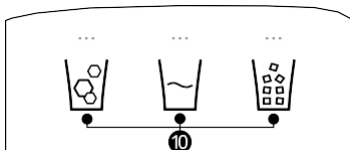

1 روشن/خاموش یخ

دکمه یخ روشن/خاموش را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا سازنده یخ خودکار را روشن/خاموش کنید.

b فریز سریع

این تابع می‌تواند مقدار زیادی یخ یا غذاهای یخ‌زده را به سرعت منجمد کند.

- دکمه فریز سریع را برای فعال کردن قابلیت برای 24 ساعت فشار دهید. این قابلیت پس از 24 ساعت به طور خودکار خاموش می‌شود.
- این تابع با هر بار فشردن دکمه به صورت متناوب فعال و غیرفعال می‌شود.
- این تابع پس از گذشت مدت زمان مشخص به طور خودکار غیرفعال می‌شود.

c فریزر

را انتخاب کنید °C و -15 °C این دکمه را به طور مکرر فشار دهید تا دمای مورد نظر بین -23 °C.

- است °C دمای پیش‌فرض فریزر -18 °C.

d یخچال

را انتخاب کنید °C و 7 °C این دکمه را به طور مکرر فشار دهید تا دمای مورد نظر بین 1 °C.

- است °C دمای پیش‌فرض یخچال 3 °C.

توجه

فیلتر آب*1 e

فیلتر آب را زمانی که چراغ هشدار روشن شد تعویض کنید.

خنککن سریع f

این تابع می‌تواند مقدار زیادی غذا مانند سبزیجات، میوه و غیره را به سرعت خنک کند.

- این تابع با هر بار فشردن دکمه به صورت متناوب فعال و غیرفعال می‌شود.
- این تابع پس از گذشت مدت زمان مشخص به طور خودکار غیرفعال می‌شود.

مراقبت از خود*1 g

به طور خودکار به مدت ۱۰ دقیقه هر ساعت اجرا می‌شود UV clean برای تمیز نگه داشتن خروجی آب استفاده می‌شود. تابع UV نور یا در هر زمان می‌توان به صورت دستی فعال کرد. برای فعال کردن دستی این دکمه را فشار دهید.

توجه

- فشار داده می‌شود اگر در حال اجرا باشد به طور موقت متوقف شده و پس از ۱ ساعت عملکرد خود را Water این تابع هر بار که دکمه از سر می‌گیرد.
- این تابع بدون فشردن دکمه مراقبت خودکار به طور خودکار به مدت ۱۰ دقیقه هر ساعت اجرا می‌شود.
- روی پنل کنترل آب‌ساز روشن می‌شود UV clean، LED هنگام فعال بودن تابع.
- این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است -
- و واحد آن، نانومتر است UV یک ترکیب کلمه از کلمات UVnano

وای‌فای h

به LG ThinQ، خانگی متصل شود. برای اطلاعات مربوط به راه‌اندازی اولیه برنامه Wi-Fi این دکمه به دستگاه اجازه می‌دهد به شبکه. توابع هوشمند مراجعه کنید.

بدون لوله‌کشی*1 i

آب‌گون غیر لوله‌کشی هنگام نصب صحیح مخزن آب‌ساز روشن می‌شود.

نوع آب و یخ*1 j

حالت مورد نظر خود را از بین دکمه‌های پنل کنترل دیسپنسر انتخاب کنید. برای دریافت یخ مکعبی، آب یا یخ خرد شده، کلید دیسپنسر را با یک لیوان یا سایر ظروف فشار دهید.

توجه

- دمای نمایش داده شده، دمای هدف است و نه دمای واقعی داخل دستگاه.
- دمای واقعی داخل دستگاه به عوامل زیر بستگی دارد: دمای اتاق، مقدار غذا و فراوانی باز شدن درها، محل قرارگیری دستگاه. این عوامل را در نظر گرفته دما را تنظیم کنید.
- در هنگام تمیز کردن، اگر انگشت یا پوست با پنل کنترل تماس پیدا کند، ممکن است عملکرد دکمه فعال شود.

توجه

- این دستگاه دارای اتصال زمین برای اهداف عملکردی است.

آب‌سنج

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

قبل از استفاده از آب‌سنج



کودکان را از دور آب‌سنج دور نگه دارید و از بیرون آن به آن دسترسی نداشته باشید.

کنترل‌ها جلوگیری شود.

- اگر به طور غیرمنتظره آب توزیع شد، آب را ببندید و با مرکز اطلاعات مشتری الکترونیک ال‌جی تماس بگیرید.

توجه

- اولین آب توزیع شده ممکن است شامل ذرات یا بوی خط لوله آب یا مخزن آب باشد. این نیز در صورتی لازم است که دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشده باشد.
- اگر لبه لیوان کوچک باشد، ممکن است آب از لیوان خارج شود. یا به طور کامل به آن نرسد.

دیسپنسر یخ و آب

قبل از استفاده از دیسپنسر یخ و آب



احتیاط

- کودکان را از نزدیک دیسپنسر دور نگه دارید تا از بازی با آن یا آسیب به کنترل‌ها جلوگیری شود.
- چند دسته اول یخ (حدود 20 مکعب و 7 لیوان آب) را دور بریزید. این کار در صورتی که دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشده باشد نیز ضروری است.



- اگر سیستم توزیع آب برای 48 ساعت استفاده نشده باشد، آن را تمیز کنید. اگر آب برای 5 روز استخراج نشده باشد، سیستم آب متصل به منبع آب را شستشو دهید.
- برای تمیز کردن سیستم توزیع آب، آب را حدود 5 دقیقه از طریق دیسپنسر عبور دهید و چند دسته اول یخ را دور بریزید.

توجه


- اگر درب فریزر را هنگام توزیع آب، یخ مکعبی یا یخ خرد شده باز کنید، توزیع مکث می‌کند. وقتی درب را می‌بندید، ایتم انتخاب شده به توزیع ادامه می‌دهد.
- اگر لبه لیوان کوچک باشد، ممکن است آب از لیوان خارج شود یا به طور کامل به آن نرسد.
- هنگام توزیع آب، یخ مکعبی یا یخ خرد شده، از لیوان با قطر لبه بیش از 68 میلی‌متر استفاده کنید.
- زمانی که سازنده یخ قطعات کوچکی تولید می‌کند یا قطعات به هم می‌چسبند، مقدار آب تامین شده به سازنده یخ ممکن است به دلیل کمبود آب در مخزن آب کم باشد. اگر یخ به طور منظم استفاده نشود یا دمای تنظیم شده فریزر خیلی گرم باشد، ممکن است قطعات یخ به هم بچسبند.
- پس از تعویض فیلتر آب، خارج شدن آب شیری/مات طبیعی است. این هوا در آب در نهایت از بین می‌رود و در این دوره زمانی برای نوشیدن ایمن است.

استفاده از سازنده یخ و آب

- 1 بالای LED دکمه انتخاب سازنده 1 را فشار دهید، سپس آیکون مورد نظر شما روشن میشود.

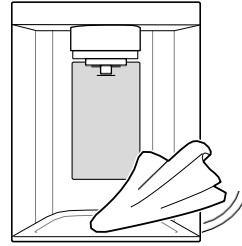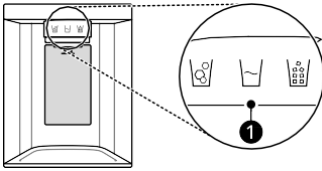


- 2 با یک لیوان یا ظرف دیگر، b سازنده با فشار دادن پ یخ مکعبی، آب یا یخ خرد شده خارج کنید.

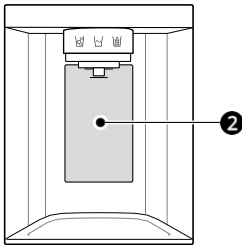

پر کردن مخزن آب با آب

این ویژگی فقط در برخی مدلها موجود است. مخزن آب را برای توزیع با استفاده توسط سازنده یخ خودکار برای ساخت یخ نگه میدارد.


- 1 مخزن سازنده آب را با نگه داشتن دستگیره خارج کنید.

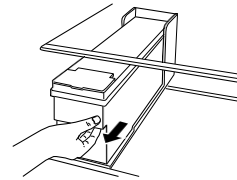


تمیز کردن سازنده

تمیز کردن خروجی یخ و آب

را به طور منظم با یک پارچه b خروجی آب 1 یا خروجی یخ تمیز پاک کنید زیرا به راحتی کثیف میشود.

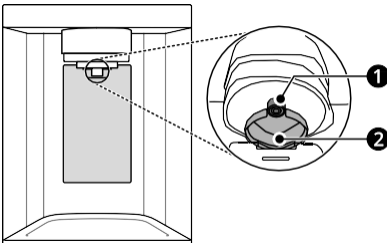


- 2 درپوش یا کلاه مخزن سازنده آب را باز کنید.

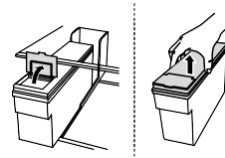

توجه

• پرز از پارچه ممکن است به خروجیها بچسبد.


- 3 با آب بطری فیلتر شده یا آب تمیز فیلتر شده تا خط مرجع مشخص شده در داخل مخزن سازنده آب پر کنید. (ظرفیت کل: 4 لیتر)

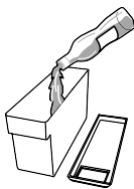


⚠ احتیاط

- مطمئن شوید که حداقل 0.5 لیتر آب در مخزن آب باقی بماند. در غیر این صورت ممکن است باعث اختلال عملکرد شود.

- 4 پس از پر کردن آب، درپوش یا کلاه مخزن آب‌سنج را ببندید.

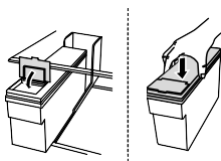

- 5 مخزن سازنده آب را روی قفسه یخچال قرار دهید.

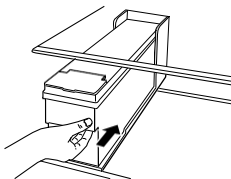

⚠ هشدار هشدار

- فقط آب آشامیدنی را به سازنده یخ یا مخزن آب سازنده بریزید.
- مخزن آب را با نوشیدنیهای غیر از آب یا آب گرم پر نکنید.

⚠ احتیاط

- هنگام خارج کردن یا مونتاژ مخزن سازنده آب، نیرو یا ضربه بیش از حد وارد نکنید. این کار میتواند باعث آسیب به دستگاه یا آسیب شود.
- نیاید به کودکان اجازه زدن به مخزن سازنده آب را داد.

توجه

- قبل از استفاده از مخزن سازنده آب پس از نصب دستگاه، باید قبل از پر کردن آب آن را بشویید.
- بررسی کنید که آیا مخزن سازنده آب به درستی روی دستگاه قرار گرفته است. اگر به درستی مونتاژ نشده باشد، آب ممکن است از مخزن به داخل دستگاه نشت کند.
- اگر مقدار کافی آب در مخزن سازنده آب وجود نداشته باشد، اندازه و مقدار یخ مکعبی ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد و ممکن است منجر به تولید نشدن یخ شود.
- اگر آب در مخزن سازنده آب وجود نداشته باشد، عملکرد آب سرد و سازنده یخ سازنده قابل استفاده نیست. بررسی کنید که آیا آب در مخزن سازنده آب وجود دارد و در صورت عدم وجود، آن را با آب پر کنید.
- حداقل 15 ثانیه صبر کنید قبل از خارج کردن مخزن آب پس از خارج کردن آب یا یخ از سازنده.
- صدای مخزن آب هنگام تأمین آب به سازنده و سازنده یخ خودکار طبیعی است. این نشانه ای از اختلال عملکرد نیست.

سازنده یخ خودکار


این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است. این ویژگی بسته به مدل خریداری شده ممکن است متفاوت باشد.

قبل از استفاده از سازنده یخ در درب

- سازنده یخ به طور عادی یخ تولید میکند حدود 48 ساعت پس از اولین نصب دستگاه.

سازنده یخ در درب

سازنده یخ خودکار به طور خودکار میتواند 70

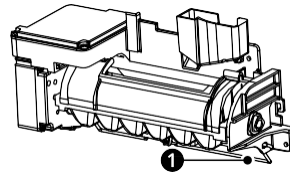


خاموش شدن خودکار (بازوی حسگر) 1

خارج کردن/جایگذاری مجدد سطل یخ

لوله خروجی اسپانسر یخ ممکن است اگر فقط یخ خرد شده استفاده شود با یخ بسته شود. یخ انباشته شده را با خارج کردن سطل یخ و پاک کردن مسیر با یک کارت لاستیکی بردارید. استفاده دوره‌ای از یخ مکعبی نیز میتواند به جلوگیری از انباشت یخ زده کمک کند.

1 دستگاه یخساز خودکار را خاموش کنید. دکمه روشن/خاموش یخ را روی پل کنترل برای 3 ثانیه فشار دهید.

2 درپوش دستگاه یخساز خودکار را با بالا بردن آن به آرامی بردارید.

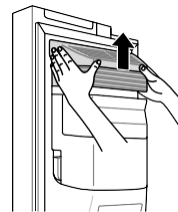


3 سطل یخ را با هر دو دست بگیرید و در حالی که آن را به بالا بلند می‌کنید، بیرون بکشید. سطل یخ اضافی

- اگر سطل یخ کاملاً پر از یخ شود، تولید یخ متوقف می‌شود.
- صدای افتادن یخ در سطل یخ طبیعی است.
- اگر مکعب‌های یخ برای مدت طولانی در سطل یخ ذخیره شوند، ممکن است به هم بچسبند و به راحتی جدا نشوند. در چنین موردی، سطل یخ را خالی کنید و اجازه دهید یخ تازه ساخته شود.

⚠ احتیاط

- پس از تعویض فیلتر آب، خارج شدن آب شیرری یا مات طبیعی است. این هوا در آب در نهایت از بین می‌رود و برای نوشیدن ایمن است.
- اولین یخ و آب خارج شده ممکن است شامل ذرات یا بو از خط تأمین آب یا مخزن آب باشد.
- اگر یخ رنگ‌شده تخلیه شد، مخزن آب و آب‌رسانی را برای منبع احتمالی بررسی کنید. اگر مشکل ادامه یافت، با مرکز اطلاع‌رسانی مشتریان ال‌جی الکترونیک تماس بگیرید. تا زمانی که مشکل برطرف نشده، از یخ با آب استفاده نکنید.
- به خروجی یخ یا سازنده یخ خودکار با دست یا ابزار دست نزنید.
- قبل از پر کردن لیوان با آب یا نوشیدنی‌های دیگر، یخ را در لیوان بریزید. اگر یخ در لیوانی که حاوی مایع است ریخته شود، پاشش رخ می‌دهد.
- هرگز از لیوانی که باریک یا عمیق است استفاده نکنید. یخ ممکن است در مسیر یخ گیر کند و عملکرد دستگاه را تحت تأثیر قرار دهد.
- لیوان را در فاصله مناسب از خروجی یخ نگه دارید. لیوانی که خیلی به خروجی نزدیک است ممکن است مانع از خارج شدن یخ شود.
- اگر به سفر می‌روید یا قطعی برق طولانی‌مدت رخ می‌دهد، یخ داخل سطل یخ را دور بریزید. آب از یخ ذوب شده ممکن است از اسپانسر روی زمین بریزد.
- برای جلوگیری از ریختن، ظرف با دهانه بسیار کوچک را باید تا حد ممکن نزدیک اسپانسر نگه دارید.

بسته به مدل خریداری شده ممکن است ارائه نشود.

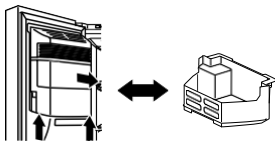

- 4 سطل یخ در درب را به ترتیب معکود فرایند خارج کردن آن نصب کنید.

⚠ احتیاط

- از لمس قطعات مکانیکی دستگاه یخساز خودکار با دست یا ابزار خودداری کنید. در غیر این صورت ممکن است به دستگاه یا آسیب به فرد منجر شود.
- دستگاه یخساز خودکار را تعمیر یا تغییر ندهید. این کارها فقط باید توسط تکنسین خدمات انجام شود.
- احتیاط کنید، زیرا دستگاه یخساز خودکار پس از باز شدن درب فریزر زمانی که کلید روشن/خاموش آن در حالت روشن قرار دارد، به طور مداوم کار می‌کند.
- کودکان را از نزدیکی دستگاه تخلیه یخ دور نگه دارید.
- برای روشن/خاموش کردن سازنده یخ خودکار، کلید یا (|) ON روشن/خاموش روی سازنده یخ را به حالت OFF

روشن/خاموش کردن دستگاه یخساز

برای روشن/خاموش کردن دستگاه یخساز خودکار، دکمه روشن/خاموش یخ را روی پل کنترل برای سه ثانیه فشار دهید.

⚠ احتیاط

- اگر خط آب به دستگاه متصل نیست، برق دستگاه یخساز را روشن نگذارید. این کار می‌تواند باعث آسیب به دستگاه یخساز شود.

صداهای طبیعی که ممکن است بشنوید

- شیر آب دستگاه یخساز هنگام پر شدن آن با آب وزوز می‌کند. اگر دکمه روشن/خاموش یخ در حالت روشن باشد، حتی اگر هنوز به آب متصل نشده باشد، وزوز می‌کند. برای متوقف کردن وزوز، دکمه روشن/خاموش یخ را به حالت خاموش تغییر دهید.
- شما صدای افتادن یخ در سطل یخ و آب در حال جریان در لوله‌ها را هنگام پر شدن مجدد سازنده یخ خواهید شنید.

آماده شدن برای سفر

برای خاموش کردن دستگاه یخساز، دکمه روشن/خاموش یخ را برای سه ثانیه فشار داده و آن را به حالت خاموش تنظیم کنید. همچنین، آب ورودی به دستگاه را ببندید.

توجه

- سطل یخ باید هر زمان که دکمه روشن/خاموش یخ خاموش است، خالی شود.

اگر دمای محیط زیر نقطه انجماد خواهد شد، از یک تکنسین مجوزدار بخواهید سیستم تامین آب را تخلیه کند تا از آسیب‌های جدی ناشی از سیلاب ناشی از پاره شدن خطوط یا اتصالات آب جلوگیری شود.

به شما InstaView Door in Door


اجازه می‌دهد بدون باز کردن درب یخچال ببینید که آیا اقلامی مانند نوشیدنی‌ها و اسنک‌های مورد استفاده مکرر در حال تمام شدن هستند.

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

درب به درب InstaView استفاده از درب

درب به درب به شما امکان می‌دهد بدون باز کردن درب InstaView یخچال، ببینید آیا اقلام مورد استفاده مکرر مانند

نوشتیدنی‌ها و تنقلات در حال اتمام هستند یا خیر

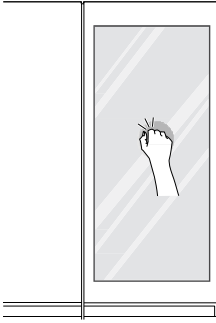


با آب ولرم یا یک تمیزکننده شیشه. تمیزکننده شیشه را مستقیماً به در شیشه اسپری نکنید.

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

استفاده از درب درب به درب

اهرم پایینی درب را به بالا بکشید تا درب به درب باز شود.

فضای ذخیره‌سازی زیادی داخل درب به درب و سید اطراف آن وجود دارد که به شما امکان می‌دهد غذا را به صورت منظم ذخیره کنید.

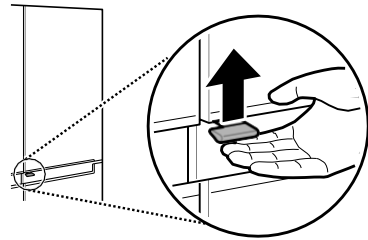

1 هشدار هشدار انگلیسی انگلیسی درب دستگاه را با باز بودن را هنگام باز Door in Door نیازید، یا Door in Door ممکن است توسط Door in Door بودن درب دستگاه نیازید لبه دستگاه برخورد شده و آسیب ببیند.

2 پس از ده ثانیه به طور خودکار خاموش می‌شود LED چراغ.

⚠ احتیاطاً درب دستگاه را با باز بودن

توجه

- درب به درب برای 2 ثانیه پس از بسته شدن InstaView عملکرد درب درب فریزر چپ یا راست غیرفعال می‌شود و در حین استفاده از دستگاه تخلیه یخ به طور موقت غیرفعال می‌شود.
- نزدیک مرکز شیشه بزنید. زدن نزدیک لبه‌های شیشه ممکن است درب به درب را فعال نکند InstaView عملکرد درب.
- به اندازه‌ای محکم بزنید که صدای ضربه قابل شنیده باشد.
- اگر نزدیک یخچال صدای بلندی ایجاد شود، عملکرد InstaView درب به درب ممکن است فعال شود.
- درب شیشه را با یک پارچه خشک تمیز کنید. برای از بین بردن لکه‌های مقاوم، یک پارچه تمیز را کمی مرطوب کنید.

⚠ احتیاط

- درب دستگاه را با باز بودن درب به درب، یا درب به درب به درب را با باز بودن درب دستگاه باز نکنید. درب به درب ممکن است توسط لبه دستگاه به آن برخورد کرده و آسیب ببیند.

کشو

⚠ احتیاط

- همیشه قبل از خارج کردن کشوها، آن‌ها را خالی کنید و هنگام خارج کردن و جایگذاری آن‌ها از هر دو دست استفاده کنید.
- مطمئن شوید که درب‌های یخچال قبل از خارج کردن و جایگذاری کشوها کاملاً باز هستند.


استفاده از کشوی سبزیجات

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها موجود است.

کشوی تردکننده‌ها با کنترل آسان رطوبت داخل کشو، میوه و سبزی تازه‌تری را فراهم می‌کند.

شما می‌توانید میزان رطوبت در کشوهای ترد مرطوب‌دار را با تنظیم کنترل به هر تنظیم بین سبزیجات و میوه تنظیم کنید.


- سبزیجات، هوا را مرطوب در کشو نگه می‌دارد تا بهترین ذخیره‌سازی برای سبزیجات تازه و برگدار فراهم شود.
- میوه، هوا را از کشو خارج می‌کند تا بهترین ذخیره‌سازی برای میوه فراهم شود.

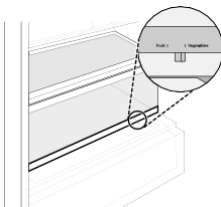

خارج کردن/جایگذاری کشوها

- 1 محتوای کشو را خارج کنید. دستگیره کشو سبزیجات را بگیرید و به آرامی آن را بیرون بکشید.

- 2 کشو سبزیجات را به بالا بلند کنید و با بیرون کشیدن آن را خارج کنید.

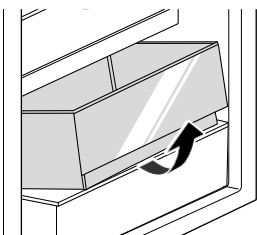

3 کشو را به ترتیب معکوس خارج کردن آن جایگذاری کنید.

قفسه


⚠ احتیاط

- قفسه‌های شیشه‌ای سنگین هستند. هنگام خارج کردن آن‌ها مراقب باشید.
- قفسه‌های شیشه‌ای را در حالت سرد با آب گرم تمیز نکنید. قفسه‌ها در صورت مواجهه با تغییرات ناگهانی دما یا ضربه ممکن است بشکنند.

خارج کردن/جایگذاری قفسه

- 1 جلوی قفسه را به بالا خم کرده و سپس قفسه را مستقیم به بالا بکشید.

- 2 قفسه را بیرون بکشید.

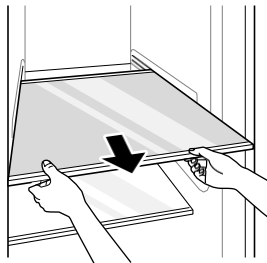


- 3 قفسه‌ها را به ترتیب معکود فرایند خارج کردن نصب کنید.

⚠ احتیاط

- مطمئن شوید که قفسه‌ها از یک طرف به طرف دیگر تراز هستند. عدم انجام این کار ممکن است باعث افتادن قفسه یا ریختن غذا شود.

سبد درب

- 1 هر دو لبه سبد را بگیرید و با بلند کردن آن به بالا خارج کنید.

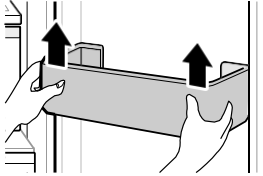

- 2 سبدهای درب را به ترتیب معکود فرایند خارج کردن نصب کنید.

توابع هوشمند

برنامه LG ThinQ

این ویژگی فقط در مدل‌های مجهز به واکفای در دسترس است. به شما اجازه می‌دهد با استفاده از یک گوشی ThinQ برنامه ال‌جی هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

LG ThinQ ویژگی‌های برنامه

با استفاده از ویژگی‌های هوشمند کاربردی، با دستگاه از طریق تلفن هوشمند ارتباط برقرار کنید. تشخیص هوشمند

- اگر در استفاده از دستگاه با مشکلی مواجه شدید، این ویژگی تشخیص هوشمند به شما کمک می‌کند مشکل را تشخیص دهید.

تنظیمات

- به شما امکان می‌دهد گزینه‌های مختلفی را روی دستگاه و در برنامه تنظیم کنید.


توجه

- در موارد زیر، باید اطلاعات شبکه را برای هر دستگاه در > تحت کارت دستگاه‌ها ThinQ برنامه ال‌جی تنظیمات > تغییر شبکه به‌روز کنید
 - روتر بی‌سیم تغییر کرده است
 - رمز عبور روتر بی‌سیم تغییر کرده است
 - ارائه‌دهنده خدمات اینترنت تغییر کرده است
- برنامه ممکن است بدون اطلاع‌رسانی به کاربران به منظور بهبود دستگاه تغییر کند.
- عملکردها ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد.

LG و اتصال دستگاه LG ThinQ نصب برنامه

QR مدل‌های با کد

QR ضمیمه محصول را با استفاده از دوربین یا برنامه خواننده کد QR کد روی تلفن هوشمند خود اسکن کنید.

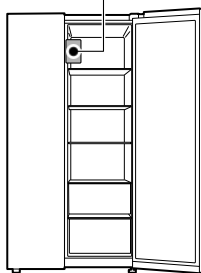

QR مدل‌های بدون کد

1. روی تلفن هوشمند جستجو و نصب کنید Google Play Store یا Apple App Store را در LG ThinQ برنامه.

2. را اجرا کرده و با حساب کاربری موجود LG ThinQ برنامه ایجاد کنید LG خود وارد شوید یا یک حساب.

3. لمس کنید تا LG ThinQ دکمه اضافه (~) را در برنامه خود را متصل کنید. برای تکمیل فرآیند، LG دستگاه دستورالعمل‌های برنامه را دنبال کنید.

- برای اتصال مجدد دستگاه یا افزودن کاربر دیگر، دکمه وایفای را به مدت 3 ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا به طور موقت خاموش شود. را اجرا کنید و دستورالعمل‌های موجود در ThinQ برنامه ال‌جی

دستگاه فقط از شبکه‌های وایفای 2.4 گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند. برای بررسی فرکانس شبکه خود، با

اطلاعه‌های نرم‌افزار متن‌باز

برای به دست آوردن کد منبع که در این محصول موجود است، تحت و دیگر مجوزهای منبع باز که تعهد به افشای GPL، LGPL، MPL کد منبع دارند، و برای دسترسی به تمام شرایط مجوز ارجاع داده <https://opensource.lge.com> شده، اطلاعاتی حق نشر و سایر اسناد مرتبط، لطفاً به مراجعه کنید.

این پیشنهاد برای هر کسی که این اطلاعات را دریافت کرده است، برای مدت سه سال پس از آخرین ارسال این محصول معتبر است.

تشخیص هوشمند

از این ویژگی برای کمک به تشخیص و حل مشکلات با لوازم خانگی خود استفاده کنید

به دلایل غیر از به‌احتیاطی ال‌جی، سرویس ممکن است به دلایل قطع شدن Wi-Fi، خارجی مانند، اما محدود به، در دسترس نبودن سیاست فروشگاه برنامه محلی یا عدم دسترسی به برنامه کار Wi-Fi، نکند.

توجه

- این ویژگی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند و بسته به محل شما ممکن است شکل متفاوتی داشته باشد.
- برای تشخیص مشکلات LG ThinQ استفاده از

خود مشکل دارید، **Wi-Fi** اگر با دستگاه مجهز به را به **troubleshooting** می‌تواند داده‌های **LG ThinQ** گوشی هوشمند با استفاده از برنامه ارسال کند.

اگر با دستگاه مجهز به وایفای خود مشکل دارید، می‌تواند

توجه

- در Wi-Fi مطمئن شوید که نشانگر Wi-Fi برای بررسی اتصال به کنترل روشن است.

- دستگاه فقط از شبکه‌های وایفای 2.4 گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند. برای بررسی فرکانس شبکه خود، با

ارائه‌دهنده خدمات اینترنت خود تماس بگیرید یا به

راهنمای روتر بی‌سیم خود مراجعه کنید.

- مسئول هیچ‌گونه مشکلات اتصال شبکه یا **LG ThinQ** هرگونه خرابی، نقص یا خطای ناشی از اتصال شبکه نیست.
- محیط بی‌سیم اطراف می‌تواند باعث کندی عملکرد سرویس شبکه بی‌سیم شود.
- اگر فاصله بین دستگاه و روتر بی‌سیم خیلی زیاد باشد، قدرت سیگنال ضعیف می‌شود. ممکن است زمان زیادی برای اتصال طول بکشد یا نصب با شکست مواجه شود.
- مشکل دارد، ممکن است Wi-Fi اگر دستگاه در اتصال به شبکه تقویت‌کننده (Wi-Fi خیلی دور از روتر باشد. یک تکرارکننده را بهبود Wi-Fi محدوده (خریداری کنید تا قدرت سیگنال بختید.
- بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت، اتصال شبکه ممکن است به درستی کار نکند.
- به دلیل محیط شبکه خانگی ممکن است اتصال Wi-Fi اتصال برقرار نکند یا قطع شود.
- دستگاه به دلیل مشکلات در انتقال سیگنال بی‌سیم نمی‌تواند minute متصل شود. دستگاه را از برق جدا کرده و حدود یک صبر کنید و سپس دوباره تلاش کنید.
- اگر فابریکال روی روتر بی‌سیم شما فعال است، فابریکال را غیرفعال کنید یا استثنایی به آن اضافه کنید.
- باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد (SSID) نام شبکه بی‌سیم باشد. از کاراکترهای خاص استفاده نکنید.
- بسته به سیستم عامل (UI) رابط کاربری گوشی هوشمند موبایل و سازنده می‌تواند متفاوت باشد.
- تنظیم شده باشد، ممکن WEP اگر پروتکل امنیتی روتر روی است در تنظیم شبکه با شکست مواجه شوید. لطفاً آن را به (توصیه می‌شود WPA2) سایر پروتکل‌های امنیتی تغییر دهید و دوباره محصول را متصل کنید.
- را برای 3 Wi-Fi دکمه Wi-Fi برای غیرفعال کردن قابلیت خاموش می‌شود Wi-Fi ثانیه فشار دهید. نشانگر

داده‌های عیب‌یابی را به یک گوشی هوشمند با استفاده از منتقل کند **ThinQ** برنامه ال‌جی

- استفاده از تشخیص صوتی برای تشخیص مشکلات


دستورالعمل‌های زیر را برای استفاده از روش تشخیص صوتی دنبال کنید

Smart Diagnosis را اجرا کرده و ویژگی LG ThinQ برنامه را در منو انتخاب کنید. دستورالعمل‌های تشخیص صوتی ارائه شده را دنبال کنید LG ThinQ در برنامه

- در پخچال را باز کنید.

1 دکمه قفل را فشار دهید تا قفل فعال شود

2 در حالی که گوشی خود را روی اسپیکر نگه داشته‌اید، دکمه فریزر را برای سه ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا انتقال داده کامل شود

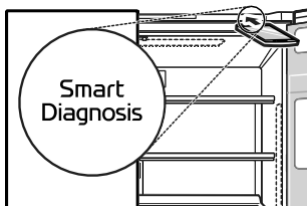

3 دکمه فریز سریع را به مدت سه ثانیه یا بیشتر فشار دهید در حالی که گوشی خود را بلنداردهنده نگه دارید تا انتقال داده کامل شود

4 برای بهترین نتیجه، در هنگام انتقال نون‌ها، گوشی را حرکت ندهید

توجه

- تمیزکاری

نگهداری

نکات تمیزکاری عمومی

انجام انجماد دستی، تعمیر و نگهداری یا تمیز کردن دستگاه در حالی که غذا در یخچال فریزر ذخیره شده است، می‌تواند دمای غذا را افزایش داده و عمر ذخیره‌سازی آن را کاهش دهد.

- به طور منظم سطوحی که ممکن است با غذا در تماس باشند را تمیز کنید.
- هنگام تمیز کردن داخل یا خارج دستگاه، آن را با برس زبر، خمیر دندان یا مواد قابل اشتعال تمیز نکنید. از مواد شوینده حاوی مواد قابل اشتعال استفاده نکنید. این ممکن است باعث تغییر رنگ یا آسیب به دستگاه شود.
- مواد قابل اشتعال (الکل) اتانول، متانول، ایزوپروپیل الکل، - ایزوپروپیل الکل و غیره)، رقیق‌کننده، سفیدکننده، بنزین، مایعات قابل اشتعال، ساینده و غیره پس از تمیز کردن، بررسی کنید که کابل برق آسیب دیده باشد یا خیر.
- تمیز کردن خارجی

هنگام تمیز کردن دریچه‌های هوای خارجی دستگاه با استفاده از جاروبرقی، باید سیم برق از پریز جدا شود تا از شارژ الکترواستاتیک که می‌تواند الکترونیک را خراب کند یا باعث شوک الکتریکی شود جلوگیری شود. تمیز کردن منظم پوشش‌های تهویه عقب و طرف برای عملکرد قابل اعتماد و اقتصادی دستگاه توصیه می‌شود.

- دریچه‌های هوای خارجی دستگاه را تمیز نگه دارید. مسدود شدن دریچه‌های هوا می‌تواند باعث آتش سوزی یا آسیب به دستگاه شود.
- برای خارج دستگاه، از اسفنج تمیز یا پارچه نرم و یک شوینده ملایم در آب گرم استفاده کنید. از شوینده‌های ساینده یا خشن استفاده نکنید. به طور کامل با پارچه نرم خشک کنید. هنگام تمیز کردن درهای استیل از پارچه‌های آلوده استفاده نکنید. همیشه از پارچه مخصوص استفاده کرده و در همان جهت با بافت پارچه پاک کنید. این به کاهش لک و تیرگی سطح کمک می‌کند.
- تمیز کردن داخل


هنگام خارج کردن قفسه یا کش از داخل دستگاه، تمام غذاهای ذخیره شده را از قفسه یا کش خارج کنید تا از آسیب دیدن یا آسیب به دستگاه جلوگیری شود. در غیر این صورت، به دلیل وزن غذاهای ذخیره شده ممکن است آسیب دیدگی رخ دهد.

- قفسه‌ها و کشوها را جدا کرده و با آب و مواد شوینده ملایم تمیز کنید و قبل از جایگزینی آن‌ها را به طور کامل خشک کنید.
- به طور منظم درزهای درب و درزهای درب را با آب و مواد شوینده ملایم تمیز کنید.
- هرگز قفسه‌ها یا ظروف را در ماشین ظرفشویی تمیز نکنید. قطعات ممکن است به دلیل گرما دچار تغییر شکل شوند.
- هرگز قفسه‌ها، سبدهای درب یا ظروف را در ماشین ظرفشویی یا آب گرم تمیز نکنید. این قطعات ممکن است دچار تغییر شکل شوند و شیشه ممکن است به دلیل گرما بشکند.
- تمیز کردن کاور کندانسور

از جاروبرقی با برش برای تمیز کردن کاور کندانسور و دریچه‌ها استفاده کنید. پنل پوشش دهنده منطقه لوله‌های کندانسور را خارج نکنید.

ما توصیه می‌کنیم این کار هر 12 ماه یک بار انجام شود تا کارایی عملیاتی حفظ شود.

ما به شدت توصیه می‌کنیم که این کار هر ۱۲ ماه یک بار برای حفظ بهره‌وری انجام شود. انجام ندادن این کار می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه‌اش، مصرف بالای انرژی و گرم بیش از حد کمپرسور شود.

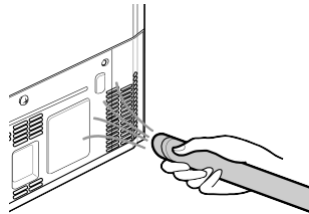


دوده‌گیر

استفاده مجدد از دوده‌گیر


می‌توانید دوده‌گیر را با حذف بوها از دوده‌گیر، مجدداً استفاده کنید.

1 کشوی بالای یخچال را بیرون بکشید.

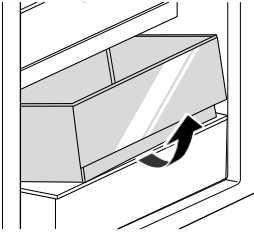


2 فقط A نوع). پیچ در ضد بو را باز کنید


- این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است.

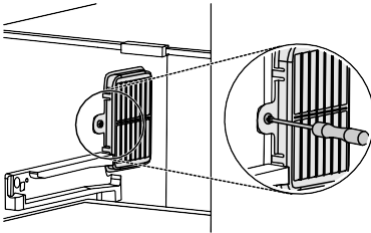

3 قلاب‌های روی ضد بو را فشار دهید و آن را خارج کنید.
A نوع

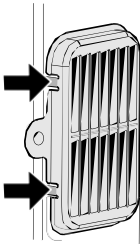


B نوع

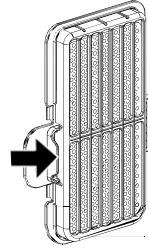


4 ضد بو را با استفاده از یک خشککن مو یا در نور خورشید خشک کنید.

- پودر چوب نخل طبیعی برای ضد بو برای افزایش عملکرد ضد بو استفاده می‌شود. حتی اگر جدا شود، مضر نیست. آن را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.

A نوع

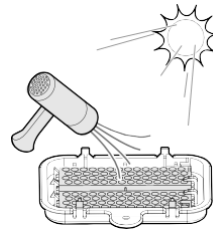

B نوع

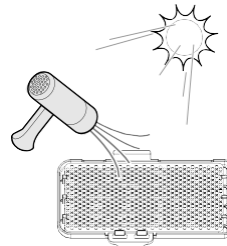

⚠ احتیاط

- دوده‌گیر را با آب نشویید.

- تعویض فیلتر آب (مدل متصل به لوله آب)

این ویژگی فقط در برخی مدل‌ها در دسترس است *1


- برای خرید فیلتر جایگزین:

**ADQ736939: هشدار هشدار از کارتریج جایگزین استفاده کنید


- به نمایندگی محلی یا توزیع کننده مراجعه کنید یا با تماس بگیرید - مرکز اطلاعات مشتری ال‌جی الکترونیکس. برای کمک بیشتر، مشاهده کنید lg.com وبسایت ما را در

نوع مهره رزوه‌ای*1

1. درب پیچ را باز کنید.



2. لوله را از درپشک فیلتر آب بیرون بکشید تا خط رنگی 1 مشخص شود.



قبل از تعویض فیلتر آب

هنگام نصب این محصول، به کودکان اجازه دسترسی به قطعات کوچک را ندهید.

⚠ هشدار هشدار

- از استفاده با آب که از نظر میکروبی ناایمن یا با کیفیت نامشخص است بدون ضدعفونی کافی قبل یا بعد از سیستم خودداری کنید. سیستم‌های گواهی شده برای کاهش کیست می‌توانند روی آب ضدعفونی شده که ممکن است حاوی کیست‌های قابل فیلتر باشد استفاده شوند.
- برای اینکه محصول همانطور که تبلیغ شده عمل کند، ضروری است که الزامات نصب، تعمیر و نگهداری و تعویض فیلتر توصیه شده توسط سازنده انجام شود.


⚠ هشدار

- در صورت فشار آب بیشتر از 827 کیلوپاسکال، نصب نکنید. اگر فشار آب از 827 کیلوپاسکال بیشتر است، باید یک شیر محدودکننده فشار نصب کنید. در صورت عدم اطمینان از نحوه بررسی فشار آب، با یک لوله‌کار متخصص مشورت کنید.
- در محل‌هایی که ممکن است ضربه آب رخ دهد، نصب نکنید. اگر شرایط ضربه آب وجود دارد، باید یک آستر ضربه آب نصب کنید. در صورت عدم اطمینان از نحوه بررسی این شرایط، با یک لوله‌کار متخصص مشورت کنید.
- روی خطوط آب گرم نصب نکنید. حداکثر دمای عملیاتی آب این سیستم فیلتر 37.8 درجه سانتی‌گراد است.
- فیلتر را از یخ زدگی محافظت کنید. هنگامی که دما زیر 4.4 درجه سانتی‌گراد می‌شود، فیلتر را تخلیه کنید.
- فیلتر یکبار مصرف باید هر 6 ماه، در ظرفیت Stridge مشخص شده یا اگر کاهش قابل توجهی در نرخ جریان آب رخ دهد، تعویض شود.
- در سیستم‌های آب که در آن دستگاهی برای جلوگیری از بازگشت آب نصب شده است، باید دستگاهی برای کنترل فشار ناشی از انبساط حرارتی نصب شود.
- مطمئن شوید که تمام لوله‌ها و اتصالات محکم و بدون نشت هستند.


توجه

- اگرچه آزمایشات تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی انجام شده است، عملکرد واقعی ممکن است متفاوت باشد.

- 3 لوله را به درپشک فیلتر آب فشار دهید، مطمئن شوید که انتهای آن کاملاً در بسته است.



- 4 درپشک پیچ را تا زمانی که خط رنگی در فیلتر آب دیگر دیده نشود، محکم ببندید.




- 5 دکمه فیلتر آب را به مدت سه ثانیه فشار دهید. این کار اکنون تعویض فیلتر را بازنشانی میکند. فیلتر آب جدید فعال شده است.


- 6 برای حذف هوای گیرکرده و آلاینده‌ها از سیستم، به مدت حدود دقیقه 5 آب خارج کنید.

نوع اتصال فشاری* 1


- 1 درپشک پیچ را بردارید.

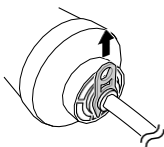


- 2 لوله را از فیلتر آب بیرون بکشید.

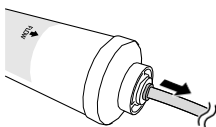

- 3 لوله را به فیلتر آب فشار دهید، مطمئن شوید که انتهای آن کاملاً در بسته است.

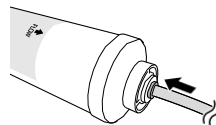

- 4 درپوش پیچ را تا زمانی که خط رنگی در فیلتر آب دیگر قابل مشاهده نباشد، وارد کنید.

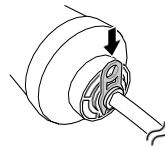

- 5 دکمه فیلتر آب را به مدت سه ثانیه فشار دهید. این کار اکنون تعویض فیلتر را بازنشانی میکند. فیلتر آب جدید فعال شده است.

- 6 برای حذف هوای گیرکرده و آلاینده‌ها از سیستم، به مدت حدود دقیقه 5 آب خارج کنید.

⚠ احتیاط

- عدم تعویض فیلترها در زمان مورد نیاز یا استفاده از فیلترهای فیلتر و cartridge غیرمجاز ال‌جی میتواند باعث نشت کار آسیب به اموال شود.

دستورالعمل‌های کاربردی پارامترهای تأمین آب

- جریان خدمات: 1.9 لیتر در دقیقه
- تأمین آب: جامعه یا چاه خصوصی - آب آشامیدنی
- فشار آب: 138 - 827 کیلوپاسکال
- دمای آب: 0.6 - 37.8 درجه سانتی‌گراد
- ظرفیت: 1892 لیتر

عیب‌یابی

یخ و آب

علت احتمالی و راه حل	علامت
آیا اخیراً دستگاه را نصب کرده‌اید؟ - سازنده یخ پس از گذشت حدود 48 ساعت از نصب دستگاه، به طور طبیعی یخ تولید می‌کند. - اگر دمای بخش یخچال خیلی سرد باشد، فیلتر آب می‌تواند منجمد شده و جریان آب به سازنده یخ را مسدود کند.	سازنده یخ خودکار یخ تولید نمی‌کند میا مقدار کمی یخ تولید می‌کند
آیا لوله تأمین آب را به دستگاه متصل و شیر تأمین را باز کرده‌اید؟ لوله تأمین آب را به دستگاه متصل و شیر تأمین را کاملاً باز کنید.	
آیا شلنگ تأمین آب خم شده است؟ اگر شلنگ تأمین آب خم شود، جریان آب مختل می‌شود.	
آیا اخیراً مقدار زیادی یخ خارج کرده‌اید؟ برای تولید یخ بیشتر در سازنده یخ خودکار حدود 24 زمان لازم است. لطفاً صبر کنید.	
آیا کلید سازنده یخ یا دکمه سازنده یخ خودکار روی پل کنترل را روشن کرده‌اید؟ روی سوییچ سازنده یخ خودکار را فشار دهید یا دکمه سازنده یخ خودکار روی پل کنترل را ۱ کلید تنظیم کنید). برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه استفاده، وبسایت ال‌جی الکترونیکس را ON روی (مشاهده کنید یا از دستگاه هوشمند خود استفاده کنید.	
آیا دمای بخش فریزر خیلی بالا تنظیم شده است؟ اگر دمای تنظیم شده خیلی گرم باشد، یخ به کندی تولید می‌شود یا اصلاً تولید نمی‌شود. دمای فریزر را 18- درجه سانتی‌گراد برای عملکرد طبیعی سازنده یخ خودکار تنظیم کنید.	
آیا به طور مکرر درب دستگاه را باز کرده‌اید؟ اگر به طور مکرر درب دستگاه را باز ببندید، هوای سرد خارج شده و سرعت تولید یخ کاهش می‌یابد. به طور مکرر درب دستگاه را باز و نبندید.	
آیا درب دستگاه کاملاً بسته است؟ اگر درب دستگاه کاملاً بسته نباشد، دمای بخش فریزر افزایش یافته و سرعت تولید یخ کاهش می‌یابد. درب دستگاه را کاملاً ببندید.	
صدای خارج شدن یخ را نمی‌شنوید؟ در پل کنترل، به ترتیب حالت‌های یخ کوبیده و یخ مکعبی را برای خارج کردن یخ انتخاب کنید.	یخ خارج نمی‌شود

علائم	علت احتمالی و راحل
میخ خارج نمی‌شود	آیا مسیر یخ مسدود شده است؟ (می‌توانید مسیر یخ را با جدا کردن سطل یخ بررسی کنید). اگر مسیر یخ مسدود شود، ممکن است یخ به درستی خارج نشود. به طور منظم یخ و مسیر یخ را بررسی و تمیز کنید.
آب خارج نمی‌شود	شیر تأمین ممکن است خاموش شده باشد). فقط برای مدل‌های آب‌رسانی شده) - شیر تأمین آب را باز کنید. - بررسی کنید که آیا دمای بخش یخچال خیلی سرد است، زیرا فیلتر آب می‌تواند منجمد شده و جریان آب به دستگاه خارج‌کننده را مسدود کند. مخزن آب ممکن است خالی باشد). فقط برای مدل‌های غیر آب‌لوله‌ای) - مخزن آب را پر کنید. آیا شیر تأمین آب بسته است؟ (فقط برای مدل‌های آب‌رسانی شده) - شیر تأمین آب را باز کنید. آیا از آب فیلتر نشده استفاده می‌کنید؟ - آب فیلتر نشده ممکن است حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین یا مواد خارجی باشد، بنابراین فیلتر ممکن است در مراحل اولیه مسدود شود، صرف‌نظر از عمر فیلتر.
آب طعم عجیبی دارد	آیا طعم آب هنگام مقایسه با طعم دستگاه تصفیه آب قبلی متفاوت است؟ - آیا آب تصفیه‌شده یا آب سرد برای مدت طولانی استفاده نشده است؟ آیا مدت زیادی از نصب و تعویض فیلتر می‌گذرد؟ - اگر فیلتر منقضی‌شده استفاده شود، عملکرد تصفیه ممکن است کاهش یابد. توصیه می‌شود فیلتر طبق دوره تعویض فیلتر تعویض شود. آیا در مراحل اولیه پس از نصب، فیلتر را به درستی شستشو داده‌اید؟ - هنگام نصب یا تعویض فیلتر برای اولین بار، باید هوا و باقی‌مانده‌های کربن فعال داخل فیلتر را حذف کنید. پس از فشار دادن اهرن خارج‌کننده آب و تخلیه حدود 5 لیتر آب تصفیه‌شده از دستگاه، از دستگاه استفاده کنید. کربن فعال برای انسان مضر نیست). آیا آب تصفیه‌شده یا آب سرد برای مدت طولانی استفاده نشده است؟ - طعم آب قدیمی ممکن است به دلیل رشد باکتری تغییر کند. پس از تخلیه حدود 5 لیتر (حدود سه دقیقه (از دستگاه خارج‌کننده آب، از محصول استفاده کنید.

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
هیچ سرمایش یا یخ‌زدگی وجود ندارد	آیا قطعی برق رخ داده است؟ • برق سایر لوازم برقی را بررسی کنید.
	دستگاه از برق کشیده شده است • پریز برق را به درستی در پریز بزنید.
	تشکاف‌زن مدار (GFCI) فیوز خانه شما ممکن است سوخته یا کلید جریان‌ساز (شاخه‌بند) قطع شده باشد. یا دستگاه به پریز زمین (متصل است و کلید جریان‌ساز پریز قطع شده است) • جعبه اصلی برق را بررسی کرده و فیوز را تعویض یا کلید جریان‌ساز را بازنشانی کنید. • ظرفیت فیوز را افزایش ندهید. اگر مشکل بار اضافی مدار باشد، آن را توسط یک برق‌کار متخصص اصلاح کنید. • را بازنشانی کنید. اگر مشکل ادامه داشت، با یک برق‌کار تماس بگیرید GFCI کلید جریان‌ساز روی
سرمایش یا یخ‌زدگی ضعیف است	آیا دمای یخچال یا فریزر روی گرم‌ترین تنظیمات است؟ • دمای یخچال یا فریزر را روی سردتر تنظیم کنید.
	آیا دستگاه در معرض مستقیم نور خورشید است یا نزدیک منبع تولید حرارت مانند فر پخت یا بخاری است؟ • محل نصب را بررسی کرده و آن را دور از منابع تولید حرارت نصب کنید.
	آیا غذای داغ را بدون خنک کردن اول در آن قرار داده‌اید؟ • غذای داغ را ابتدا خنک کرده و سپس در بخش یخچال یا فریزر قرار دهید.
	آیا مقدار زیادی غذا در آن قرار داده‌اید؟ • فاصله مناسب بین غذاها را حفظ کنید.
	آیا درب‌های دستگاه کاملاً بسته هستند؟ • درب را کاملاً ببندید و مطمئن شوید که غذای ذخیره‌شده مانع بسته شدن درب نیست.
	آیا فضای کافی دور دستگاه وجود دارد؟ • موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی دور دستگاه ایجاد شود.
داخل دستگاه بوی نامطبوعی وجود دارد	آیا دمای یخچال یا فریزر روی گرم‌ترین تنظیمات است؟ • دمای یخچال یا فریزر را روی سردتر تنظیم کنید.
	آیا غذای با بوی قوی داخل گذاشتید؟ • غذاها را با بوی قوی را در ظروف دربسته نگهداری کنید.
	ممکن است سبزیجات یا میوه‌ها در کش خراب شده باشند • سبزیجات فاسد شده را دور بریزید و کش سبزیجات را تمیز کنید. سبزیجات را برای مدت طولانی در کش سبزیجات نگهداری نکنید.

رطوبت و یخزدگی

علائم	علت احتمالی و راحل
رطوبت داخل دستگاه یا روی کف درپوش کش سبزیجات تشکیل شده است	آیا غذای داغ را بدون خنک کردن اول در آن قرار داده‌اید؟ خنک کنید zer غذای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال یا فری
	آیا درب دستگاه را باز گذاشتید؟ اگرچه رطوبت پس از بستن درب دستگاه به زودی برطرف می‌شود، اما می‌توانید آن را با یک پارچه خشک پاک کنید
	آیا درب دستگاه را بیش از حد باز و می‌بندید؟ به دلیل تفاوت دمای بیرون، رطوبت می‌تواند تشکیل شود. رطوبت را با یک پارچه خشک پاک کنید
	آیا غذای گرم یا مرطوب را بدون دربندی کردن در ظرف داخل دستگاه گذاشتید؟ غذا را در ظروف دربسته یا با درپوش نگهداری کنید
فریزر compartment در یخزدگی تشکیل شده است	ممکن است درها به درستی بسته نشوند بررسی کنید که آیا آیتم غذایی داخل دستگاه درب را مسدود کرده و مطمئن شوید که درب محکم بسته است
	آیا غذای داغ را بدون خنک کردن اول در آن قرار داده‌اید؟ غذای داغ را ابتدا خنک کرده و سپس در بخش یخچال یا فریزر قرار دهید
	مسدود شده است؟ zer فری compartment آیا ورود یا خروج هوا در مطمئن شوید که ورود یا خروج هوا مسدود نشده باشد تا هوا بتواند در داخل جریان داشته باشد
	فریزر بیش از حد پر شده است؟ compartment آیا فاصله مناسبی بین آیتم‌ها حفظ کنید
یخزدگی یا رطوبت داخل یا خارج دستگاه تشکیل شده است	آیا درب دستگاه را به طور مکرر باز و بسته کرده‌اید یا درب به درستی بسته نشده است؟ اگر هوا بیرون به داخل دستگاه نفوذ کند، یخزدگی یا رطوبت می‌تواند تشکیل شود
	آیا محیط نصب مرطوب است؟ اگر محیط نصب بیش از حد مرطوب باشد یا در روزهای بارانی، رطوبت می‌تواند روی خارج دستگاه تشکیل شود. رطوبت را با یک پارچه خشک پاک کنید
قسمت کناری یا جلوی دستگاه گرم است	لوله‌های ضد رطوبت در این قسمت‌های دستگاه نصب شده‌اند تا از تشکیل رطوبت اطراف درب جلوگیری کنند لوله‌های دفع حرارت برای جلوگیری از رطوبت روی جلو و کنار دستگاه نصب شده‌اند. ممکن است بلافاصله پس از نصب دستگاه یا در تابستان به خصوص داغ احساس کنید. این موضوع مشکل نیست و کاملاً طبیعی است

علت احتمالی و راحل	علائم
آیا اطراف دستگاه نشت آب وجود دارد؟ • بررسی کنید که آیا آب از سینک یا جای دیگری نشت کرده است.	داخل یا خارج دستگاه آب وجود دارد
آیا آب در کف دستگاه وجود دارد؟ • بررسی کنید که آیا آب از غذای منجمد شده ذوب شده یا از یک طرف شکسته یا افتاده است.	

علت احتمالی و راحل	علائم
آیا دستگاه به جلو خم شده است؟ • پایه‌های جلویی را تنظیم کنید تا قسمت جلویی کمی بالا بیاید.	درب دستگاه به درستی بسته نشده است
آیا قفسه‌ها به درستی مونتاژ شده‌اند؟ • در صورت نیاز قفسه‌ها را دوباره نصب کنید.	
آیا با نیروی زیاد درب را بسته‌اید؟ • اگر هنگام بستن درب نیرو یا سرعت زیادی اعمال کنید، ممکن است برای لحظه‌ای قبل از بسته شدن باز بماند. مطمئن شوید که درب را با ضربه محکم نمی‌بندید. درب را به آرامی ببندید.	
آیا بلافاصله پس از بستن درب، آن را باز کردید؟ • اگر تلاش کنید درب دستگاه را کمتر از یک دقیقه پس از بستن آن باز کنید، ممکن است به دلیل فشار داخل دستگاه با مشکل مواجه شوید. چند دقیقه صبر کنید و سپس دوباره درب را باز کنید تا فشار داخلی پایدار شود.	باز کردن درب دستگاه دشوار است
خرابی چراغ • درب را ببندید و دوباره باز کنید. اگر چراغ روشن نشد، لطفاً با مرکز اطلاع رسانی مشتریان ال جی الکترونیکس تماس بگیرید. برای تعویض چراغ اقدام نکنید.	چراغ داخل روشن نمی‌شود

صداهای ناهنجار

علت احتمالی و راحل	علائم
آیا دستگاه روی کف ضعیف یا به صورت نامناسب تراز شده است؟ • دستگاه را روی یک سطح محکم و صاف نصب کنید.	دستگاه صدای بلند و صداهای غیرطبیعی تولید می‌کند
آیا قسمت پشتی دستگاه به دیوار برخورد دارد؟ • موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی دور دستگاه وجود داشته باشد.	

علائم	علت احتمالی و رامحل
دستگاه صدای بلد و صداها غیرطبیعی تولید می‌کند	ایا اشیاء پشت دستگاه پراکنده هستند؟ • اشیاء پراکنده را از پشت دستگاه بردارید.
	ایا شینی روی دستگاه قرار دارد؟ • شینی روی دستگاه را بردارید.
صدای کلیک	کنترل برودت زمانی که چرخه برودت خودکار شروع و تمام می‌شود کلیک می‌کند بکنترل ترموستات (با کنترل دستگاه در برخی مدل‌ها (نیز هنگام روشن و خاموش شدن کلیک می‌کند • عملکرد طبیعی
صدای لرزش	صداها لرزشی ممکن است از جریان دستگاه، لوله آب در پشت دستگاه (فقط برای مدل‌های آب‌رسانی شده (با اشیای اطراف دستگاه باشد • عملکرد طبیعی
	دستگاه به طور یکنواخت روی زمین قرار ندارد • کف ضعیف یا نامنظم است یا پایه‌های تراز نیاز به تنظیم دارند. به بخش ترازبندی درب مراجعه کنید.
	دستگاه با کمپرسور در حال کار جابجا شده است • عملکرد طبیعی. اگر کمپرسور پس از سه دقیقه همچنان لرزش داشت، برق دستگاه را خاموش و سپس دوباره روشن کنید.
صدای هیس	بخچال و فریزر گردش می‌دهد compartments موتور فن اواپراتور هوا را از طریق • عملکرد طبیعی
	هوا توسط فن کندانس روی کندانس فشرده می‌شود • عملکرد طبیعی
صدای جوش	جریان دستگاه از طریق سیستم خنک‌کننده • عملکرد طبیعی
صدای پوپ	انبساط و انقباض دیوارهای داخلی به دلیل تغییرات دما • عملکرد طبیعی
لرزش	اگر قسمت کناری یا پشتی دستگاه با کابینت یا دیوار تماس داشته باشد، برخی از ارتعاشات طبیعی ممکن است صدای قیل بشنوایی تولید کنند • برای از بین بردن صدا، مطمئن شوید که کناره‌ها و پشت دستگاه با هیچ دیوار یا کابینتی تماس ندارند.
صدای زوزه از مخزن آب) فقط (مدل‌های بدون اتصال به لوله آب	ممکن است صدای زوزه از شیر را از مخزن آب بشنوید اگر یخ‌ساز روشن باشد و مخزن آب خالی باشد • مخزن آب را پر کنید یا یخ‌ساز را خاموش کنید.

علائم	علت احتمالی و راه‌حل
دستگاه خانگی و گوشی هوشمند متصل Wi-Fi شما به شبکه نیستند	• که تلاش می‌کنید به آن متصل شوید نادرست است Wi-Fi رمز عبور • متصل به گوشی هوشمند خود را پیدا کرده و آن را حذف کنید، سپس دستگاه خود را در Wi-Fi شبکه LG ThinQ ثبت کنید
	• داده‌های موبایل گوشی هوشمند شما روشن است • ثبت Wi-Fi داده‌های موبایل گوشی هوشمند خود را خاموش کرده و دستگاه را با استفاده از شبکه کنید.
	• به درستی تنظیم نشده است (SSID) نام شبکه بی‌سیم • باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد). از کاراکترهای خاص (SSID) نام شبکه بی‌سیم (.) استفاده نکنید
	• فرکانس روتر 2.4 گیگاهرتز نیست • فقط فرکانس روتر 2.4 گیگاهرتز پشتیبانی می‌شود. روتر بی‌سیم را روی 2.4 گیگاهرتز تنظیم کرده و دستگاه را به روتر بی‌سیم متصل کنید. برای بررسی فرکانس روتر، با ارائه‌دهنده خدمات اینترنت یا سازنده روتر تماس بگیرید
	• فاصله بین دستگاه و روتر بسیار زیاد است • اگر فاصله بین دستگاه و روتر بسیار زیاد باشد، سیگنال ممکن است ضعیف باشد و اتصال به درستی پیکربندی نشود. محل روتر را تغییر دهید تا نزدیک‌تر به دستگاه باشد

یادداشت

یادداشت

